

Dimmer with Radio Frequency Receiver
MRF2-6CL 120 V~ 60 Hz 600 W (Single-Pole or Multi-Location)

Companion Dimmer
MA-R 120 V~ 60 Hz 8.3 A MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8.3 A
PN 0301733 Rev. A
03/2014

When using CFLs or LEDs with this dimmer, only bulbs marked or rated as DIMMABLE and on the compatible list can be used. For a complete list of compatible DIMMABLE CFLs and LEDs please visit www.lutron.com/ledtool

Important Notes. Please read before installing

- CAUTION! When installing Halogen/Incandescent/CFL/LED/MLV Dimmers:** To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment, **DO NOT** use to control receptacles, motor-operated appliances, fluorescent lighting fixtures, electronic low-voltage fixtures, non-dimmable compact fluorescent (Energy Saver) lamps, or transformer-supplied appliances.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- When no "grounding means" exist within the wallbox, then the NEC's 2008, Article 404.9 allows a Dimmer without a grounding connection to be installed as a replacement, as long as a plastic, noncombustible wallplate is used. For this type of installation, twist a wire connector onto the green ground wire or remove the green ground wire on the Dimmer and use an appropriate wallplate such as Claro® or Satin Colors® series wallplates by Lutron.
- Do not paint the Dimmers or the Companion Dimmers.
- The Dimmers are not compatible with standard 3-way or 4-way switches. Use only with Lutron® Companion Dimmers.
- In any 3-way/4-way circuit use only one Dimmer with up to 9 Companion Dimmers.
- Do not use where the total load is greater than the rating indicated in the Derating Chart below.

Technical Assistance

For questions concerning the installation or operation of this product, call the Lutron Technical Support Center. Please provide exact model number.
Internet: www.lutron.com
E-mail: product@lutron.com
TOLL FREE: 1.800.523.9466 (U.S.A., Canada, Caribbean)
Tel: +1.610.282.3800 | Fax: +1.610.282.1243
Mexico: +1.888.235.2910
Central/South America: +1.610.282.6701

Multigang Installations

In multigang installations, several controls are grouped horizontally in one multigang wallbox. When combining dimmers in a wallbox, derating is required; however, no derating is required for remote dimmers.
Mixing lamp types (using a combination of CFL/LED, and Incandescent/Halogen bulbs) and ganging with other dimmers or electronic switches may reduce maximum wattage as shown in the chart below.

Dimmer Operation

- Tap Button Options:**
- **Tap once when the Dimmer is off.** Lights brighten smoothly to preset intensity.
 - **Tap once when the Dimmer is on.** Lights dim smoothly to off.
 - **Tap twice quickly.** Lights brighten rapidly to full intensity.
 - **Press and hold when the Dimmer is on.** Each time the Dimmer is turned off, delayed fade to OFF can be activated. As the Tap Button is held, the current LED will begin to flash. This flashing LED represents 20 seconds of delay before the lights fade to OFF.

Set-Up

Important: Set up Wireless Controller or Sensor to a Dimmer before use.

- Press and hold the Dimmer Tap Button (Figure 1) for approximately 6 seconds. Once all of the LEDs start to blink slowly, release the Tap Button and go to step 2.
- Press and hold the bottom Button of the Wireless Controller (Figure 2) or the "Q" or the "Lights Off" button of the Sensor (Figure 3) for approximately 6 seconds.
- Once the Dimmer learns the Wireless Controller or Sensor, the LEDs and load will flash 3 times and the Dimmer will exit Set-Up mode.
- Repeat steps 1–3 to set up multiple Wireless Controllers or Sensors to a single Dimmer. Repeat steps 1–3 to set up a single Wireless Controller or Sensor to multiple Dimmers.

Dimming Range Adjustment (Dimmer Only)

If dimming range of your lamps is satisfactory, save these instructions for future reference, otherwise perform the following steps.

- Hold the tap button and the lower rocker until a status LED blinks, indicating current low end level.
- Hold the lower rocker until the bottom status LED is reached. Hold the raise rocker until all lamps are on and stable (no flickering). Single tap the tap button to save setting.
- Single tap the tap button to turn off bulbs. Single tap the tap button again. If all lamps do not turn on or are not stable, repeat step 1, and in step 2 increase light with the raise rocker.

Troubleshooting Guide

Symptom	Probable Cause and Action
Light doesn't turn ON/OFF when tap button on dimmer or companion dimmer is pressed	Power not present • Circuit breaker OFF or tripped. Perform short circuit check. • FASS® is in the OFF position. Move FASS® to the ON position. Check the dimmer and all of the companion dimmers. See Dimmer Operation.
	Wiring • Wires shorted. Make sure the blue terminal is not grounded or shorted to any other wires. • Wiring error. Check wiring to be sure it agrees with installation instructions and wiring diagrams.
	Dimming range is too low • Adjust the dimming range. See Dimming Range Adjustment.
	Load is less than minimum load requirement • Make sure the connected load meets the appropriate minimum load requirement for that control. See Load Specifications.
	Lamps burned out or not installed • Replace or install lamps.
	Diode lamps • If diode lamps are being used, replace with non-diode lamps.
Light turns ON and OFF continuously or lights turn ON when tap button is pressed, then turn OFF	Load does not meet the minimum load requirement • Increase load to meet the appropriate minimum load requirement for that control. See Load Specifications.
Lights turn off while being dimmed	Lamps are not dimmable or low end is not adjusted properly • Verify lamps are rated as dimmable and on the compatible list (www.lutron.com/ledtool). • Complete the steps in Dimming Range Adjustment.
Lights turn on at high light level but do not turn on at low light level	
Lights flicker or flash when dimmed to a low light level	
Wallplate is warm	Solid-state control dissipation • Solid-state dimmers internally dissipate about 2% of the total connected load. It is normal for dimmers to feel warm to the touch during operation.

Load Specifications			
Control	Load Type	Minimum Load	Maximum Load
	CFL/LED	See compatible lamp list	150 W
MRF2-6CL	Incandescent/Halogen	50 W	600 W
	MLV	50 W/VA	450 W/600 VA
MA-R, MSC-AD	See Dimmer		8.3 A

- Do not use where total load is less than 50 W/VA or without approved CFL/LED lamp(s).
- Operate between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C).
- For indoor use only.
- It is normal for the Dimmers to feel warm to the touch during operation.
- Recommended minimum wallbox depth is 2.5 in (64 mm).
- Maximum wire length between the Dimmers and the furthest Companion Dimmer is 250 ft (76 m).
- Clean with a **soft, damp cloth only**. Do not use any chemical cleaners.
- DO NOT** mix MRF and MRF2 lighting controls products within the same system. Products are **NOT compatible**, contact Lutron® Technical Support Center.
- Controls must be mounted vertically. See stamp on control for correct positioning.
- DO NOT** wire while circuit breaker is on. Permanent damage to the Dimmer may result.
- Up to 10 Maestro Wireless® controls can be configured to work together.

Derating Chart

CFL/LED Total Wattage	A	Incandescent/Halogen Total Wattage	B	C
0 W	+	50 W – 600 W	50 W – 500 W	50 W – 400 W
1 W – 25 W	+	0 W – 500 W	0 W – 400 W	0 W – 300 W
26 W – 50 W	+	0 W – 400 W	0 W – 300 W	0 W – 200 W
51 W – 75 W	+	0 W – 300 W	0 W – 200 W	0 W – 100 W
76 W – 100 W	+	0 W – 200 W	0 W – 100 W	0 W – 50 W
101 W – 125 W	+	0 W – 100 W	0 W – 50 W	0 W
126 W – 150 W	+	0 W	0 W	0 W

MLV Total Wattage	Maximum Load
450 W/600 VA	400 W/500 VA
	300 W/400 VA

Example: If a dimmer is installed in location "B" and there are two 24 W CFL bulbs installed (Total CFL Wattage = 48 W), you may add up to 300 W of incandescent or halogen lighting.


Multiple Dimmer Applications

If multiple Maestro Wireless® Dimmers are set up to the same Wireless Controller, they will perform as follows:

- Pressing the Top Button on the Wireless Controller will cause all Dimmers to turn on fully.
- Pressing the Bottom Button on the Wireless Controller will cause all Dimmers to turn off completely.
- Pressing the Raise Button on a Wireless Controller will cause all Dimmers to turn on and gradually increase the light level.
- Pressing the Lower Button on a Wireless Controller will cause all Dimmers to gradually decrease light level.
- Pressing the Preset Button on a Wireless Controller will cause each Dimmer to go to its favorite light setting.

Important Notice: To replace the bulb, power may be conveniently removed by pulling the FASS® switch out on the Dimmer.
For any procedure other than routine bulb replacement, power must be disconnected at the main electrical panel.

- To save a favorite light setting, adjust all the Dimmers controlled by a Wireless Controller to the desired light setting, then press and hold the Preset Button on the Wireless Controller for approximately 6 seconds until all LEDs on the Dimmer stop blinking. Once a favorite light setting is set, pressing the Preset Button will cause each Dimmer to go to its favorite light setting.

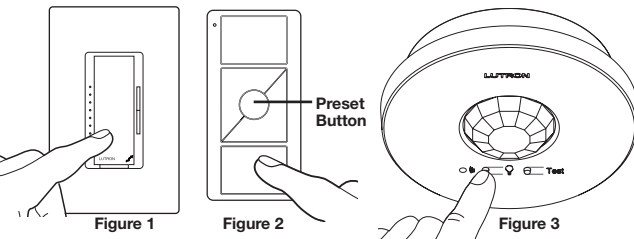

Atenuador con receptor de radiofrecuencia

MRF2-6CL 120 V~ 60 Hz 600 W (Unipolar o para posiciones múltiples)

Atenuador accesorio

MA-R 120 V~ 60 Hz 8.3 A MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8.3 A

Quando emplee focos LFCA o LED con este atenuador, sólo podrá utilizarlos si están marcados o clasifi- cados como ATENUABLES y en la lista compatible. Para obtener una lista completa de focos ATENUABLES LFCA y LED compatibles, visite www.lutron.com/ledtool

Notas importantes. Lea antes de instalar.

- PRECAUCIÓN! Cuando instale atenuadores para lámparas incandescentes/halógenas/LFCA/LED/BVM:** Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, **NO** los use para controlar tomas de corriente, artefactos con motor, lámparas fluorescentes, lámparas de bajo voltaje electrónico, lámparas fluorescentes compactas no regulables (Energy Saver), o electrodomésticos alimentados con transformador. La instalación se debe realizar de acuerdo con todas las reglamentaciones de los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Cuando la caja de empotrar no tiene "medio de conexión a tierra" el artículo 404.9 de NEC-2008 permite reemplazar el atenuador con uno sin conexión a tierra, siempre y cuando se utilice una placa plástica, no combustible. Para efectuar este tipo de instalación, ensaque un capuchón al cable verde de tierra, o bien elimine el cable verde de tierra y use una placa adecuada como las de la serie Claro® o Satin Colors® de Lutron.
- No pinte los atenuadores ni los atenuadores accesorios.
- Los atenuadores no son compatibles con interruptores estándar de 3 ó 4 vías. Use solamente con atenuadores Accesorios de Lutron®.
- No los circuitos de 3 ó 4 vías utilice solamente un atenuador con un máximo de 9 atenuadores accesorios.
- No usar si la carga total será mayor que la indicada en la Tabla de Reducción de Potencia que se encuentra en esta hoja.

Asistencia Técnica

Para consultas acerca de la instalación o funcionamiento de este producto, llame al Centro de Soporte Técnico de Lutron. Indique el número de modelo exacto.
Internet: www.lutron.com
E-mail: product@lutron.com
LINEA GRATUITA : +1.800.523.9466 (en E.U.A., Canadá y el Caribe)
Tel: +1.610.282.3800 | Fax: +1.610.282.1243
Mexico: +1.888.235.2910
América Central/América del Sur: +1.610.282.6701

Instalaciones con múltiples dispositivos

En instalaciones con dispositivos múltiples, se agrupan varios controles horizontalmente en una caja de empotrar para dispositivos múltiples. Cuando se combinan atenuadores en una caja de empotrar se requiere reducir la potencia nominal. Esto no es necesario para los atenuadores accesorios.
La combinación de tipos de lámparas diferentes (uso combinado de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas/LED e incandescentes/halógenos) y disposición en grupos con otros atenuadores o interruptores electrónicos pueden requerir una reducción de la potencia máxima, como se muestra a continuación.

Operación del atenuador

- **Opciones del botón de presión:**
 - **Presione una vez cuando el atenuador se encuentre apagado.** Las luces aumentarán su intensidad suavemente hasta alcanzar el nivel predefinido.
 - **Presione una vez cuando el atenuador esté encendido.** Las luces se atenuarán hasta apagarse.
 - **Presione dos veces seguidas.** Las luces aumentarán rápidamente su intensidad hasta alcanzar la máxima.
 - **Presione y sostenga con el atenuador encendido.** Cada vez que se apague el atenuador, se puede activar la función de memoria antes del desvanecimiento gradual hasta APAGAR. Cuando tenga presionado el botón a presión, el LED del cable comenzará a parpadear. Este parpadear representa 20 segundos de memoria antes del desvanecimiento hasta APAGAR.

Configuración

Importante: Configure el control o sensor inalámbrico con un atenuador antes de usarlo.

- Presione y sostenga el botón de presión del atenuador (Figura 1) durante aproximadamente 6 segundos. Cuando todos los LED comiencen a parpadear lentamente, suelte el botón y vaya al paso 2.
- Presione y sostenga el botón inferior del control inalámbrico (Figura 2) o la "Q" o la "Lights Off" botón del sensor (Figura 3) durante aproximadamente 6 segundos.
- Cuando el atenuador descubra al control o sensor inalámbrico, sus LED y carga parpadearán 3 veces y el atenuador saldrá del modo de configuración.
- Repita los pasos 1 a 3 para configurar múltiples controles o sensores inalámbricos con un atenuador. Repita los pasos 1 a 3 para configurar un único control o sensor inalámbrico con múltiples atenuadores.

Ajuste del rango de atenuación (atenuación solamente)

Si el rango de atenuación de las lámparas es satisfactorio, guarde estas instrucciones para referencia futura, de lo contrario, realice los siguientes pasos.

- Mantenga presionado interruptor de presión y el balanceo de disminuir hasta que una vez de LED de estado parpadee, indicando el nivel mínimo configurado.
- Mantenga presionado el balanceo de disminuir hasta que alcance el LED de estado inferior. Mantenga presionado el balanceo de aumentar hasta que todos los focos se enciendan y estén estables (sin parpadear). Pulse interruptor de presión una vez para guardar la configuración.
- Pulse interruptor de presión una vez para apagar la carga de los focos. Nuevamente pulse interruptor de presión una vez. Si todos los focos no encienden o no se estabilizan repita el paso 1 y en el paso 2 aumente el nivel de luz con el balanceo de aumentar.

Guía para la solución de problemas

Síntoma	Probable Causa y Acción
Luz no se ENCIENDEN/APAGAN cuando se presiona el interruptor de presión del atenuador o del atenuador accesorio.	No hay alimentación • Disyuntor APAGADO o se disparó. Verifique si hay corriente. • Interruptor FASS® en la posición de APAGADO. Cambie el FASS® a la posición de ENCENDIDO. Verifique el atenuador y todos los atenuadores accesorios. Consulte Operación del atenuador.
	Cableado • Cables en cortocircuito. Asegúrese de que el terminal azul no esté conectado a tierra o en cortocircuito con otros cables. • Error en el cableado. Verifique el cableado para asegurarse de que cumpla con las instrucciones de instalación y con los diagramas de cableado.
	El rango de atenuación es demasiado baja • Ajuste el rango de atenuación. Vea la Ajuste del rango de atenuación.
	La carga es menor que la carga mínima requerida • Asegúrese de que la carga conectada cumple con los requerimientos de carga mínima para ese control. Vea la Especificaciones de carga.
	Las lámparas están quemadas o no están instaladas. • Reemplace o instale lámparas.
	Lámparas de diodo • Si se están usando lámparas de diodo, reemplácelas por lámparas sin diodos.
La luz se ENCIENDE y se APAGA continuamente o las luces se ENCIENDEN cuando se presiona el interruptor, luego se APAGAN	La carga no cumple con los requisitos de carga mínima • Aumente la carga para cumplir con los requisitos de carga mínima de ese control. Vea Especificaciones de la carga.
La luz se apagan cuando se atenuan	Las lámparas no están atenuable o el nivel mínimo no está correctamente ajustado • Verifique que las lámparas sean atenuables y se encuentren en la lista compatible (www.lutron.com/ledtool). • Complete los pasos que se enumeran en la sección Ajuste del rango de atenuación.
La luz parpadean o destellan cuando se atenuan a un nivel de luz bajo	
La placa de pared está caliente	Disipación de calor del control de estado sólido • Los atenuadores de estado sólido disipan internamente cerca del 2% de la carga conectada. Es normal que atenuadores se sientan tibios al tacto durante el funcionamiento.

Limited Warranty

For warranty information, please visit www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf
Lutron, Maestro Wireless®, Claro®, Satin Colors®, and FASS® are registered trademarks and FASS is a trademark of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of the National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2014 Lutron Electronics Co., Inc.

Especificaciones de la carga

Control	Tipo de carga	Carga mínima	Carga máxima
	LFCA/LED	Consulte la lista de focos compatibles	150 W
MRF2-6CL	Incandescente/halógeno	50 W	600 W
	BVM	50 W/VA	450 W/600 VA
MA-R, MSC-AD	Ver el atenuador		8.3 A

- No usar si la carga total es menor que 50 W / VA o sin LFCA/LED lámpara de aprobado(s).
- Mantenga los atenuadores a una temperatura entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).
- Para uso en interiores solamente.
- Es normal que los atenuadores se sientan tibios al tacto durante su funcionamiento.
- La profundidad mínima recomendada para la caja de empotrar es 64 mm (2,5 pulgadas).
- El máximo largo de cable entre los atenuadores y el atenuador accesorio más lejano es de 76 m (250 pies).
- Limpiar con un **pañó suave humedecido solamente**. No use ningún producto químico.
- NO** combine productos de iluminación MRF y MRF2 dentro de un mismo sistema. Estos productos **NO** son compatibles. Comuníquese con el Centro de soporte técnico de Lutron®.
- Los controles deben montarse verticalmente. Vea el grabado en el control para la posición correcta.
- NO** realice el cableado con el disyuntor conectado. El atenuador puede sufrir daños permanentes.
- Se pueden configurar hasta 10 controles Maestro Wireless® para funcionar en conjunto.

Tabla de reducción de la capacidad normal

LFCA/LED potencia total	A	Incandescente/halógeno potencia total	B	C
0 W	+	50 W – 600 W	50 W – 500 W	50 W – 400 W
1 W – 25 W	+	0 W – 500 W	0 W – 400 W	0 W – 300 W
26 W – 50 W	+	0 W – 400 W	0 W – 300 W	0 W – 200 W
51 W – 75 W	+	0 W – 300 W	0 W – 200 W	0 W – 100 W
76 W – 100 W	+	0 W – 200 W	0 W – 100 W	0 W – 50 W
101 W – 125 W	+	0 W – 100 W	0 W – 50 W	0 W
126 W – 150 W	+	0 W	0 W	0 W

BVM potencia total	Carga máxima
450 W/600 VA	400 W/500 VA
	300 W/400 VA


Ejemplo: Si un atenuador se instala en la ubicación "B", arriba y se tienen dos lámparas fluorescentes compactas autobalastadas (LFCA) de 24 W instaladas (potencia máxima LFCA total = 48 W), se podrán agregar hasta 300 W de iluminación halógena o incandescente.

Uso de atenuadores múltiples

Si un mismo control inalámbrico se programa con múltiples atenuadores inalámbricos Maestros®, estos funcionarán de la manera siguiente:

- Al presionar el botón de superior en el control inalámbrico de los atenuadores, todos los atenuadores se encenderán totalmente.
- Al presionar el botón de inferior en el control inalámbrico, todos los atenuadores se apagarán totalmente.
- Al presionar el botón de subir en un control inalámbrico, todos los atenuadores se encenderá y aumentará gradualmente el nivel de luz.
- Al presionar el botón de bajar en un control inalámbrico, todos los atenuadores disminuirá gradualmente el nivel de luz.
- Todos los atenuadores regresarán a dicho nivel cuando se presione el botón de estado predeterminado.

- Para guardar el nivel favorito de luz, ajuste todos los atenuadores controlados por un control inalámbrico al nivel deseado, luego presione y mantenga el botón de estado predeterminado en el control inalámbrico durante aproximadamente 6 segundos hasta que los LEDs del atenuador dejen de parpadear. Una vez que el nivel de luz favorito ha sido configurado, todos los atenuadores regresarán a dicho nivel cuando se presione el botón de estado predeterminado.

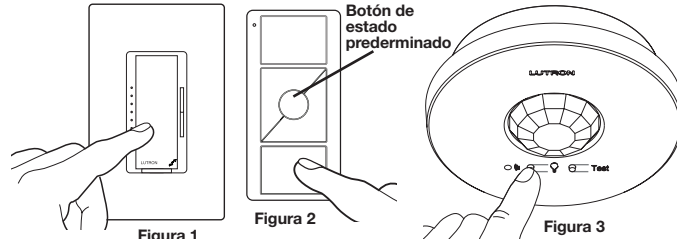

Gradateur avec récepteur radiofréquence

MRF2-6CL 120 V~ 60 Hz 600 W (Unipolaire ou Emplacement Multiple)

Gradateur auxiliaire

MA-R 120 V~ 60 Hz 8.3 A MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8.3 A

Pour l'utilisation d'ampoules AFC ou à DEL avec ce gradateur, seules les ampoules approuvées et estampillées DIMMABLE (avec gradation) et qui sont sur la liste des ampoules compatibles peuvent être utilisées. Pour obtenir la liste complète des ampoules AFC et à DEL approuvées et estampillées DIMMABLE, S.V.P. visiter le site www.lutron.com/ledtool

Veillez lire les directives avant l'installation.

- ATTENTION! Lors d'installation de gradateurs à incandescence/halogène/AFC/DEL/BTM :** Pour éviter tout risque de surchauffe ou de dommage à d'autres équipements, **NE PAS** utiliser pour la commande de prises, d'appareils motorisés ou à transformateur, de luminaires avec éclairage fluorescent, de luminaires basse tension électroniques, lampes non-dimmables fluorescentes compactes (Energy Saver), ou appareil à transformateur fournis.
- Installer conformément à tous les codes d'électricité locaux et nationaux.
- En cas "d'absence de mise à la terre" dans la boîte murale, l'article 404.9 du code NEC-2008 permet l'installation d'un gradateur sans prise de terre comme pièce de remplacement à condition d'utiliser une plaque murale en matière plastique non combustible. Pour ce type d'installation, visser un connecteur sur le fil de terre vert ou retirer le fil de terre vert du gradateur et utiliser une plaque murale adéquate, telles que les plaques murales de la série Claro®, ou de la série Satin Colors® de Lutron®.
- Ne pas peindre les gradateurs ni les gradateurs auxiliaires.
- Les gradateurs ne sont pas compatibles avec les interrupteurs standards à 3 ou 4-voies. Utiliser seulement avec les gradateurs auxiliaires de Lutron®.
- Sur tout circuit à 3 ou 4 voies, utiliser un seul gradateur avec jusqu'à 9 gradateurs auxiliaires.
- Ne pas utiliser sur une charge totale supérieure à l'indique indiqué au tableau de classement ci-dessous.

Assistance technique

Pour toutes questions concernant l'installation ou le fonctionnement de ce produit, appeler le Centre d'assistance et de support technique Lutron. Le numéro de modèle exact vous sera demandé lors de l'appel.
Internet: www.lutron.com
E-mail: product@lutron.com
Sans Frais : +1.800.523.9466 (États-Unis, Canada, Caraïbes)
Tél : +1.610.282.3800 | Téléc : +1.610.282.1243
Mexique : +1.888.235.2910
Amérique Centrale/du Sud : +1.610.282.6701

Installations à jumelage multiple

Dans les installations à jumelage multiple, plusieurs commandes sont regroupées horizontalement dans un boîtier mural à jumelage multiple. Lorsque des gradateurs sont regroupés dans un boîtier mural, le déclassement est requis. Ceci ne s'applique pas aux gradateurs à distance.

L'utilisation d'ampoules de différents types (une combinaison d'ampoules incandescentes ou halogènes et d'ampoules AFC ou à DEL) et jumelage d'autres gradateurs ou interrupteurs électroniques peut réduire la puissance maximale selon les indications du tableau ci-dessous.

Fonctionnement du gradateur

- **Options du bouton:**
 - **Appuyer une fois lorsque le gradateur est éteint (off).** L'éclairage augmente doucement à l'intensité prééglée.
 - **Appuyer une fois lorsque le gradateur est allumé (on).** L'éclairage s'atténue doucement et s'éteint (off).
 - **Appuyer deux fois rapidement.** L'éclairage augmentera rapidement jusqu'à l'intensité maximale.
 - **Appuyer et maintenir le bouton enfoncé quand le gradateur est allumé.** Chaque fois que vous étirez le bouton du gradateur, le délai d'extinction (off) peut être activé. Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la DEL courante commence à clignoter. Ce clignotement de DEL représente un délai de 20 secondes avant extinction (off).

Réglage

Important : Assigner la commande sans fil ou le détecteur à un gradateur avant utilisation.

