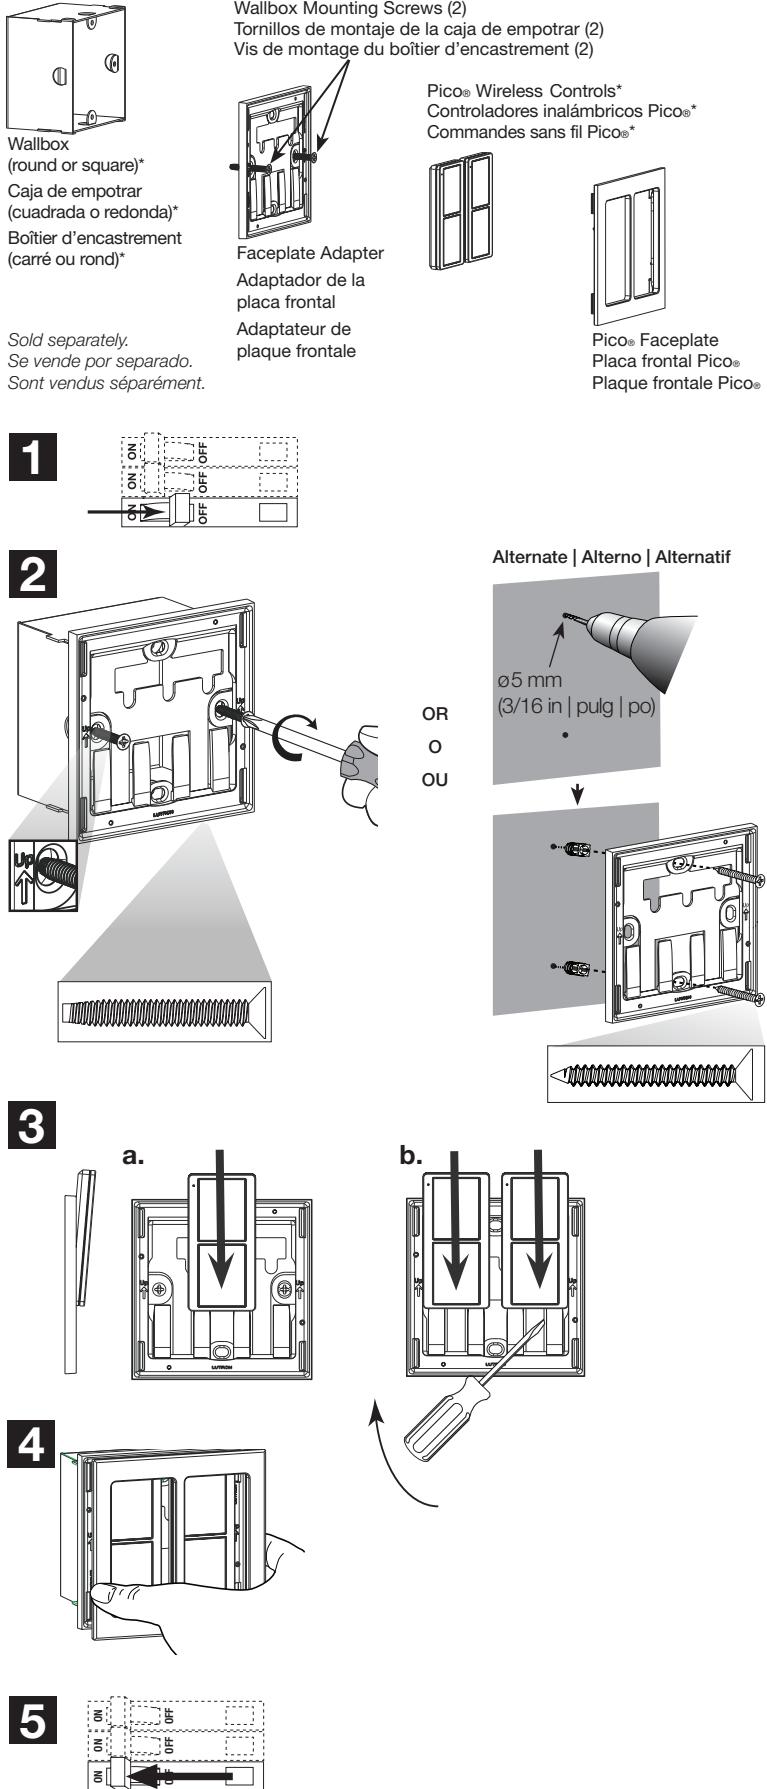


Mounting Diagram | Diagrama de montaje | Schéma de montage

Pico® Faceplate
Architectural Style

Installation Instructions

English

LPFP-, LFGP-

Please Read Before Installing

Important Notes

Mounting: Ensure all controls are correctly wired (for wired devices only), mounted and free of debris (e.g., plaster) before installing button kits or faceplates.

Cleaning: To clean, wipe with a clean damp cloth. Do not use any chemical cleaning solutions.

CAUTION: Eye Hazard. Could cause moderate injury. Wear approved eye protection when installing or removing glass faceplate.

To remove faceplate, gently pry from the top. Do not use a tool to pry off the faceplate.

Pico® Faceplate Installation

1 **WARNING: Shock Hazard. May result in serious injury or death.**
Turn off power at circuit breaker before installing the unit.

2 **Attach the Faceplate Adapter to the Wallbox/Wall**
a. Orient faceplate adapter with arrow pointing up.
b. Install the faceplate adapter using the two M3.5 screws (provided). Use either top/bottom holes or left/right holes.
NOTE: Only 2 screw holes will be used.

ALTERNATE:
Pico® faceplate adapter can be mounted flush to a wall using provided screws and wall anchors.
a. Orient faceplate adapter with arrow pointing up.
b. Use the adapter to mark the position of the holes and drill two 5 mm (3/16 in) holes.
c. Insert wall anchors (provided).
d. Install the faceplate adapter using the two screws provided. Use either top/bottom holes or left/right holes.
NOTE: Only 2 screw holes will be used.

3 **Install the Pico® Wireless Control**
Slide the Pico® wireless control down from the top.
a. For 1 device, slide the Pico® wireless control onto the middle rails.
b. For 2 devices, slide the Pico® wireless controls onto the outer rails.
NOTE: To simplify installation, gently lift outer rails with flathead screwdriver when installing Pico® wireless controls.

4 **Install Pico® Faceplate**
a. Make sure the openings in the faceplate line up with the device(s).
b. Install by firmly snapping the faceplate onto the faceplate adapter.
Press all corners to be sure it is secure.

5 **Turn power ON at circuit breaker**

Placa frontal Pico®
Estilo decorativo

LPFP-, LFGP-

Instrucciones de instalación

Español

LPFP-, LFGP-

Léelas antes de instalar

Notas importantes

Montaje: Antes de instalar los kits de botones o las placas frontales asegúrese de que todos los controles estén cableados correctamente (sólo para dispositivos cableados), que estén montados y que no contengan residuos (p. ej., yeso).

Limpieza: Utilice un paño limpio y húmedo. No utilice detergentes ni soluciones químicas de ningún tipo.

PRECAUCIÓN: Peligro para los ojos. Podría causar lesiones moderadas. Utilice protección ocular apropiada durante la instalación o retirada de la placa frontal de vidrio.

Para retirar la placa frontal, tire suavemente desde arriba.
No utilice una herramienta.

Instalación de la placa frontal Pico®

1 **ADVERTENCIA: Descargas eléctricas. Puede causar lesiones graves o la muerte.** Desconecte la alimentación en el cortacircuitos antes de instalar la unidad.

2 **Fije el adaptador de la placa frontal a la caja de empotrar/pared**
a. Oriente el adaptador de la placa frontal con la flecha apuntando hacia arriba.
b. Instale el adaptador de la placa frontal con los dos M3.5 tornillos (suministrados). Utilice cualquiera de los orificios superiores/inferiores o de la izquierda/derecha.
NOTA: Sólo se utilizarán 2 orificios para tornillos.

ALTERNO:
El adaptador de placas frontales Pico® puede ser montado a ras de la pared con tornillos y anclajes de pared suministrados.
a. Oriente el adaptador de la placa frontal con la flecha apuntando hacia arriba.
b. Utilice el adaptador para posicionar los orificios y taladre dos orificios de 5 mm (3/16 pulg.).
c. Inserte los anclajes de pared (suministrados).
d. Instale el adaptador de la placa frontal con los dos tornillos suministrados. Utilice cualquiera de los orificios superiores/inferiores o de la izquierda/derecha.
NOTA: Sólo se utilizarán 2 orificios para tornillos.

3 **Instale el controlador inalámbrico Pico®**
Deslice el controlador inalámbrico Pico® hacia abajo desde la parte superior.
a. Para 1 dispositivo, deslice el controlador inalámbrico Pico® en los rieles del medio.
b. Para 2 dispositivos, deslice los controladores inalámbricos Pico® en los rieles exteriores.
NOTA: Para simplificar la instalación, levante suavemente los rieles exteriores con un destornillador plano al instalar los controladores inalámbricos Pico®.

4 **Instale la placa frontal Pico®**
a. Asegúrese de que las aberturas de la placa frontal estén alineadas con el dispositivo(s).
b. Instale de la placa frontal presionando con fuerza sobre el adaptador de la placa. Presione todas las esquinas para asegurarse de su correcta colocación.

5 **Conecte la energía en el cortacircuitos**

Plaque frontale Pico®
Style architectural

LPFP-, LFGP-

Instructions d'installation

Léitez-vous avant de procéder à l'installation

Remarques importantes

Montage : avant d'installer les kits de boutons ou les plaques frontales, assurez-vous que toutes les commandes sont câblées correctement (pour les appareils câblés seulement), montées et exemptes de tout débris (ex. : plâtre).

Nettoyage : pour procéder au nettoyage, utiliser un chiffon propre humide. Ne pas utiliser de solutions de nettoyage chimiques.

ATTENTION : Risque pour les yeux. Peut causer des blessures modérées. Porter des protections oculaires appropriées lors de l'installation ou du démontage de la plaque frontale en verre.

Pour démonter la plaque frontale, la détacher doucement de la partie supérieure. Ne pas utiliser d'outil pour détacher la plaque frontale.

Installation de la plaque frontale Pico®

1 **AVERTISSEMENT : Risque de choc. Peut entraîner de graves blessures ou la mort.** Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur avant l'installation l'unité.

2 **Fixez l'adaptateur de plaque frontale sur le boîtier d'encastrement/le mur**

a. Orientez l'adaptateur de plaque frontale avec la flèche vers le haut.
b. Installez l'adaptateur de plaque frontale en utilisant les deux vis M3.5 (fournies). Utilisez soit les trous supérieur/inférieur, soit les trous de gauche/droite.

REMARQUE : Seuls 2 trous de vis seront utilisés.

ALTERNATIF :

L'adaptateur de plaque frontale Pico® peut être monté au ras du mur en utilisant les vis et les chevilles murales fournies.
a. Orientez l'adaptateur de plaque frontale avec la flèche vers le haut.
b. Utiliser l'adaptateur pour repérer la position des trous à percer deux trous de 5 mm (3/16 po).
c. Insérer les chevilles murales (fournies).
d. Installez l'adaptateur de plaque frontale en utilisant les deux vis fournies. Utilisez soit les trous supérieur/inférieur, soit les trous de gauche/droite.

REMARQUE : Seuls 2 trous de vis seront utilisés.

3 **Installez la commande sans fil Pico®**

Faites glisser la commande sans fil Pico® par le haut.
a. Pour 1 dispositif, faites glisser la commande sans fil Pico® sur les rails centraux.

b. Pour 2 dispositifs, faites glisser les commandes sans fil Pico® sur les rails extérieurs.

REMARQUE : Pour simplifier l'installation, soulever délicatement les rails extérieurs à l'aide d'un tournevis plat lors de l'installation des commandes sans fil Pico®.

4 **Installer la plaque frontale Pico®**

a. Assurez-vous que les ouvertures dans la plaque frontale sont alignées avec l'appareil(s).
b. Installer la plaque frontale en la clipsant fermement sur l'adaptateur de plaque frontale. Appuyer sur les quatre coins pour vérifier qu'elle est fixée.

5 **Rétablir le courant au disjoncteur**

Français

LPFP-, LFGP-

À lire avant de procéder à l'installation

