

ARST-W

Keypad

120-277 V~ 50/60 Hz 0.25 A

Lutron contact numbers

U.S.A. | Canada | Caribbean

1.844.LUTRON1 (24/7)

Mexico

+1.888.235.2910

Others

+1.610.282.3800

Install with confidence

Use our mobile friendly self-paced installation tool.

lutron.com/wiringwizard

Find the right LED



lutron.com/LEDfinder

Important Notes


- Codes:** Install in accordance with all local and national electrical codes. Type 1 action independently mounted operating control. Pollution degree 2, Impulse voltage 4 kV.
- Environment:** Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0 to 90% humidity, non-condensing. Indoor use only.
- Wallplates:** Use only Lutron wallplates with these keypads. The mechanical design of the keypad may not be compatible with non-Lutron wallplates. Non-Lutron wallplates may not sit flush against the wall. Claro and Satin Colors wallplates are designed for best color match and clean aesthetic appearance. Do not paint controls, buttons, or wallplates.
- Cleaning:** For disinfecting keypad, please refer to www.lutron.com/cleaning.
- Wallboxes:** All keypads require a U.S. wallbox. 3 1/2 in (89 mm) deep recommended, 2 1/4 in (57 mm) deep minimum.
- RF Device Placement:** For reliable performance in a system, this device should be placed within 25 ft (7.6 m) of two additional compatible wireless devices, such as Athena or myRoom XC Sunnata products, Ketra, and the Clear Connect Gateway – Type X.
- System Programming:** Programming and activation (addressing) must be accomplished through the Lutron Designer software.

1 Turn power OFF at circuit breaker



WARNING: ELECTRIC SHOCK HAZARD.

May result in Serious Injury or Death. Turn off power at circuit breaker or fuse before installing.





2 Prepare the wires

When making wire connections, follow the recommended strip lengths and combinations for the supplied wire nuts.


Note: Wire nuts provided are suitable **for copper wire only**.

AWG/mm ²	
12 & 14 AWG (2.5 & 1.5 mm ²)	3/8 in (10 mm)
18 AWG (0.75 mm ²)	7/16 in (11 mm)


3 Wire the control

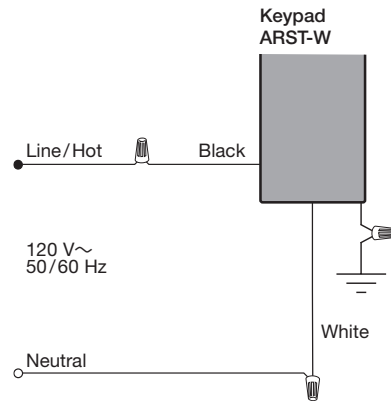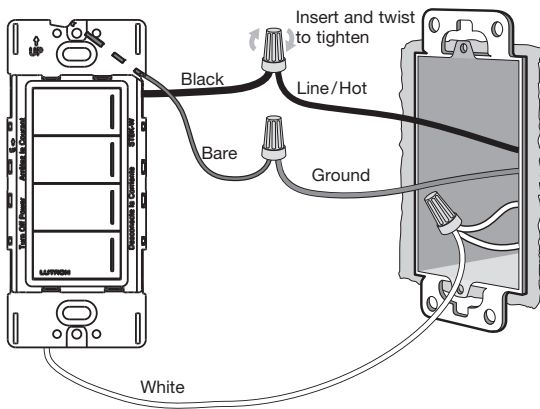


4 Mount the wallplate adapter

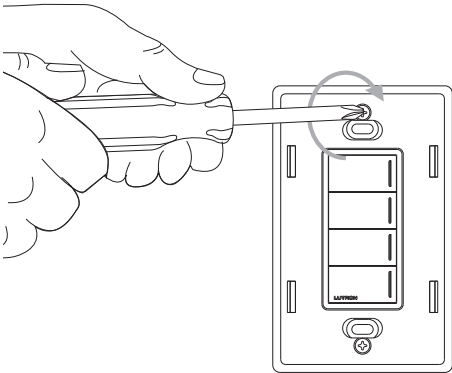

5 Mount the keypad and attach the wallplate

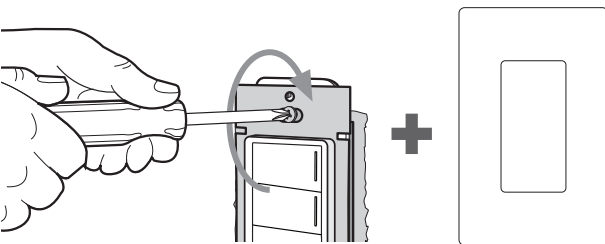

6 Turn power ON at circuit breaker



7 System setup

This keypad must be used in an Athena or myRoom XC system with a Clear Connect Gateway – Type X for control of dimmers, switches, and shades. Use the Lutron Designer software to setup the system (training is required to access the software).

For reliable performance in a system, Clear Connect-Type X devices must be placed within 25 ft (7.6 m) of two additional compatible Clear Connect-Type X devices. Clear Connect-Type X devices include, for example, Athena & myRoom XC Sunnata dimmer, switch, keypad and Athena & myRoom XC wireless processor / gateway devices. Companion devices are excluded from the list of compatible devices because they are not Clear Connect-Type X devices. Companion devices have wired communication with the main device.

Troubleshooting

Symptom	Cause	Action
Status LEDs on the keypad don't light up when buttons on it are pressed.	Power not present at keypad	Circuit breaker OFF. Turn ON breaker.
	Incorrect wiring	Wire the keypad according to Step 3.
A specific dimmer, switch or shade/drapery is not controlled when a button is pressed on the keypad.	The dimmer, switch or shade/drapery is not assigned to the keypad	Refer to the Lutron Designer software and ensure the device is assigned to the keypad. Perform a transfer and make sure it is successful.
	Failure has occurred on the lamp(s) controlled by the dimmer/switch	Replace the lamp(s).
	Devices are out of range	Ensure this device is placed within 25 ft (7.6 m) of two additional compatible wireless devices, such as Athena or myRoom XC Sunnata products and the Athena or myRoom XC Clear Connect Gateway – Type X.
Dimmer, switch or shade/drapery does not go to the desired level or position when a button on the keypad is pressed.	The button was not programmed correctly	Refer to the Lutron Designer software and ensure the device is assigned to the keypad. Perform a transfer and make sure it is successful.
	Devices are out of range	Ensure this device is placed within 25 ft (7.6 m) of two additional compatible wireless devices; see Application Note #745 (P/N 048745) and the Athena or myRoom XC Clear Connect Gateway – Type X.
All status LEDs on the keypad flash when any button is pressed.	The keypad is in the Factory Settings mode and has not been configured to work in a system	Refer to the Lutron Designer software and ensure the device is assigned to that keypad. Perform a transfer and make sure it is successful.

Note: Refer to the system setup guide for additional troubleshooting suggestions.


Reset to factory settings

Note: Returning a keypad to its factory settings will remove the keypad from the system and erase all programming.

Step 1: Triple tap any button on the keypad (except raise/lower). DO NOT release after third tap.

Step 2: Keep the button pressed on the third tap until all the status LEDs start to flash slowly (approximately 3 seconds).

Step 3: Immediately release the button and triple tap the button again. The status LEDs on the keypad will flash quickly. The keypad has now been returned to its factory settings.

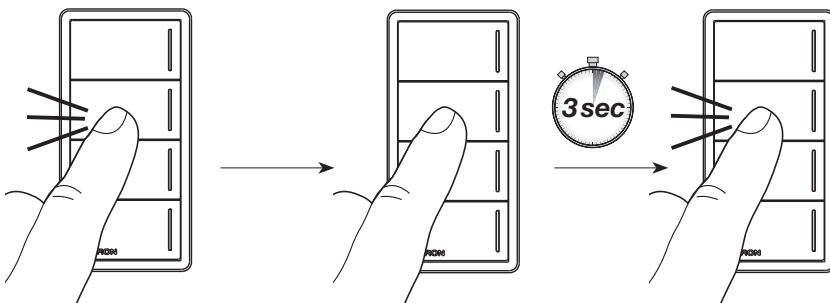

FCC/IC/IFT Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation. Modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co., Inc. could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Clear Connect - Type X devices - This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 7.9 in (20 cm) of the antenna, which may exceed the FCC/ISED radio frequency exposure limits.

Limited Warranty:

www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 for a printed copy.

Lutron, Athena, Claro, Clear Connect, myRoom, Pico, Satin Colors, Sunnata, and any related trade dress and logos are trademarks or registered trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. in the US and/or other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

All other product names, logos, and brands are property of their respective owners.

©2025 Lutron Electronics Co., Inc.

ARST-W

Clavier

120-277 V~ 50/60 Hz 0,25 A

Numéros de téléphone de Lutron

États-Unis | Canada | Caraïbes
1.844.LUTRON1 (24/7)
 Mexique
+1.888.235.2910
 Autres
+1.610.282.3800

Installer en toute confiance

Utilisez notre outil d'installation mobile adapté au votre propre rythme.

lutron.com/wiringwizard

Trouver la bonne DEL



lutron.com/LEDfinder

Remarque importantes


- Codes :** Effectuez l'installation en conformité avec les codes électriques en vigueur. Action de type 1 commande de fonctionnement montée indépendamment. Degré de pollution 2, tension d'impulsion 4kV.
- Environnement :** Température ambiante de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), 0 à 90 % d'humidité, sans condensation. Utilisation à l'intérieur seulement.
- Plaques murales :** Utilisez seulement des plaques murales Lutron avec ces claviers. La conception mécanique du clavier peut ne pas être compatible avec les plaques murales qui ne sont pas fabriquées par Lutron. Les plaques murales qui ne sont pas fabriquées par Lutron peuvent ne pas affleurer la surface du mur. Les plaques murales Claro et Satin Colors sont conçues pour garantir le meilleur assortiment de couleurs et un aspect uniforme. Ne peignez pas les commandes, les boutons ou les plaques murales.
- Nettoyage :** Pour désinfecter le clavier, veuillez consulter www.lutron.com/cleaning.
- Boîtiers d'encastrement :** Tous les claviers requièrent un boîtier d'encastrement américain. Profondeur de 89 mm (3 1/2 po) recommandée, profondeur de 57 mm (2 1/4 po) minimale.
- Positionnement des appareils RF :** Pour assurer des performances fiables dans un système, cet appareil doit être placé à moins de 7,6 m (25 pi) de deux autres appareils sans fil compatibles, tels que les produits HomeWorks Sunnata, Ketra et la passerelle HomeWorks Clear Connect – Type X.
- Programmation du système :** La programmation et l'activation (adressage) doivent être effectuées à l'aide du logiciel Lutron Designer.

1 Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

Peut causer des blessures graves ou la mort. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible avant l'installation.





2 Préparer les fils

Lors du raccordement des fils, respectez les longueurs dénudées et les combinaisons recommandées des capuchons de connexion fournis.


Remarque : Les capuchons de connexion fournis conviennent **pour des fils de cuivre seulement**.

AWG/mm ²	
2,5 et 1,5 mm ² (12 et 14 AWG)	10 mm (3/8 po)
0,75 mm ² (18 AWG)	11 mm (7/16 po)


3 Câbler la commande

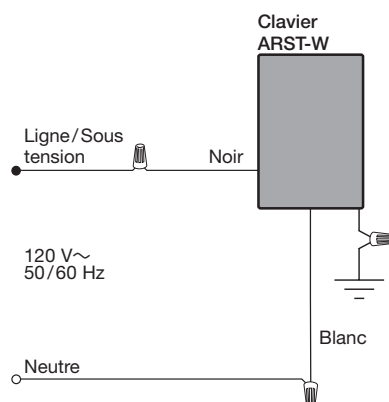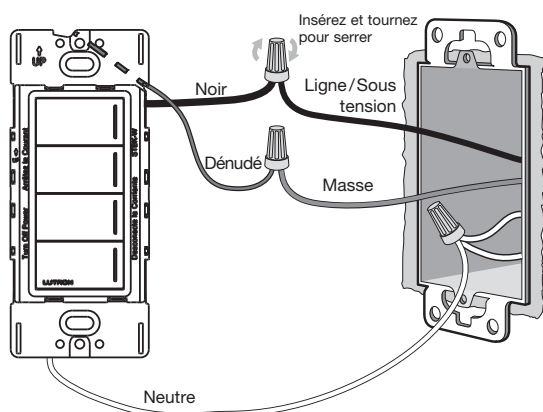


4 Monter l'adaptateur de la plaque murale

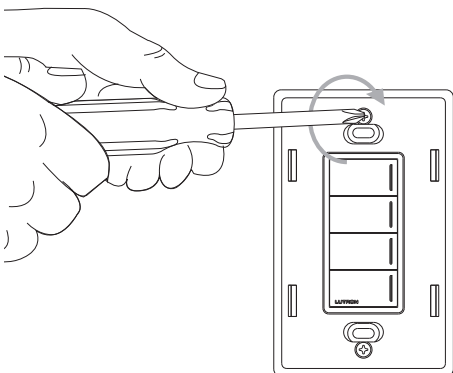

5 Monter le clavier et fixer la plaque murale

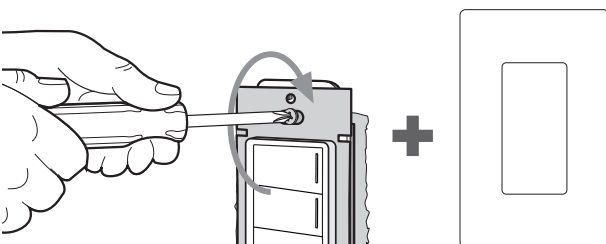

6 Connecter l'alimentation au niveau du disjoncteur



7 Configuration du système

Ce clavier doit être utilisé dans un système Athena ou myRoom XC avec une passerelle Clear Connect – Type X pour le contrôle des gradateurs, des commutateurs et des stores. Utilisez le logiciel Lutron Designer pour configurer le système (formation requise pour accéder au logiciel).

Pour des performances fiables dans un système, les appareils Clear Connect-Type X doivent être placés à moins de 7,6 m (25 pi) de deux appareils Clear Connect-Type X compatibles supplémentaires. Les appareils Clear Connect-Type X comprennent, par exemple, les gradateurs, interrupteurs, claviers Athena ou myRoom XC Sunnata et les processeurs / passerelles sans fil Athena ou myRoom XC. Les appareils auxiliaires sont exclus de la liste des appareils compatibles car ce ne sont pas des appareils Clear Connect-Type X. Les appareils auxiliaires ont une communication filaire avec l'appareil principal.

Dépannage

Symptôme	Cause	Action
Les DEL d'état sur le clavier ne s'allument pas lorsque l'utilisateur appuie sur les boutons.	Le clavier n'est pas sous tension	Disjoncteur hors tension. Mettez le disjoncteur sous tension.
	Câblage incorrect	Câblez le clavier conformément à l'étape 3.
Un gradateur, un interrupteur ou un store/rideau spécifique n'est pas contrôlé lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton du clavier.	Le gradateur, l'interrupteur ou le store/rideau n'est pas attribué au clavier	Référez-vous au logiciel Lutron Designer et assurez-vous que l'appareil est associé au clavier. Effectuez un transfert et vérifiez qu'il a fonctionné.
	Une défaillance s'est produite sur les lampes contrôlées par le gradateur/interrupteur	Remplacez les lampes.
	Les appareils sont hors de portée	Assurez-vous que cet appareil est placé à moins de 7,6 m (25 pi) de deux autres appareils sans fil compatibles, tels que les produits Athena ou myRoom XC Sunnata et la passerelle Athena ou myRoom XC Clear Connect – Type X.
Le gradateur, l'interrupteur ou le store/le rideau ne se règle pas au niveau ou à la position souhaitée quand l'utilisateur appuie sur un bouton du clavier.	Le bouton n'a pas été programmé correctement	Référez-vous au logiciel Lutron Designer et assurez-vous que l'appareil est associé au clavier. Effectuez un transfert et vérifiez qu'il a fonctionné.
	Les appareils sont hors de portée	Assurez-vous que cet appareil est placé à moins de 7,6 m (25 pi) de deux autres appareils sans fil compatibles, voir la note d'application n° 745 (no de pièce 048745) et la passerelle Athena ou myRoom XC Clear Connect – Type X.
Toutes les DEL d'état du clavier clignotent en cas de pression d'un bouton	Le clavier est en mode de réglages d'usine et n'a pas été configuré pour fonctionner dans un système	Référez-vous au logiciel Lutron Designer et assurez-vous que l'appareil est associé au clavier. Effectuez un transfert et vérifiez qu'il a fonctionné.

Remarque : Consultez le guide de configuration du système pour des suggestions de dépannage supplémentaires.

Restauration des paramètres d'usine


Remarque : Restaurer les paramètres d'usine d'un clavier supprimera le clavier du système et effacera toute programmation.

Étape 1: Appuyez trois fois sur n'importe quel bouton du clavier (sauf Monter/Baisser). NE RELÂCHEZ PAS le bouton la troisième fois.

Étape 2: Gardez le bouton appuyé la troisième fois jusqu'à ce que les DEL d'état commencent à clignoter lentement (pendant environ 3 secondes).

Étape 3: Relâchez immédiatement le bouton et appuyez trois fois sur le bouton à nouveau. Les DEL d'état du clavier clignoteront rapidement.

Le clavier est de nouveau réglé avec ses paramètres d'usine.

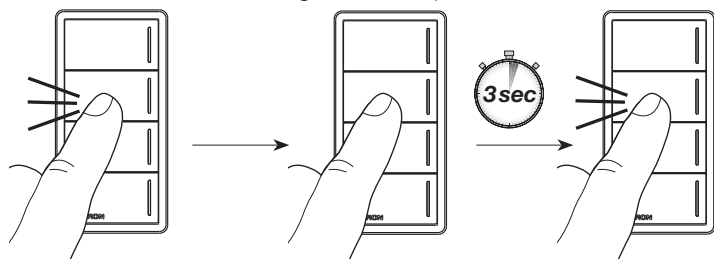

Informations FCC / IC / IFT

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC, ainsi qu'aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par Lutron Electronics Co., Inc. peuvent annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable face aux interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception radio et télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Connectez l'équipement à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté
- Demandez l'aide du vendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté

Appareils Clear Connect - Type X - Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC/de l'ISDE établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm (7,9 po) de l'antenne, ce qui peut dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC/de l'ISDE.

Garantie limitée :

www.lutron.com/warranty ou appelez le 1.844.LUTRON1 (É.-U./Canada) pour une copie imprimée.

Lutron, Athena, Claro, Clear Connect, myRoom, Pico, Satin Colors, Sunnata, et toute présentation commerciale et logo associés sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc. enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

App Store est une marque de service de Apple, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2025 Lutron Electronics Co., Inc.

ARST-W

Teclado

120-277 V~ 50/60 Hz 0,25 A

Números de contacto de Lutron

E.U.A. | Canadá | Caribe
1.844.LUTRON1 (24/7)
 México
+1.888.235.2910
 Otros
+1.610.282.3800

Instale con confianza

Utilice nuestra amigable herramienta móvil de instalación a su propio ritmo.

lutron.com/wiringwizard

Encuentre el LED adecuado



lutron.com/LEDfinder

Notas importantes


- Normativas:** Instale de acuerdo con todas las normativas eléctricas locales y nacionales. Acción tipo 1 control de funcionamiento montado independientemente. Grado de contaminación 2, voltaje de impulso 4kV.
- Entorno:** Temperatura ambiente de operación: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), 0 a 90% de humedad, sin condensación. Sólo para uso bajo techo.
- Placas de pared:** Sólo utilice con estos teclados placas de pared de Lutron. El diseño mecánico del teclado podría no ser compatible con las placas de pared que no sean de Lutron. Las placas de pared que no sean de Lutron podrían no asentarse al ras contra la pared. Las placas de pared Claro y Satin Colors están diseñadas lograr la mejor combinación de color y apariencia estética elegante. No pinte los controles, botones o placas de pared.
- Limpieza:** Para desinfectar el teclado, consulte www.lutron.com/cleaning.
- Cajas de empotrar:** Todos los teclados requieren una caja de empotrar estilo E.U.A. Se recomienda una profundidad de 89 mm (3 1/2 pulg), 57 mm (2 1/4 pulg) de profundidad como mínimo.
- Colocación del dispositivo de RF:** Para obtener un desempeño confiable en un sistema, este dispositivo deberá ser ubicado a menos de 7,6 m (25 pies) de dos dispositivos inalámbricos compatibles adicionales, tales como los productos Athena o myRoom XC Sunnata, Ketra y la puerta de enlace Athena o myRoom XC Clear Connect – Type X.
- Programación del sistema:** La programación y la activación (direccionamiento) debe llevarse a cabo a través del software Designer de Lutron.

1 DESCONECTE el suministro eléctrico en el disyuntor



ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

Podría ocasionar lesiones graves o la muerte. Antes de instalar desconecte la alimentación eléctrica en el disyuntor o el fusible.





2 Preparar los cables

Cuando efectúe las conexiones de los cables, respete las longitudes de los cables pelados y las combinaciones recomendadas para los conectores de cables suministradas.


Nota: Los conectores de cables suministradas sólo son adecuadas **para cables de cobre**.

AWG/mm²	
2,5 y 1,5 mm² (12 y 14 AWG)	10 mm (3/8 pulg)
0,75 mm² (18 AWG)	11mm (7/16 pulg)


3 Cablear el control

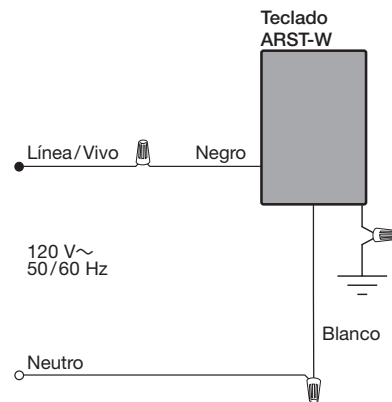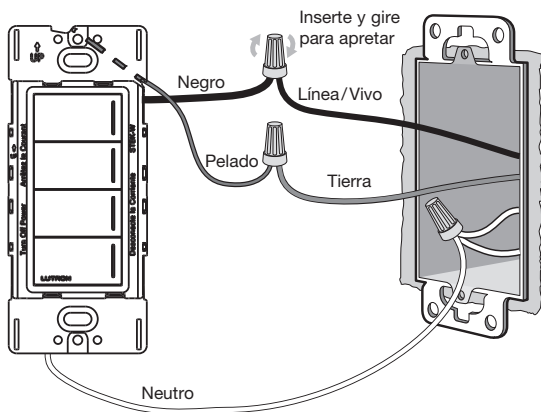


4 Monte el adaptador de la placa de pared

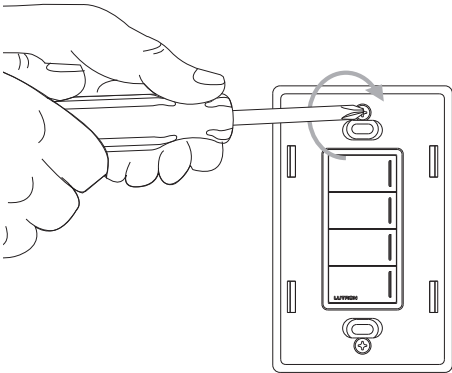

5 Monte el teclado y coloque la placa de pared

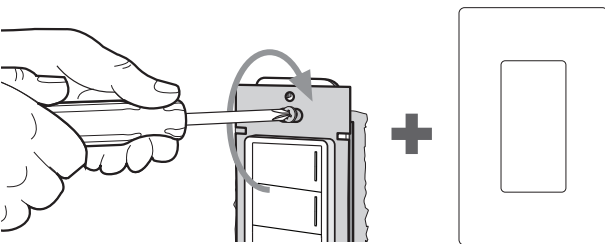

6 CONECTE el suministro eléctrico en el disyuntor



7 Configuración del sistema

Este teclado debe utilizarse en un sistema HomeWorks con una puerta de enlace Clear Connect – Type X para el control de atenuadores, interruptores y persianas. Utilice el software de programación Designer de Lutron para configurar el sistema (para acceder al software se requiere capacitación).

Para un desempeño confiable en un sistema, los dispositivos Clear Connect - Type X deben colocarse a menos de 7,6 m (25 pies) de dos dispositivos Clear Connect - Type X compatibles adicionales. Los dispositivos Clear Connect - Type X incluyen, por ejemplo, dispositivos atenuadores, interruptores y teclados Sunnata Athena o myRoom XC y procesadores inalámbricos/puertas de enlace Athena o myRoom XC. Los dispositivos accesorios se excluyen de la lista de dispositivos compatibles porque no son dispositivos Clear Connect - Type X. Los dispositivos accesorios tienen comunicación por cable con el dispositivo principal.

Solución de problemas

Síntoma	Causa	Acción
Los LED de estado presentes en el teclado no se iluminan cuando se pulsan los botones del mismo.	El teclado no está energizado	Disyuntor DESACTIVADO. ACTIVE el disyuntor.
	Cableado incorrecto	Conecte el teclado de acuerdo con el paso 3.
Un atenuador, interruptor o persiana/cortinaje específico no resulta controlado cuando se pulsa un botón en el teclado.	El atenuador, interruptor o persiana/cortinaje no está asignado al teclado	Consulte el software Designer de Lutron y asegúrese de que el dispositivo esté asignado al teclado. Realice una transferencia y asegúrese de que sea exitosa.
	Ha ocurrido una falla en las lámparas controladas por el atenuador/interruptor	Reemplace la(s) lámpara(s).
	Los dispositivos están fuera de rango	Asegúrese de que este dispositivo esté ubicado a menos de 7,6 m (25 pies) de dos dispositivos inalámbricos compatibles adicionales, tales como los productos Athena o myRoom XC Sunnata y la puerta de enlace Athena o myRoom XC Clear Connect – Type X.
El atenuador, interruptor o persiana/cortinaje no pasa al nivel o posición deseados cuando se pulsa un botón en el teclado.	El botón no fue programado correctamente	Consulte el software Designer de Lutron y asegúrese de que el dispositivo esté asignado al teclado. Realice una transferencia y asegúrese de que sea exitosa.
	Los dispositivos están fuera de rango	Asegúrese de que este dispositivo esté colocado a menos de 7,6 m (25 pies) de dos dispositivos inalámbricos compatibles adicionales; consulte la Nota de aplicación N° 745 (N/P 048745) y la puerta de enlace Clear Connect – Type X de Athena o myRoom XC.
Todos los LED de estado del teclado destellan cuando se pulsa cualquier botón.	El teclado está en el modo de configuración de fábrica y no ha sido configurado para funcionar en un sistema	Consulte el software Designer de Lutron y asegúrese de que el dispositivo esté asignado al teclado. Realice una transferencia y asegúrese de que sea exitosa.

Nota: Para obtener sugerencias adicionales de solución de problemas consulte la Guía de configuración del sistema.


Retornar a la configuración de fábrica

Nota: El retorno de un teclado a su configuración de fábrica eliminará del sistema el teclado y borrará toda la programación.

Paso 1: Toque tres veces cualquier botón del teclado (excepto Subir/Bajar). NO lo suelte después del tercer toque.

Paso 2: Mantenga el botón pulsado luego del tercer toque hasta que todos los LED de estado comiencen a destellar lentamente (aproximadamente tres segundos).

Paso 3: Suelte el botón inmediatamente y púselo tres veces de nuevo. Los LED de estado del teclado destellarán rápidamente. El teclado ha sido ahora retornado a la configuración de fábrica.

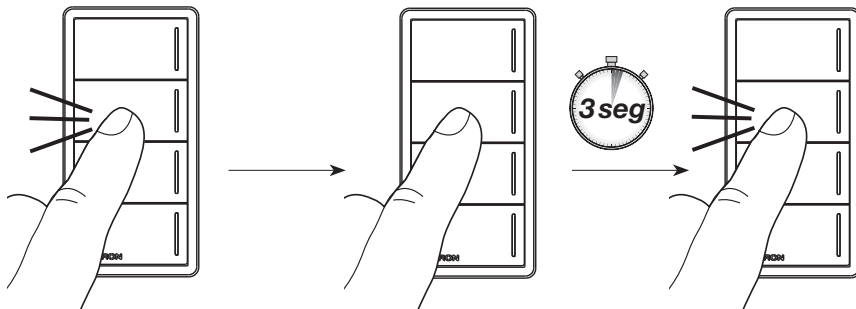

Garantía limitada:

www.lutron.com/warranty o llame al 1.844.LUTRON1 (E.U.A./Canadá) o al +1.888.235.2910 (México) para obtener una copia impresa.

Lutron, Athena, Claro, Clear Connect, myRoom, Pico, Satin Colors, Sunnata, y cualquier descripción comercial y logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc., en E.U.A. y/o en otros países.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en E.U.A. y otros países.

Todos los demás nombres de productos, logotipos y marcas son de propiedad de sus respectivos poseedores.

©2025 Lutron Electronics Co., Inc.

ARST-W

Teclado

120 V~ 50/60 Hz 0,25 A

Números de contato da Lutron

EUA | Canadá | Caribe
1.844.LUTRON1 (24-7)
México
+1.888.235.2910
Outros
+1.610.282.3800

Instale com confiança

Use a ferramenta de instalação da Lutron compatível com aparelhos móveis.

lutron.com/wiringwizard

Encontre o LED certo



lutron.com/LEDfinder

Notas importantes


- Códigos:** a instalação elétrica deve ser feita de acordo com as normas locais e nacionais. Ação tipo 1 montada independentemente do controle de operação. Grau de poluição 2, voltagem de impulso 4 kV.
- Ambiente:** temperatura operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F); 0 a 90% de umidade, sem condensação. Para uso somente em ambientes fechados.
- Espelhos:** use somente espelhos da Lutron com esses teclados. O design mecânico do teclado pode não ser compatível com os espelhos de outras marcas. Os espelhos de outras marcas podem não ficar nivelados com a parede. Os espelhos Claro e Satin Colors foram projetados para ter melhor compatibilidade de cores e visual clean. Não pinte controles, botões nem espelhos.
- Limpeza:** para limpar o teclado, consulte o site www.lutron.com/cleaning.
- Caixas de embutir:** todos os teclados exigem uma caixa de embutir norte-americana. 89 mm (3 1/2 pol) de profundidade recomendada, 57 mm (2 1/4 pol) de profundidade mínima.
- Posicionamento do dispositivo de RF:** para desempenho confiável em um sistema, este dispositivo deve ser colocado a 7,6 m (25 pés) de dois dispositivos sem fio adicionais compatíveis, como produtos Sunnata Athena ou myRoom XC, Ketra e o gateway Clear Connect – tipo X.
- Programação do sistema:** a programação e a ativação (endereçamento) devem ser feitas pelo software Designer da Lutron.

1 Desligue a energia no disjuntor



ADVERTÊNCIA: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

Pode resultar em ferimentos graves ou morte. Desligue o disjuntor ou o fusão antes da instalação.





2 Preparar os fios

Ao conectar os fios, siga a extensão e as combinações recomendadas para o conector de fios fornecido.


Nota: o conector de fios fornecido é adequado **somente para fios de cobre**.

AWG/mm²	
2,5 mm e 1,5 mm² (12 AWG e 14 AWG)	10 mm (3/8 pol)
0,75 mm² (18 AWG)	11 mm (7/16 pol)


3 Conecte o controle

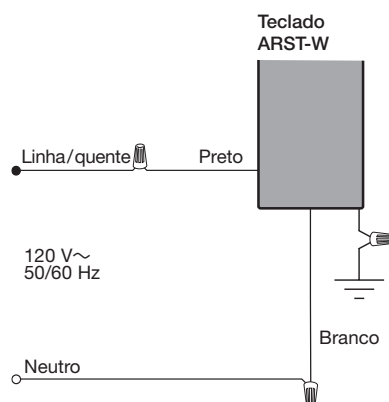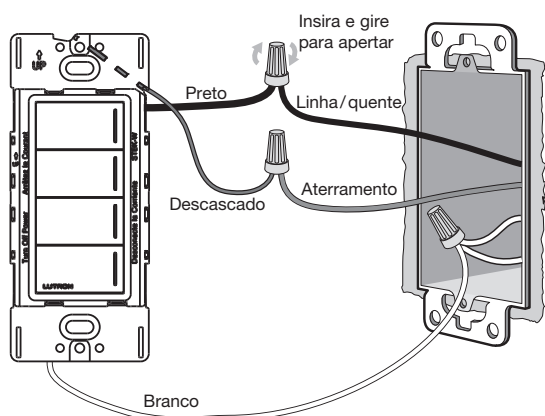


4 Monte o adaptador do espelho

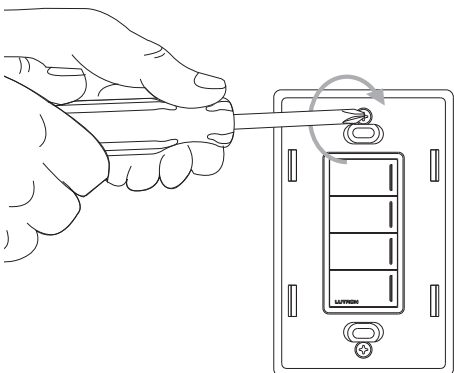

5 Monte o dimmer e prenda o espelho

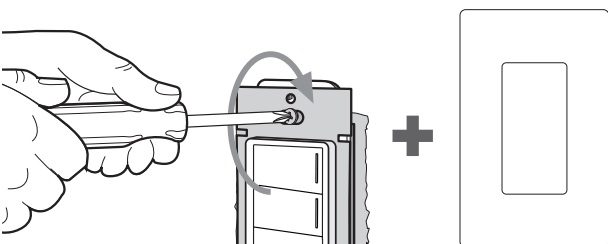

6 Ligue o disjuntor



7 Configure o sistema

Este teclado deve ser usado em um sistema Athena ou myRoom XC com gateway Clear Connect – tipo X para controle de dimmers, interruptores e persianas. Para configurar o sistema, use o software Designer da Lutron (é necessário treinamento para acessar o software).

Para obter desempenho confiável em um sistema, os dispositivos Clear Connect – tipo X devem estar a 7,6 m (25 pés) de dois dispositivos adicionais compatíveis Clear Connect – tipo X. Entre os dispositivos Clear Connect – tipo X estão, por exemplo, o dimmer Sunnata Athena & myRoom XC, interruptor, teclado e processadores sem fio/dispositivos gateway Athena & myRoom XC. Os dispositivos Companion ficam fora da lista dos que são compatíveis porque não são Clear Connect – tipo X. Eles têm comunicação com o dispositivo principal por meio de fio.

Resolução de problemas

Problema	Causa	Ação
Os LEDs de status do teclado não acendem quando os botões estão pressionados.	O teclado está sem energia	Disjuntor desligado. Ligue o disjuntor.
	Cabeamento incorreto	Faça o cabeamento do teclado, de acordo com a etapa 3.
Não é possível controlar uma persiana/cortina, um dimmer ou interruptor específico quando um botão está pressionado no teclado.	O dimmer, interruptor ou a persiana/cortina não está atribuído(a) ao teclado	Consulte o software Designer da Lutron e certifique-se de que o dispositivo esteja atribuído ao teclado. Faça uma transferência e certifique-se de que tenha sido bem-sucedida.
	Ocorreu uma falha na(s) lâmpada(s) controlada(s) pelo dimmer/interruptor	Substitua a(s) lâmpada(s).
	Os dispositivos estão fora da faixa de alcance	Certifique-se de que este dispositivo esteja a 7,6 m (25 pés) de dois dispositivos sem fio adicionais compatíveis, como os produtos Sunnata Athena ou myRoom XC e o gateway Clear Connect – tipo X Athena ou myroom XC.
O dimmer, interruptor ou a persiana/cortina não chega até o nível desejado quando um botão do teclado está pressionado.	O botão não foi programado corretamente	Consulte o software Designer da Lutron e certifique-se de que o dispositivo esteja atribuído ao teclado. Faça uma transferência e certifique-se de que tenha sido bem-sucedida.
	Os dispositivos estão fora da faixa de alcance	Certifique-se de que o dispositivo esteja posicionado a 7,6 m (25 pés) de dois dispositivos sem fio adicionais compatíveis. Veja a Nota de aplicação 745 (P/N 048745) e o gateway Clear Connect – tipo X Athena ou myroom XC.
Todos os LEDs de status do teclado piscam quando algum botão é pressionado.	O teclado está no modo de configuração de fábrica e não foi configurado para funcionar em um sistema	Consulte o software Designer da Lutron e certifique-se de que o dispositivo esteja atribuído ao teclado. Faça uma transferência e certifique-se de que tenha sido bem-sucedida.

Nota: consulte o guia de configuração do sistema para obter outras sugestões de solução de problemas.


Restaurar as configurações de fábrica

Nota: reverter o teclado à configuração de fábrica o retirará do sistema e apagará toda a programação.

Etapa 1: pressione levemente três vezes qualquer botão do teclado (exceto o sobe/desce). NÃO solte após a terceira vez.

Etapa 2: mantenha o botão pressionado na terceira vez até que todos os LEDs comecem a piscar lentamente (cerca de 3 segundos).

Etapa 3: solte imediatamente o botão e pressione-o três vezes novamente. Os LEDs de status do teclado piscarão rapidamente. O teclado agora está com as configurações de fábrica.

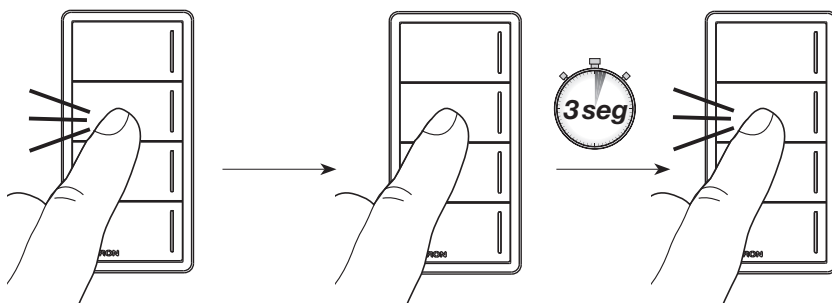

Garantia limitada:

www.lutron.com/warranty ou ligue para +1.610.282.3800 para pedir uma cópia impressa.

Lutron, Athena, Claro, Clear Connect, myRoom, Pico, Satin Colors, Sunnata e qualquer outra aparência visual parecida e logomarcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Lutron Electronics Co., Inc. nos EUA e em outros países.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Todos os nomes de produtos, logomarcas e marcas são proprietários.

©2025 Lutron Electronics Co., Inc.