

## Installation Instructions

*Please Read Before Installing*

## Designer-style seeTouch™ Button Kits

SKD-1B, -2B, -3B, -3BRL, -4B, -4FS, -4S, -4SIR, -5B, -5FS, -5BRL, -6B, -6BRL, -7B

### Overview

The Designer-style *seeTouch* Button Kits allow the customization of Designer-style *seeTouch* Keypads. Button Kits may be used to change the color and button configuration, and add engraving to clearly identify each button's function.

### Important Notes




**Note:** Use only Lutron wallplates with these devices. The mechanical design of the keypad is **NOT** compatible with non-Lutron wallplates. Non-Lutron wallplates will **NOT** sit flush against the wall.

**Mounting:** Ensure all controls are correctly wired and mounted before installing button kits or wallplates. Ensure controls are free from debris (e.g. plaster, spackling compound) before installing button kits or wallplates.


**Wallplates:** Lutron Claro® and Satin Colors™ wallplates are recommended for best color match and clean aesthetic appearance. Do not paint button kits or wallplates.

**Cleaning:** To clean, wipe with a clean damp cloth. **DO NOT** use any chemical cleaning solutions.


SKD-1B

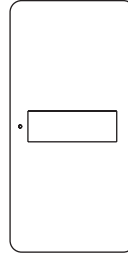


SKD-2B

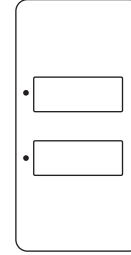


SKD-3B

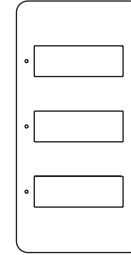


SKD-3BRL

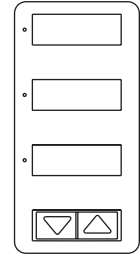


SKD-4B

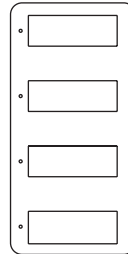


SKD-4FS

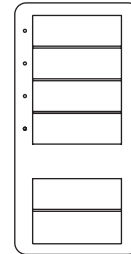


SKD-4S

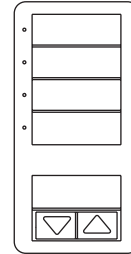


SKD-4SIR

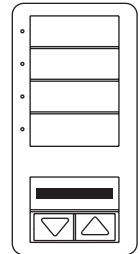


SKD-5B

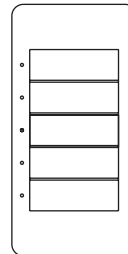


SKD-5FS

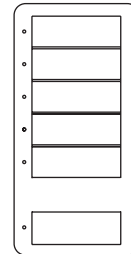


SKD-5BRL

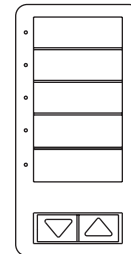


SKD-6B

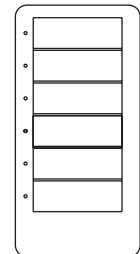

SKD-6BRL

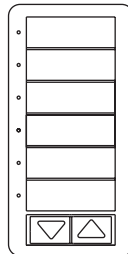


SKD-7B

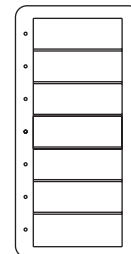


## Installation

1. Remove wallplate and wallplate adapter from keypad (if applicable).
2. Remove currently installed button kit (if applicable). Remove button kit from keypad by gently prying it from the top. See Button Kit Removal.
3. Snap on the button kit by lining up the two tabs on the bottom of the button kit with the two slots in the keypad just above the lower keypad mounting screw. Using your thumbs, press in the bottom, and then snap in the top of the button kit.
4. Attach Lutron Claro® or Satin Colors™ wallplate adapter and wallplate.
  - a. Loosely install keypad mounting screws.
  - b. Tighten wallplate adapter mounting screws snug.
  - c. Tighten keypad mounting screws until wallplate adapter is flush to wall (do not over-tighten).
  - d. Snap wallplate onto wallplate adapter, and verify that button kit is not submerged.
  - e. If button kit is submerged, loosen mounting screws appropriately.

## Button Kit Removal

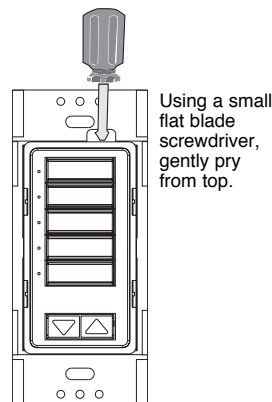

## Mounting Diagram

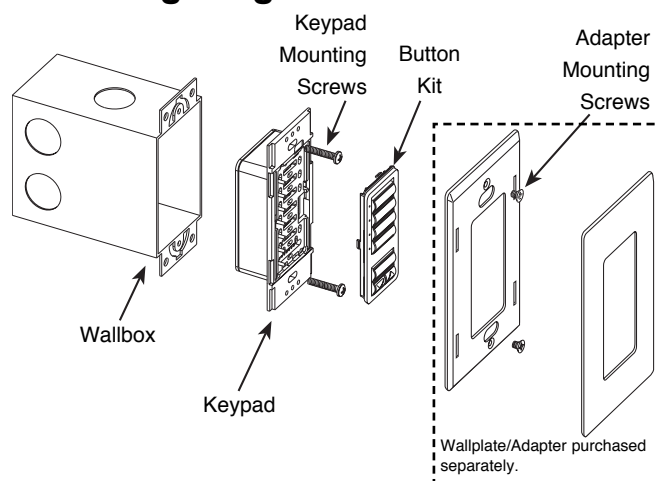

## Technical and Sales Assistance

If you need assistance, call the toll-free **Lutron Technical Support Center**. Please provide exact model number when calling.  
 (800) 523-9466 (U.S.A., Canada and the Caribbean)  
 Other countries call:  
 Tel: (610) 282-3800  
 Fax: (610) 282-3090  
 Visit our Web site at [www.lutron.com](http://www.lutron.com)

## LIMITED WARRANTY

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within two years after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid. Telephone the Lutron Technical Support Center toll free at 800-523-9466. After the two year period, a pro-rated warranty applies to this product until eight years after the purchase. For more information regarding this warranty contact your Lutron representative.

**THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS LIMITED TO TWO YEARS FROM PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF INSTALLATION, REMOVAL OR REINSTALLATION, OR DAMAGE RESULTING FROM MISUSE, ABUSE, OR IMPROPER OR INCORRECT REPAIR, OR DAMAGE FROM IMPROPER WIRING OR INSTALLATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.**

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This product may be covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,343; D436,930; D453,742; D456,783; D461,782; D465,460 and corresponding foreign patents. U.S. and foreign patents pending. Lutron, Claro, and HomeWorks are registered trademarks and Satin Colors and seeTouch are trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. © 2004 Lutron Electronics Co., Inc.

## Instrucciones de montaje

Leer antes de instalar

### Perspectiva general

Los kits de botones de estilo de diseño seeTouch permiten la personalización de los teclados de estilo de diseño seeTouch. Los kits de botones pueden utilizarse para cambiar el color y la configuración de los botones y añadir grabados para identificar con claridad la función de cada botón.

### Notas Importantes




**Nota:** Utilice sólo embellecedores Lutron con estos aparatos. El diseño mecánico del teclado **NO** es con embellecedores de otros fabricantes, ya que **NO** ajustará a nivel contra la pared.

**Montaje:** Antes de instalar los kits de botones o las placas de fijación, compruebe que todos los controlados estén bien cableados y montados. Asegúrese de que no queden residuos (p. ej., yeso) antes de montar los kits de botones o los embellecedores.


**Embellecedores:** se recomiendan embellecedores Lutron Claro® y Satin Colors™ para una mejor correspondencia de los colores y un aspecto estético limpio. No pintar los kits de botones o los embellecedores.

**Limpieza:** Usar un paño limpio y húmedo. **NO** utilizar detergentes ni soluciones químicas de ningún tipo.


SKD-1B

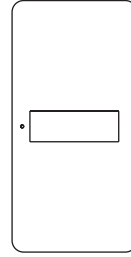


SKD-2B

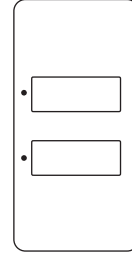


SKD-3B

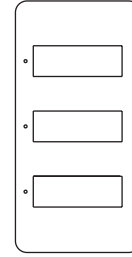


SKD-3BRL

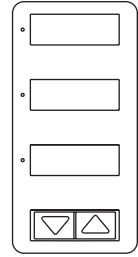


SKD-4B

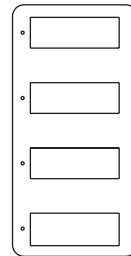


SKD-4FS

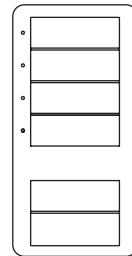


SKD-4S

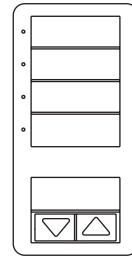


SKD-4SIR

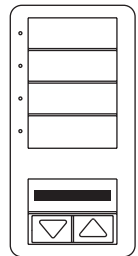


SKD-5B

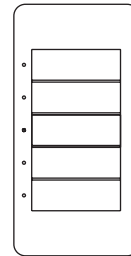


SKD-5FS

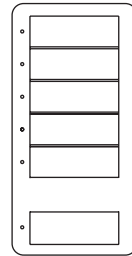


SKD-5BRL

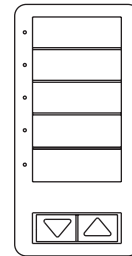


SKD-6B

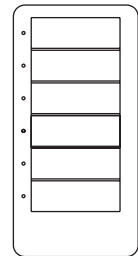

SKD-6BRL

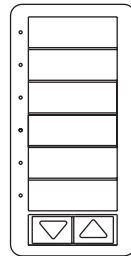


SKD-7B

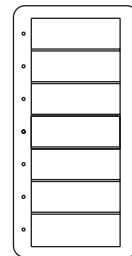


## Instalación

1. Suelte el embellecedor y el adaptador del teclado (si es aplicable).
2. Suelte el kit de botones instalado (si es aplicable). Separe el kit de botones del teclado sujetándolo suavemente desde su parte superior. Véase retirada de kit de botones.
3. Encaje el kit de botones alineando las dos pestañas de la parte inferior del kit de botones con las dos ranuras del teclado situadas justo encima del tornillo de fijación inferior del teclado. Utilice sus pulgares para presionar la parte inferior y después encajar la parte superior del kit de botones.
4. Coloque el adaptador y el embellecedor Lutron Claro® o Satin Colors™.
  - a. Apriete ligeramente los tornillos de fijación del teclado.
  - b. Apriete con fuerza los tornillos de fijación del adaptador para embellecedor.
  - c. Apriete los tornillos de fijación del embellecedor hasta que quede a nivel con la pared (no apriete en exceso).
  - d. Encaje el embellecedor en el adaptador, y compruebe que el kit de botones no queda hundido.
  - e. Si el kit de botones queda hundido, afloje los tornillos de fijación según sea necesario.

## Desmontaje de los kits de botones

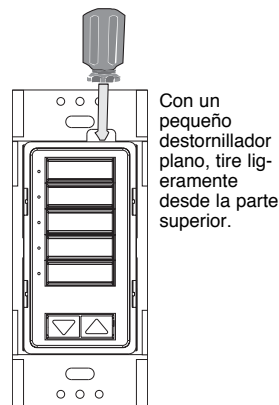

## Diagrama de montaje

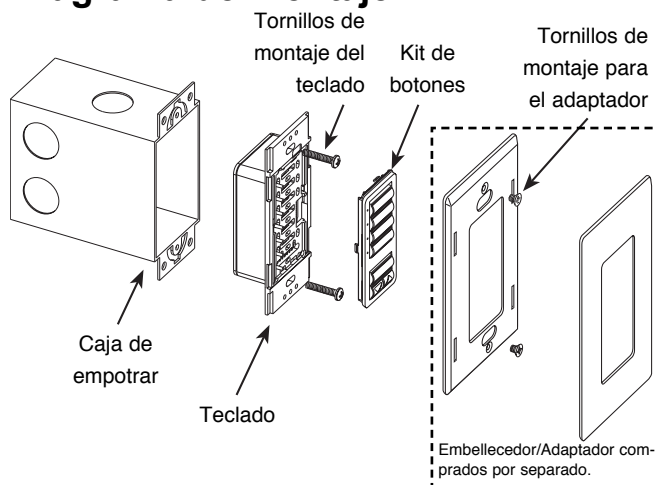

## Asistencia técnica y comercial

Si necesita asistencia puede llamar gratuitamente al **Centro de asistencia técnica de Lutron**. Indique el número de referencia exacto cuando llame.

(800) 523-9466 (EE.UU., Canadá y Caribe)

Teléfono para otros países:

Tel: (610) 282-3800

Fax: (610) 282-3090

Visite nuestra página de Internet [www.lutron.com](http://www.lutron.com)

## GARANTÍA LIMITADA

A su juicio, Lutron procederá a la reparación o a la sustitución de cualquier unidad que presente defectos de material o de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Para reclamaciones en garantía deberá devolver la unidad al distribuidor donde la haya adquirido o enviarla por correo a portes pagados a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299. Llame gratuitamente al Centro de asistencia técnica de Lutron al número 800-523-9466. Una vez finalizado el periodo de dos años de garantía, el producto dispondrá de una garantía prorrateada durante ocho años desde la fecha de compra. Para más información sobre esta garantía contacte con su representante de Lutron.

**ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA; LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN QUE IMPLICA ESTÁ LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS GASTOS DE INSTALACIÓN, DESMONTAJE O REINSTALACIÓN, LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN DEL MAL USO, ABUSO O DE REPARACIONES INADECUADAS O INCORRECTAS NI LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL CABLEADO O LA INSTALACIÓN NO APROPIADOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS FORTUITOS O SECUNDARIOS. EN CASO DE RECLAMACIONES CAUSADAS POR O EN RELACIÓN CON LA FABRICACIÓN, LA VENTA, LA INSTALACIÓN, LA ENTREGA O EL USO DE LA UNIDAD, LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON NUNCA EXCEDERÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LA UNIDAD.**

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Sin embargo, puede tener otros derechos que pueden variar de un país a otro. Algunos países no permiten limitaciones en la duración de la garantía implícita, por lo que la limitación arriba descrita puede no ser aplicable en su caso. Algunos países no permiten la exclusión o las limitaciones de daños fortuitos o secundarios, por lo que la limitación o exclusión arriba descrita puede no ser aplicable en su caso. (F1) Este producto pueden estar protegido por una o varias de las siguientes patentes de EE.UU.: 4.835.343; D436.930; D453.742; D456.783; D461.782; D465.460 y las correspondientes patentes extranjeras. Patentes pendientes en EE.UU. y en el extranjero. Lutron, Claro, y HomeWorks son marcas registradas y Satin Colors y seeTouch son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.

© 2004 Lutron Electronics Co., Inc.

## Instructions d'installation

À lire avant de procéder à l'installation

## Kits boutons SeeTouch™ de style Designer SKD-1B, -2B, -3B, -3BRL, -4B, -4FS, -4S, -4SIR, -5B, -5FS, -5BRL, -6B, -6BRL, -7B

### Aperçu

Les kits boutons seeTouch de style Designer permettent de personnaliser les claviers de commande seeTouch de style Designer. Les kits boutons peuvent être utilisés pour modifier la couleur et la configuration des boutons et ajouter une gravure afin d'identifier précisément la fonction affectée à chaque bouton.



### Remarques importantes

**Remarque :** Utiliser uniquement les plaques murales Lutron avec ces dispositifs.


L'esthétique mécanique du clavier de commande **N'EST PAS** compatible avec les plaques murales qui ne sont pas d'origine Lutron. Les plaques murales autres que Lutron **NE** peuvent pas être encastrées dans le mur.

**Montage :** S'assurer que toutes commandes sont correctement câblées et montées avant d'installer les kits boutons ou les plaques murales. Veiller à ce que les commandes soient exemptes de débris (par ex. plâtre, plâtre à reboucher) avant d'installer les kits boutons ou les plaques murales.


**Plaques murales :** Les plaques murales Lutron Claro® et Satin Colors™ sont recommandées pour obtenir des associations de couleurs et un aspect esthétique du plus bel effet. Ne pas peindre les kits boutons ni les plaques murales.

**Nettoyage :** Pour procéder au nettoyage, utiliser un chiffon propre mouillé. **NE PAS** utiliser de solutions de nettoyage chimiques.


SKD-1B

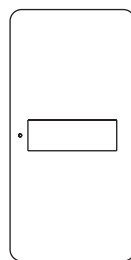


SKD-2B

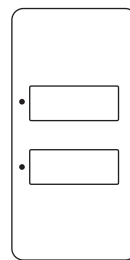


SKD-3B

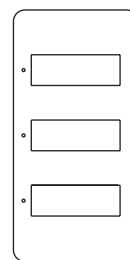


SKD-3BRL

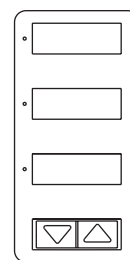


SKD-4B

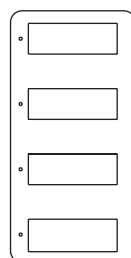


SKD-4FS

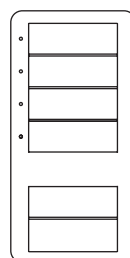


SKD-4S

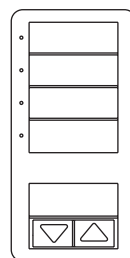


SKD-4SIR

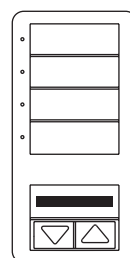


SKD-5B

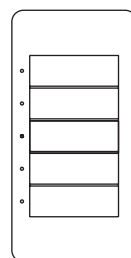


SKD-5FS

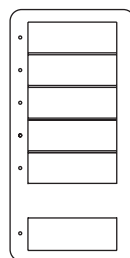


SKD-5BRL

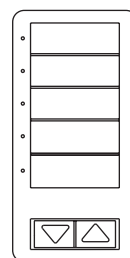


SKD-6B

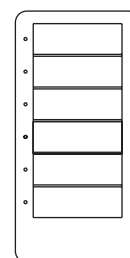

SKD-6BRL

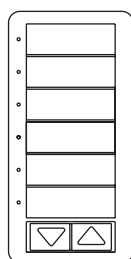


SKD-7B

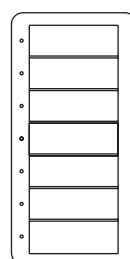


## Installation

1. Déposer la plaque murale et l'adaptateur de plaque murale du clavier de commande (le cas échéant).
2. Déposer le kit bouton actuellement installé (le cas échéant). Déposer le kit bouton du clavier de commande en le détachant de la partie supérieure avec précaution. Voir Dépose des kits boutons.
3. Fixer le kit bouton en enfonçant les deux languettes de fixation de la partie inférieure du kit bouton dans les deux fentes du clavier, juste au-dessus de la vis inférieure de montage du clavier. À l'aide des pouces, appuyer sur la partie inférieure pour fermer la partie supérieure du kit bouton.
4. Fixer l'adaptateur de plaque murale et la plaque murale Claro® ou Satin Colors™ Lutron.
  - a. Poser les vis de montage du clavier de commande sans serrer.
  - b. Serrer correctement les vis de montage de l'adaptateur de plaque murale
  - c. Serrer les vis de montage du clavier de commande jusqu'à ce que l'adaptateur de plaque murale soit encastré dans le mur (ne pas serrer exagérément).
  - d. Fixer la plaque murale sur son adaptateur et vérifier que le kit bouton n'est pas enfoncé.
  - e. Si tel est le cas, desserrer les vis de manière appropriée.

## Dépose des kits boutons

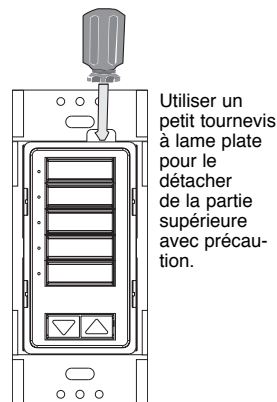

## Schéma de montage

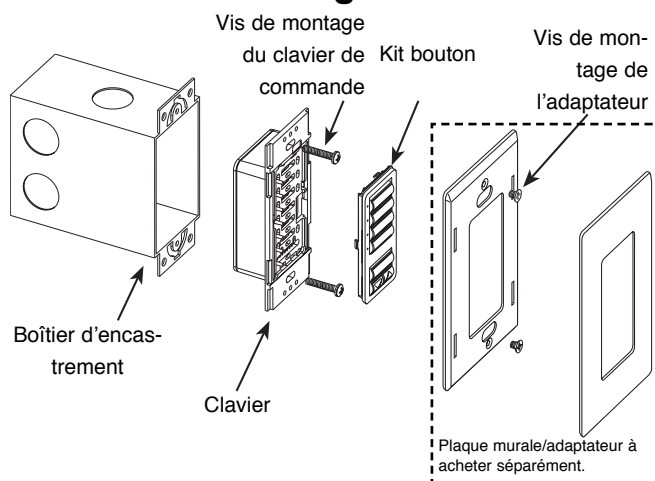

## LIMITATION DE GARANTIE

Lutron prendra la décision de procéder à la réparation ou au remplacement de toute unité défectueuse en terme de matériel ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Pour obtenir l'application de la garantie, retourner l'unité à son lieu d'achat ou l'expédier à Lutron à 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, port pré-payé. Pour joindre le centre de support technique Lutron, composer le numéro d'appel gratuit 800-523-9466. Une fois les deux années écoulées, une garantie définie au pro-rata s'applique à ce produit pendant huit ans à compter de la date d'achat. Pour obtenir de plus amples informations concernant la garantie, prendre contact avec un représentant Lutron.

**CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE EST LIMITÉE À DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES FRAIS D'INSTALLATION, DE DÉMONTAGE OU DE RÉINSTALLATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE UTILISATION INCORRECTE, D'ABUS, DE RÉPARATION IMPROPRE OU INCORRECTE NI LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE INSTALLATION OU D'UN CÂBLAGE INCORRECTS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NON PLUS LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON QUANT À TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT DES DOMMAGES RÉSULTANT OU EN RELATION AVEC LA FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'UTILISATION DE L'UNITÉ NE DOIT JAMAIS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'UNITÉ.**

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi disposer d'autres droits qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Certains pays n'acceptent pas les limitations de durée de la garantie implicite, ce qui veut dire que la limitation de garantie ou les exclusions définies plus haut peuvent ne pas s'appliquer à vous. Ce produit est couvert par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 4.835.343; D436.930; D453.742; D456.783; D461.782; D465.460 et par les brevets étrangers correspondants. Brevets américains et étrangers déposés. Lutron, Claro, et HomeWorks sont des marques déposées ; Satin Colors et seeTouch sont des marques de commerce de Lutron Electronics Co., Inc. © 2004 Lutron Electronics Co., Inc.

## Assistance technique et commerciale

Pour toute assistance, composer le numéro d'appel gratuit du **centre de support technique Lutron**. Ne pas oublier de mentionner la référence exacte du modèle lors de l'appel.

(800) 523-9466 (Aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes)

Pour les autres pays, composer les numéros suivants :

Tél : (610) 282-3800

Fax : (610) 282-3090

Visitez notre site web : [www.lutron.com](http://www.lutron.com)

### Instruções de instalação

Ler atentamente antes de instalar

SKD-1B, -2B, -3B, -3BRL, -4B, -4FS, -4S, -4SIR, -5B, -5FS, -5BRL, -6B, -6BRL, -7B

### Aspectos gerais

Os kits de botões estilo Designer seeTouch permitem a personalização de teclados estilo Designer seeTouch. Os kits de botões podem ser utilizados para alterar a cor e a configuração dos botões e também adicionar gravações de texto que permitam identificar claramente a função de cada botão.

### Notas importantes




**Nota:** Utilize apenas espelhos/molduras Lutron com estes dispositivos. A concepção mecânica do teclado **NÃO** é compatível com espelhos/molduras que não sejam da Lutron. Os espelhos/molduras que não sejam da Lutron **NÃO** ficam nivelados com a parede.

**Montagem:** Antes de instalar os kits de botões ou os espelhos/molduras, certifique-se de que todos os controladores estão correctamente ligados e montados. Antes de instalar os kits de botões ou os espelhos/molduras, certifique-se de que não há qualquer tipo de entulho (por exemplo, restos de gesso ou cimento).


**Espelhos/molduras:** Os espelhos/molduras Lutron Claro® e Satin Colors™ são recomendados devido à melhor combinação de cores e ao seu aspecto estético limpo. Não pinte os kits de botões nem os espelhos/molduras.

**Limpeza:** Utilize apenas um pano limpo e húmido. **NÃO** utilize quaisquer produtos químicos de limpeza.


SKD-1B

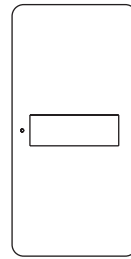


SKD-2B

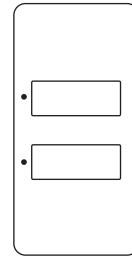


SKD-3B

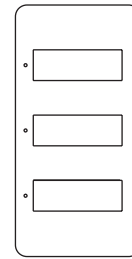


SKD-3BRL

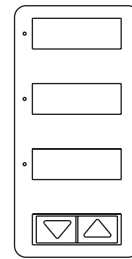


SKD-4B

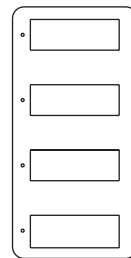


SKD-4FS

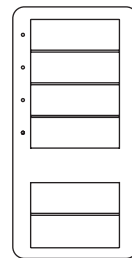


SKD-4S

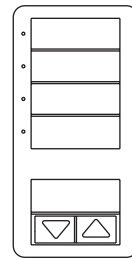


SKD-4SIR

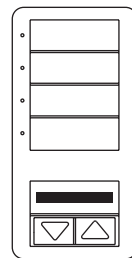


SKD-5B

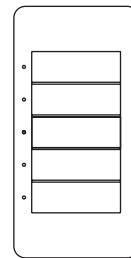


SKD-5FS

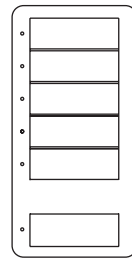


SKD-5BRL

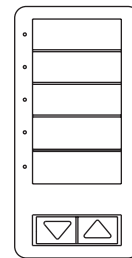


SKD-6B

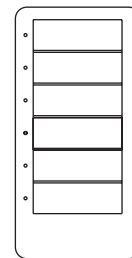

SKD-6BRL

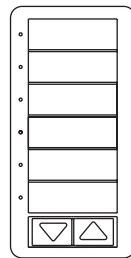

SKD-7B

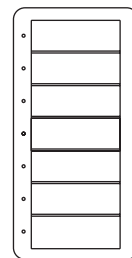





## Instalação

1. Retire a moldura/espelho e o respectivo adaptador do teclado (se aplicável).
2. Retire o kit de botões que está instalado (se aplicável). Retire o kit de botões do teclado, puxando cuidadosamente com a ajuda de uma chave de fendas, na parte superior. Consulte a secção Remoção do kit de botões.
3. Encaixe o kit de botões, alinhando as duas abas existentes na parte inferior do kit de botões com as duas ranhuras existentes no teclado, mesmo acima do parafuso inferior de montagem do teclado. Utilize os polegares para exercer pressão na parte inferior e, em seguida, encaixe a parte superior do kit.
4. Fixe o adaptador e o espelho/moldura Lutron Claro® ou Satin Colors™.
  - a. Instale os parafusos de montagem do teclado apertando-os ligeiramente.
  - b. Aperte bem os parafusos de montagem do adaptador do espelho/moldura, sem forçar.
  - c. Aperte os parafusos de montagem do teclado até que o espelho/moldura fique nivelado com a parede (não aperte demasiado).
  - d. Encaixe o espelho/moldura no respectivo adaptador e verifique se o kit de botões não imergiu.
  - e. Caso o kit de botões tenha imergido, solte os parafusos de montagem conforme necessário.

## Remoção do kit de botões

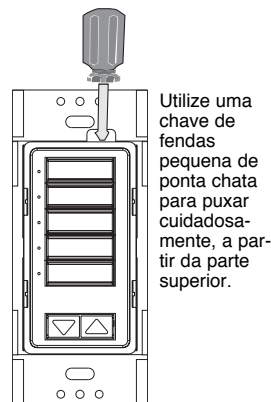

## Esquema de montagem

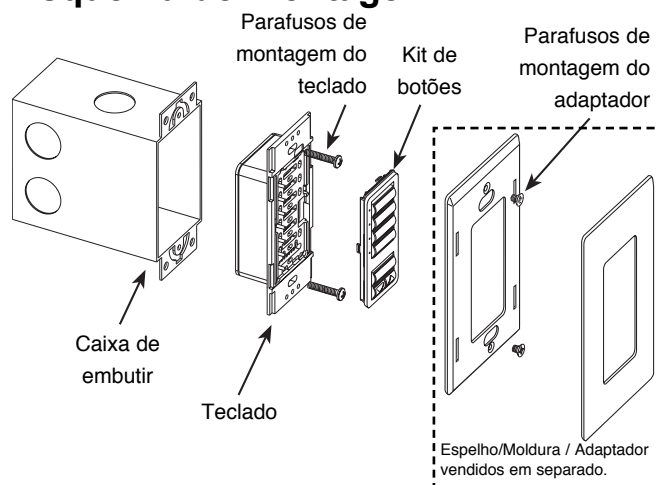

## GARANTIA LIMITADA

A Lutron tem a opção de reparar ou substituir qualquer unidade que apresente defeitos de materiais ou fabrico no prazo de dois anos a contar da data de aquisição. Para assistência técnica coberta pela garantia, entregue a unidade no ponto de venda onde a adquiriu ou envie-a para a Lutron, na seguinte morada: 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, portes pré-pagos. Ligue para a linha azul do Centro de assistência técnica da Lutron, tel. 800-523-9466. Após o período de dois anos, é aplicada a este produto uma garantia rateada por um prazo de oito anos a contar da data de aquisição. Para obter mais informações relativamente a esta garantia, contacte o representante da Lutron.

**ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS E A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZIDADE ESTÁ LIMITADA AO PRAZO DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE AQUISIÇÃO. ESTA GARANTIA NÃO COBRE O CUSTO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO OU REINSTALAÇÃO, NEM DANOS RESULTANTES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA, ABUSO OU REPARAÇÃO INCORRECTA OU INADEQUADA, NEM DANOS RESULTANTES DE LIGAÇÕES ELÉCTRICAS OU INSTALAÇÃO INCORRECTAS. ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS ACESSÓRIOS OU NÃO PREVISTOS. A RESPONSABILIDADE DA LUTRON RELATIVAMENTE A QUAISQUER DANOS RECLAMADOS RESULTANTES DE OU RELACIONADOS COM O FABRICO, VENDA, INSTALAÇÃO, ENTREGA OU UTILIZAÇÃO NUNCA PODERÁ ULTRAPASSAR O PREÇO DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE.**

Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos e poderá ter ainda outros direitos, que variam consoante a jurisdição. Alguns estados não permitem a limitação da duração de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima indicada poderá não se aplicar ao seu caso. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acessórios ou não previstos, pelo que a limitação ou exclusão acima indicada poderá não se aplicar ao seu caso. Este produto poderá estar abrangido por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A.: 4,835,343; D436,930; D453,742; D456,783; D461,782; D465,460 e correspondentes patentes estrangeiras. A aguardar registos de patente nos E.U.A. e no estrangeiro. Lutron, Claro e HomeWorks são marcas comerciais registadas e Satin Colors e seeTouch são marcas comerciais da Lutron Electronics Co., Inc.

© 2004 Lutron Electronics Co., Inc.

## Assistência técnica e comercial

Se necessitar de assistência, ligue para a linha azul do **Centro de assistência técnica da Lutron**.

Quando ligar, indique o número de modelo exacto.

(800) 523-9466 (E.U.A., Canadá e Caraíbas)

Noutros países, ligue para:

Tel: (610) 282-3800

Fax: (610) 282-3090

Visite o nosso site na Web em [www.lutron.com](http://www.lutron.com)