



Dimmer  P/N 043570 REV A

Please read before installing. **English**

Sunnata LED+ RF Dimmer
HRST-PRO-N
120 V~ 50/60 Hz

250 W  **500 W** 
LED/CFL Inc./Hal./ELV

400 VA 
MLV

Companion Dimmer (for 3-way wiring)
HRST-RD
120 V~ 50/60 Hz 8.3 A

Help

HW Support Center
For additional support with installing,
programming, and troubleshooting



Find the right LED



lutron.com/LEDfinder

Use our mobile friendly self-paced
installation tool:
www.lutron.com/wiringwizard

Find more product information:
www.lutron.com/support

- Videos
- Frequently Asked Questions

Call us:
U.S.A. | Canada | Caribbean
1.844.LUTRON1 (588.7661) (24/7)

Mexico
+1.888.235.2910

Others
+1.610.282.3800

www.lutron.com/support

Limited Warranty:
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf

For FCC/IC information:
Please visit: www.lutron.com/fcc-ic


©Lutron, Lutron, Sunnata, Claro, Clear Connect, FASS, LED+, Pico, HomeWorks, and Satin Colors are trademarks or registered trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. in the US and/or other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

All other product names, logos, and brands are property of their respective owners.






1 Turn power OFF at circuit breaker



WARNING: ELECTRIC SHOCK HAZARD.
May result in Serious Injury or Death. Turn off power at circuit breaker or fuse before installing.

2 Load types and operation

* Maximum Allowable Load		
Single Gang	End of Gang	Middle of Gang
		

Load Type	Minimum Load	Maximum Load			Neutral	Required Phase Mode¹	
		Single Gang	End of Gang	Middle of Gang			
LED	1 bulb	250 W	200 W	150 W	Required	Either	
MLV Transformer with LEDs	See Application Note #559 (P/N 048559) at www.lutron.com					Forward	
ELV Transformer with LEDs						Reverse	
MLV Transformer with Halogen	10 W	400 VA (300 W)	No Derating Required			Forward	
ELV Transformer with Halogen	10 W	500 W	400 W	300 W		Reverse	
Incandescent/ Halogen	10 W	500 W	400 W	300 W		Either	
Dimmable Fluorescent Ballast	1 ballast	3.3 A (400 VA)	No Derating Required			Forward	
Hi-lume 1% 2-wire (LTE) LED Driver	1 driver	3.3 A (400 W) 20 drivers max.	No Derating Required			Forward	
PHPM-PA/3F and GRX-TVI	1 interface	3 interfaces	No Derating Required			Forward	

¹ See Section 7 on page 2 of this guide for phase-select instructions.


Note: For dimming MLV fixtures, the maximum lamp wattage is typically 70%-85% of the transformer's VA rating. For actual transformer efficiency, contact the manufacturer. The total VA rating of the transformer(s) shall not exceed the VA rating of the dimmer.

IMPORTANT


- CAUTION:** Use only with permanently installed fixtures with dimmable screw-in LED, dimmable self-ballasted compact fluorescent, halogen, or incandescent lamps. Use only to control the primary side of permanently installed transformer supplied low-voltage lighting, or in combination with incandescent lamps. To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment DO NOT use to control receptacles, fluorescent lighting fixtures, non-ballasted or externally ballasted compact fluorescent lamps, motor operated appliances or transformer supplied appliances.
- Neutral is required for all load types.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- When no "grounding means" exist within the wallbox, the NEC® 2011, Article 404.9 allows a dimmer without a grounding connection to be installed as a replacement, as long as a plastic, noncombustible wallplate is used. For this type of installation, twist a wire connector onto the green ground wire or remove the green ground wire on the dimmer and use an appropriate wallplate such as Claro or Satin Colors series wallplates by Lutron.
- Protect the dimmer from dust and dirt when painting or spackling the wall.
- This dimmer is not compatible with standard 3-way or 4-way switches. Use only with Lutron companion dimmers listed above.
- In any 3-way/4-way circuit use only one dimmer with up to 4 companion dimmers.
- Maximum wire length between the dimmer and the farthest companion dimmer is 150 ft (45 m).
- Operate between 32 °F and 104 °F (0 °C and 40 °C).
- It is normal for the dimmers to feel warm to the touch during operation.
- Clean the dimmer with a soft damp cloth only. Do not use any chemical cleaners. For more information, please see www.lutron.com/cleaning
- For indoor use only.

3 Determine wiring configuration

3A  For lights controlled from **one** location:

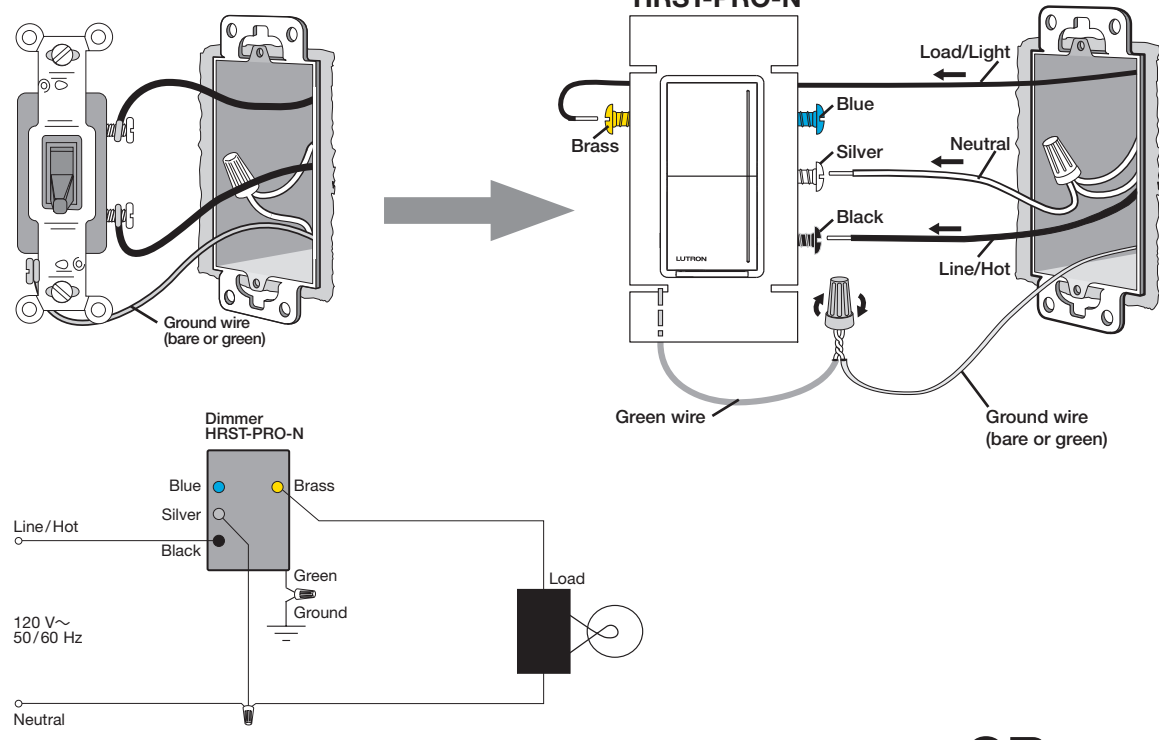


3B  For lights controlled from **two** locations:

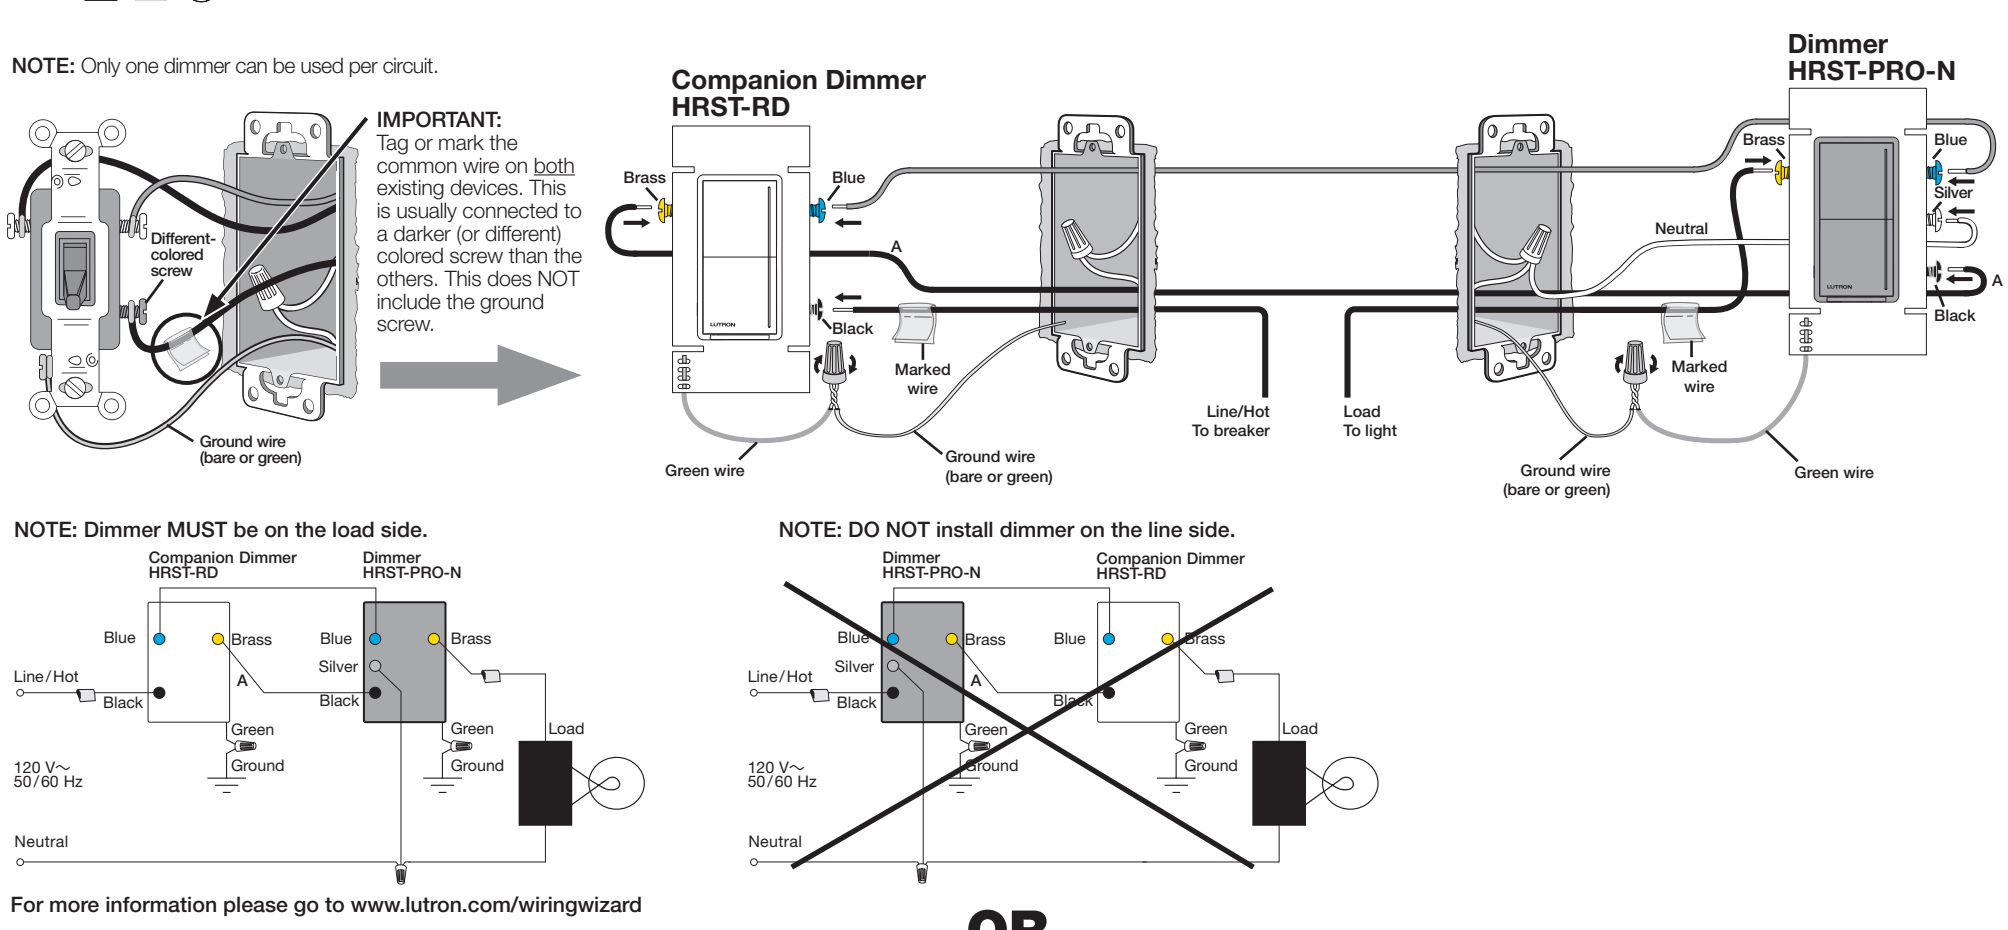

** For more information please go to www.lutron.com/wiringwizard


Fully wrap the wires around the screw and tighten **(A)**, or strip insulated wires to 1/2 in (13 mm) and insert into the push-in terminals **(B)**. Solid copper wire only.

5 in-lbs (0,55 N•m)

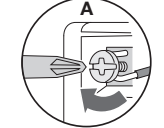

12/14 AWG (2.5/1.5 mm²)

OR

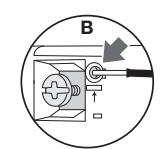

14 AWG ONLY (1.5 mm²)



(continued on next page)

3C


For lights controlled from **three or more** locations:

NOTE: Dimmer must be wired on the load side. Connect Neutral to the dimmer. Up to four companion dimmers may be used.
For additional wiring assistance go to www.lutron.com/wiringwizard

NOTE: Only one dimmer can be used per circuit.

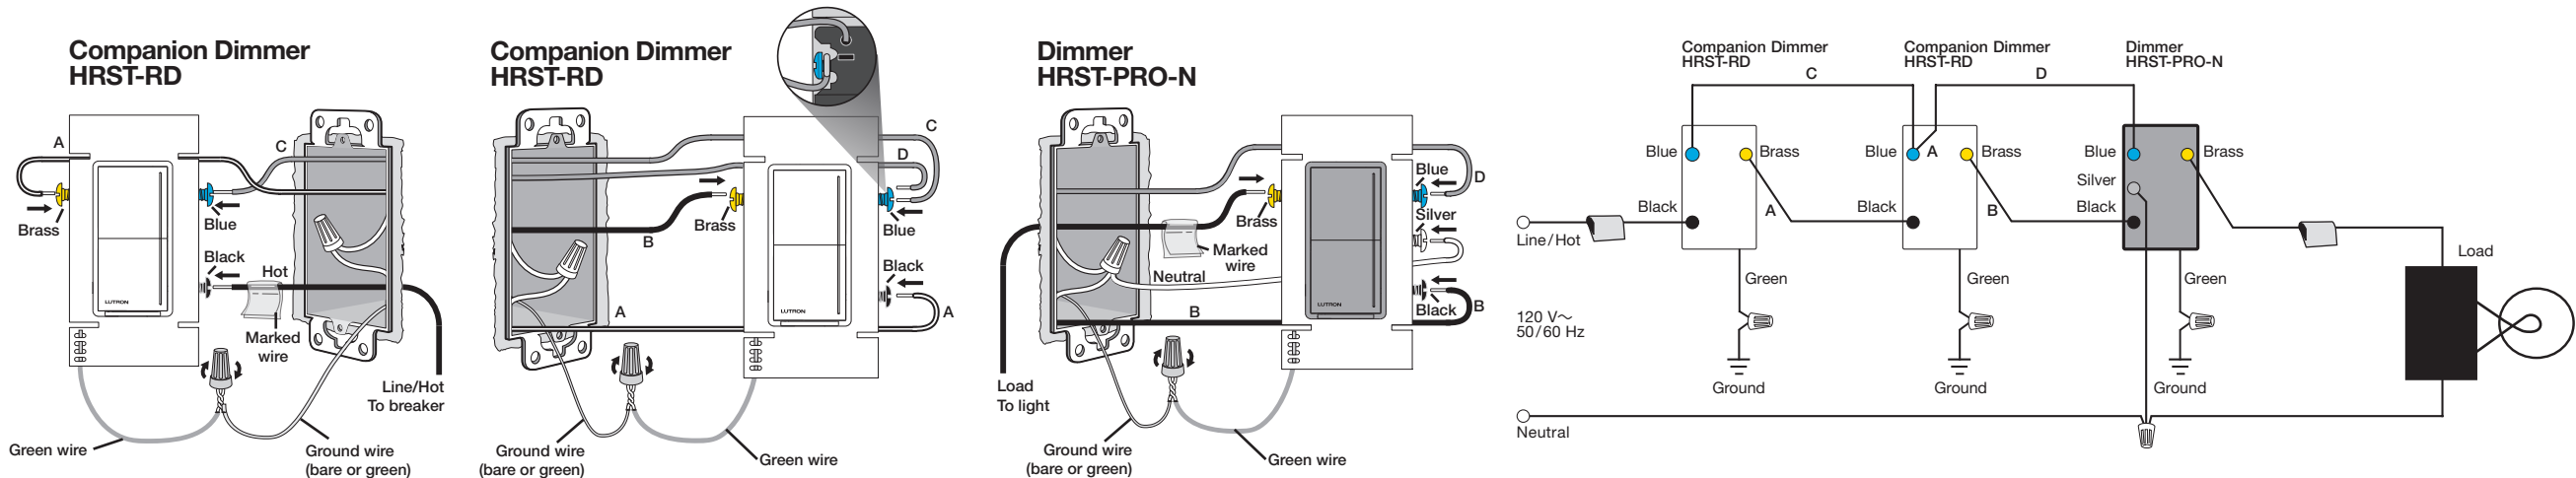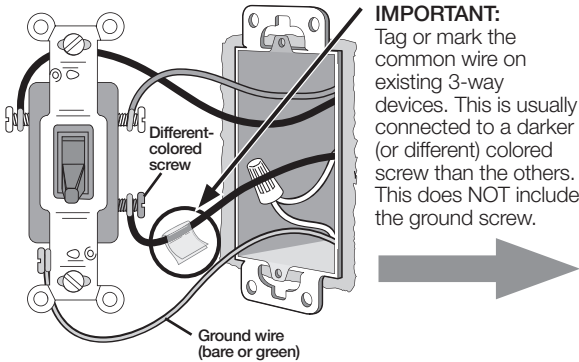

4 Mount all devices using the provided screws and attach wallplate

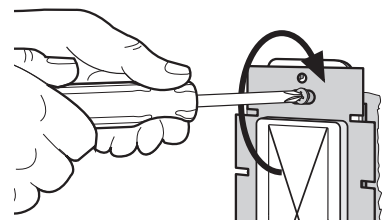

5 Turn power ON at circuit breaker



6 Operation

ON:

- Default - Lights go to full brightness
- See the Sunnata Dimmer MyLevel Personalization Application Note #734 (P/N 048734) at www.lutron.com/SunnataMyLevel to change this behavior
- Anytime - Double tap to full brightness

Adjust:
(Light Bar)

- Touch the light bar to set the lamps to desired level
- Slide to adjust the light level
- Will not turn lights off

OFF:

- Default - Lights go off
- Press and Hold for more than 1 second - Delayed long fade to off (30 second delay)

FASS
(Front Accessible Service Switch)
Pull tab out to change the room's light bulb.


7 Setup

Setup for use WITHOUT a system

NOTE: If setting up as part of system, phase settings and low-end trim levels made on the dimmer will be over-written by the system software.

Adjust Low-End Trim (PRO-N Only)

- Press and hold middle (LED 5) of light bar until dimmer goes to low-end and low-end setting starts to flash.
- Slide up or down on the light bar.
- Press and release **On** to save and exit.

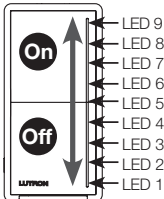

Phase-Select Mode - Refer to Section 2 (PRO-N Only)

- Pull out the Front Accessible Service Switch (FASS).
- Press and hold **On**. Push in the Front Accessible Service Switch (FASS) and continue to hold **On** until LED 1 and LED 9 start flashing.
- Release the **On**. LED 1 or LED 9 will be flashing to indicate current phase mode.
 - LED 9 - Forward-Phase
 - LED 1 - Reverse-Phase (default)
- Touch the light bar to select the desired phase.
- Press and hold **On** to save and exit.



See the Sunnata Dimmer MyLevel Personalization Application Note #734 (P/N 048734) at www.lutron.com/HWSupport for details on how to change these settings.

Setup for use WITH a system

NOTE: If setting up as part of system, local MyLevel changes, including phase setting and low-end trim, made locally on the dimmer will be over-written by the system software.

For use in a HomeWorks system, please refer to www.lutron.com/HWSupport

For reliable performance in a system, Clear Connect-Type X devices must be placed within 25 ft (7.6 m) of two additional compatible Clear Connect-Type X devices. Clear Connect-Type X devices include, for example, HomeWorks Sunnata dimmer, switch, keypad and HomeWorks wireless processor/gateway devices. Companion devices are excluded from the list of compatible devices because they are not Clear Connect-Type X devices. Companion devices have wired communication with the main device. For more information please refer to the Wireless Setup guide: www.lutron.com/HWSupport

Troubleshooting

Symptom	Cause	Action
Main dimmer: LEDs 6, 8, and 9 are flashing slowly (once per second) Some companions: LEDs 1, 2, and 4 are flashing quickly (three times per second) Other companions: LEDs 7, 8, and 9 are flashing slowly (once per second) or no LEDs are illuminated	One or more companion dimmer is on the load side of the main dimmer. Main dimmer is not on the load side.	1. Swap the main dimmer with a companion dimmer that has LEDs 1, 2, and 4 flashing quickly (three times per second). 2. Repeat action 1 until the main dimmer stops flashing LEDs 6, 8 and 9 slowly (once per second).
Main dimmer: LEDs 1, 7, and 9 are flashing Companion: No LEDs illuminated	Wiring error	1. Swap wires on black and brass terminals on main dimmer. 2. Ensure wiring matches wiring diagrams.
Main dimmer: LEDs 7, 8, and 9 are flashing Companion: No LEDs illuminated	Wiring error	1. Swap wires on blue and brass terminals on the main dimmer. 2. Ensure wiring matches wiring diagrams.
Main dimmer: LEDs 1 and 7 are flashing Companion: No LEDs illuminated	Improper phase selection Incoming line voltage is too high	Change to forward-phase. Confirm load compatibility in Step 2 and use instructions in Step 7 /Phase-Select Mode to change phase. Ensure that the input voltage to the dimmer is less than 130 V~.
Main dimmer: LEDs 1, 2, and 3 are flashing Companion: No LEDs illuminated	Incompatible load Hot and Neutral connections are reversed	Check if lamp is compatible on www.lutron.com/ledfinder . Change to compatible lamp. Swap wires on the black and silver terminals.
Main dimmer: LED 5 is flashing Companion: No LEDs illuminateds	Load or ambient temperature exceed ratings	1. Ensure load is within ratings in Step 2. Note deratings for multi-gang applications. 2. Ensure ambient temperature is less than 104 °F (40 °C). 3. Pull FASS and replace. See Step 6.
Main dimmer: LEDs 1-9 are flashing Companion: No LEDs illuminated	A. Wiring issue at main dimmer B. Wiring issue at load or load failure C. Improper phase selection D. Incompatible load	1. Swap wires on the silver and brass terminals on the main dimmer. 2. Check wiring at all the terminals. 3. Check for short circuits to neutral or ground in all wiring locations, including at the load. 4. Remove load and check if it failed as a short. 5. Change phase. Confirm load compatibility in Step 2 and use instructions in Step 7 /Phase-Select Mode to change phase. 6. Check if lamp is compatible on www.lutron.com/ledfinder . Change to compatible lamp.
LED lights do not operate well or they flicker /buzz	The phase is not set to the correct setting for your load type The low-end is not adjusted The lamp is not compatible with your Lutron dimmer	1. Confirm phase setting for your load type. See Table in Step 2. 2. Use instructions in Step 7 /Phase-Select Mode to change phase. Perform low-end trim adjustment in Step 7. Find a compatible lamp by visiting Lutron's LED compatibility tool at www.lutron.com/ledfinder
LED lights do not dim low enough	The low-end is not adjusted	Perform low-end trim adjustment in Step 7.

For additional Troubleshooting, please visit www.lutron.com/HWSupport

FCC/IC/IFT Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference, and
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation. Modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co., Inc. could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 7.9 in (20 cm) of the antenna, which may exceed FCC/ISED radio frequency exposure limits.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Gradateur LED+ RF pour Sunnata
HRST-PRO-N
120 V~ 50/60 Hz

250 W DEL/AFC 500 W Inc./Hal./ELV 400 VA MLV

Gradateur auxiliaire (pour le câblage du va-et-vient)
HRST-RD
120 V~ 50/60 Hz 8,3 A

Aide

Centre de support HW
Pour une assistance supplémentaire
à l'installation, la programmation et
au dépannage

lutron.com/HWSupport

Trouver la bonne DEL

lutron.com/LEDfinder

Utilisez notre outil d'installation mobile
adapté au votre propre rythme :
www.lutron.com/wiringwizard

Vous trouverez plus d'informations sur
le produit :
www.lutron.com/support

- Vidéos
- Questions fréquentes

Nous contacter :
États-Unis|Canada|Caraïbes
1.844.LUTRON1 (588.7661) (24h/7j)
Mexique
+1.888.235.2910
Autres
+1.610.282.3800

www.lutron.com/support

Garantie limitée :
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf


Pour les informations FCC/IC :
Veuillez consulter : www.lutron.com/fcc-ic

©Lutron, Lutron, Sunnata, Clear Connect, Claro, FASS, LED+, Pico, HomeWorks et Satin Colors sont des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service de Apple, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1 Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
Peut causer des blessures graves ou la mort. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible avant l'installation.

2 Types de charges et fonctionnement

* Charge maximale admissible		
Compartiment simple	Fin du compartiment	Milieu du compartiment

Type de charge	Charge minimale	Charge maximale			Neutre	Mode de phase requis¹
DEL	1 ampoule	250 W	200 W	150 W		Chaque
Transformateur MLV avec DEL	Consultez la note d'application n° 559 (n° de pièce 048559) sur www.lutron.com					Directe
Transformateur ELV avec DEL						Inverse
Transformateur MLV avec halogène	10 W	400 VA (300 W)	Aucun déclassement nécessaire			Directe
Transformateur ELV avec halogène	10 W	500 W	400 W	300 W		Inverse
Incandescent/ Halogène	10 W	500 W	400 W	300 W		Chaque
Ballast fluorescent à gradation	1 ballast	3,3 A (400 VA)	Aucun déclassement nécessaire			Directe
Pilote de DEL (LTE) à 2 fils Hi-lume de 1 %	1 pilote	3,3 A (400 W) 20 pilotes max.	Aucun déclassement nécessaire			Directe
PHPM-PA/3F et GRX-TVI	1 interface	3 interfaces	Aucun déclassement nécessaire			Directe

¹ Voir la section 7 à la page 2 de ce guide pour les instructions de sélection de phase.


Remarque : Pour les luminaires MLV variables, la puissance maximale des lampes est généralement de 70 % à 85 % de la puissance nominale (VA) du transformateur. Pour connaître le rendement réel du transformateur, contactez le fabricant. Le VA nominal total des transformateurs ne doit pas dépasser le VA nominal du gradateur.

IMPORTANT

- ATTENTION :** Utilisez le produit seulement avec des luminaires installés en permanence avec une DEL variable vissée, des lampes fluocompactes à ballast intégré, halogènes ou à incandescence variables vissées. Utilisez le produit seulement pour contrôler le côté principal de l'éclairage basse tension fourni par le transformateur installé de façon permanente, ou en combinaison avec des lampes à incandescence. Pour réduire le risque de surchauffe et les dommages possibles à d'autres équipements, n'utilisez PAS le produit pour commander des prises, des luminaires fluorescents, des ampoules fluocompactes sans ballast ou à ballast externe, des appareils motorisés ou des appareils alimentés par un transformateur.
- Le neutre est requis pour tous les types de charge.
- Effectuez l'installation en conformité avec les codes électriques en vigueur.
- En l'absence de « moyen de mise à la terre » dans le boîtier d'encastrement, l'Article 404.9 de 2011 du NEC® autorise l'installation d'un gradateur sans connexion de terre en remplacement si une plaque murale en plastique incombustible est utilisée. Pour ce type d'installation, torsadez un connecteur de fil sur le fil de terre vert, ou retirez le fil de terre vert du gradateur et utilisez une plaque murale appropriée telle que les plaques murales des séries Claro ou Satin Colors de Lutron.
- Protégez le gradateur afin d'éviter la poussière et la saleté lors de la peinture ou du masticage du mur.
- Ce gradateur n'est pas compatible avec les interrupteurs va-et-vient et les permutateurs standard. Utilisez le produit seulement avec les gradateurs auxiliaires de Lutron répertoriés ci-dessus.
- Dans un circuit d'interrupteur va-et-vient ou de permutateur, utilisez seulement un gradateur avec 4 gradateurs auxiliaires maximum.
- La longueur maximale de câble entre les gradateurs et le gradateur auxiliaire le plus éloigné est de 45 m (150 pi).
- Fonctionne entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
- Il est normal que les gradateurs soient chauds au toucher en fonctionnement.
- Ne nettoyez le gradateur qu'avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.lutron.com/cleaning
- Utilisation à l'intérieur seulement.


3 Déterminez la configuration du câblage

3A Pour le contrôle des lumières depuis un emplacement :

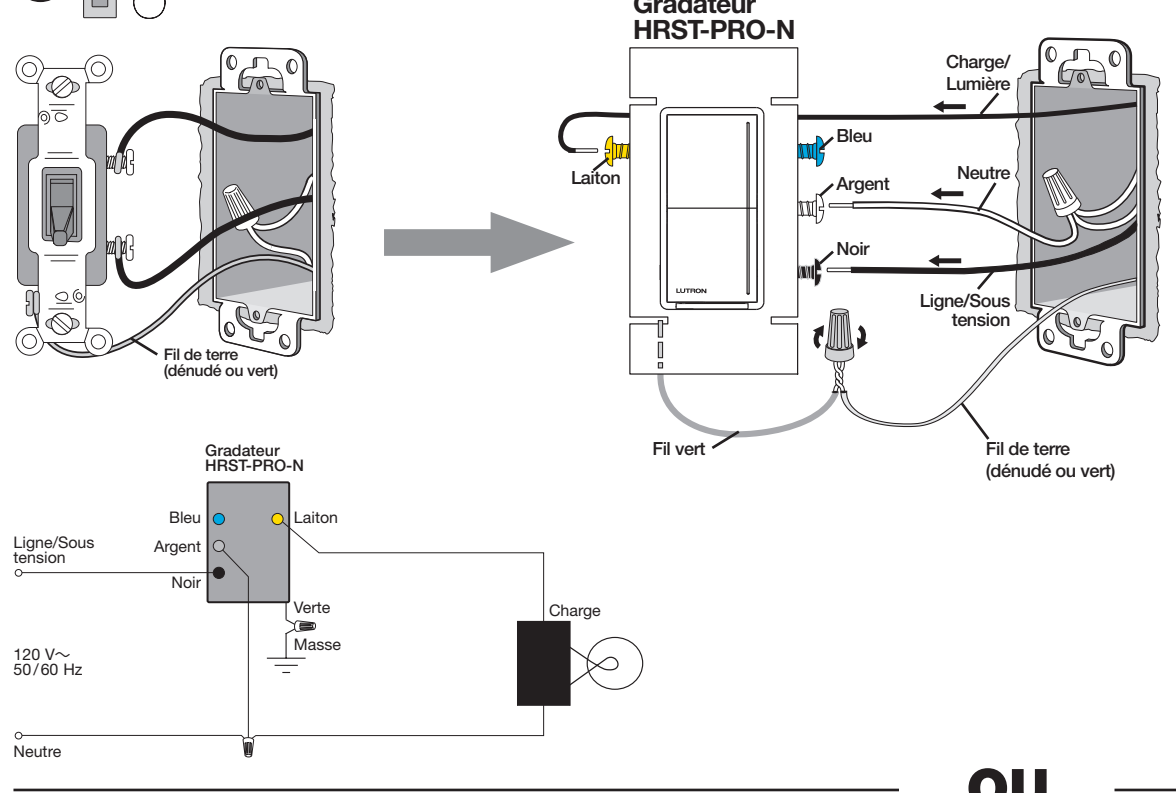


REMARQUE : Le gradateur doit être câblé côté charge. Raccordez le neutre au gradateur. Jusqu'à quatre gradateurs auxiliaires peuvent être utilisés. Pour une assistance supplémentaire concernant le câblage, consultez le site www.lutron.com/wiringwizard


REMARQUE : Un seul gradateur peut être utilisé par circuit.

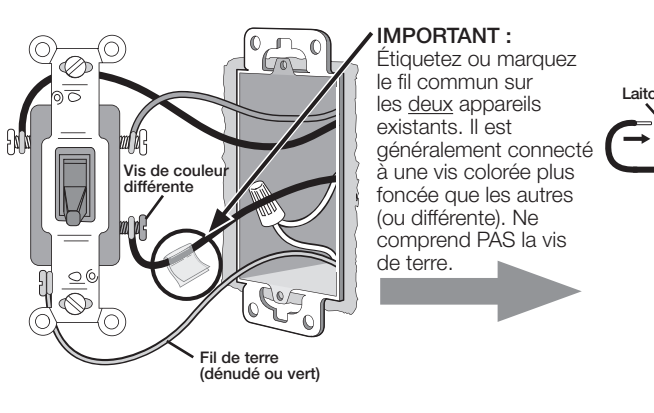


REMARQUE : Le gradateur DOIT se trouver côté charge.

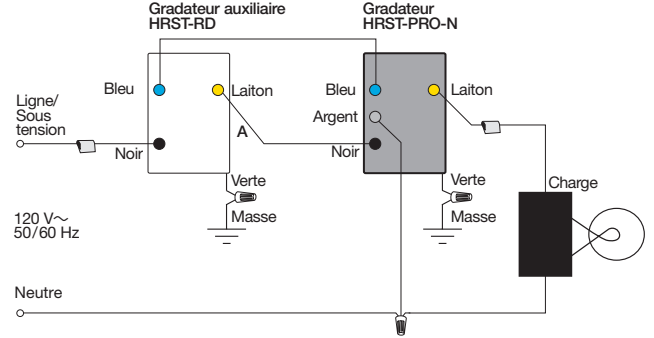


** Pour plus d'informations, veuillez consulter www.lutron.com/wiringwizard

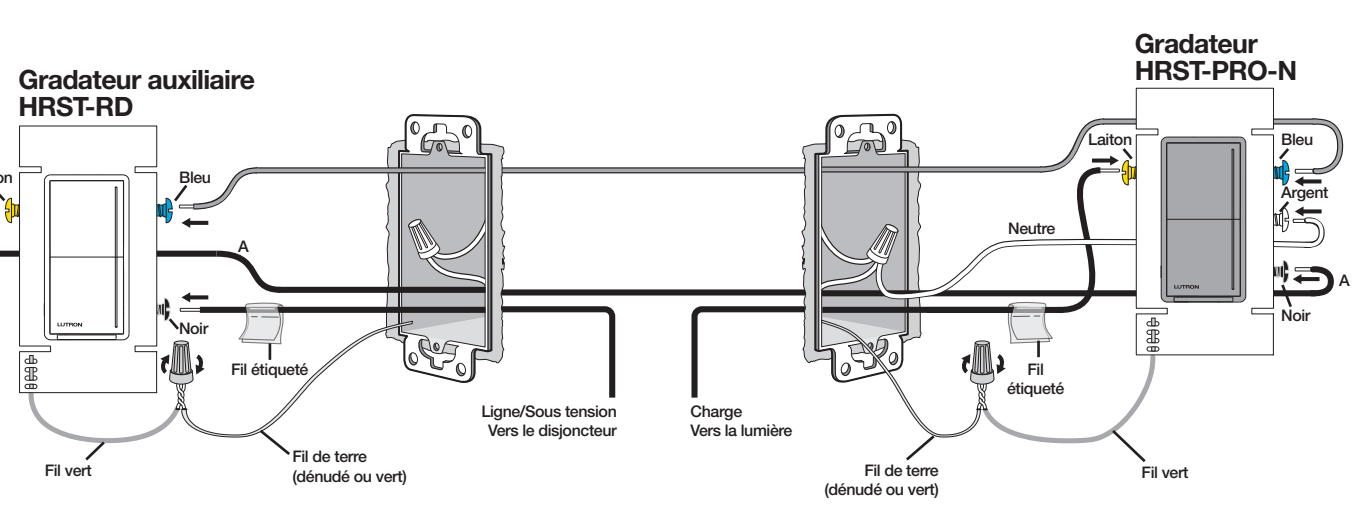

REMARQUE : N'installez PAS le gradateur côté ligne.

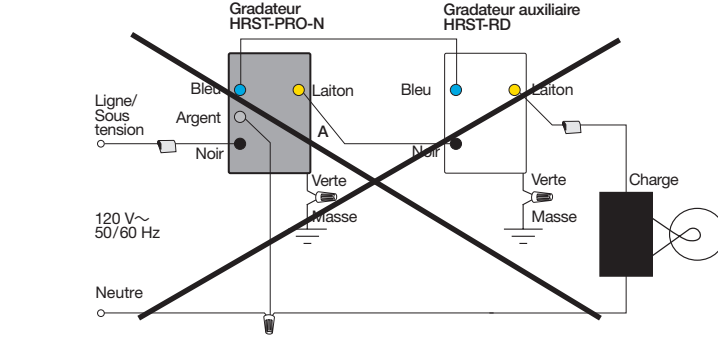

Enroulez complètement le fil autour de la vis et serrez **(A)**, ou dénudez les fils isolés sur 13 mm (1/2 po) et insérez-les dans les bornes enfichables **(B)**. Fil rigide en cuivre seulement.

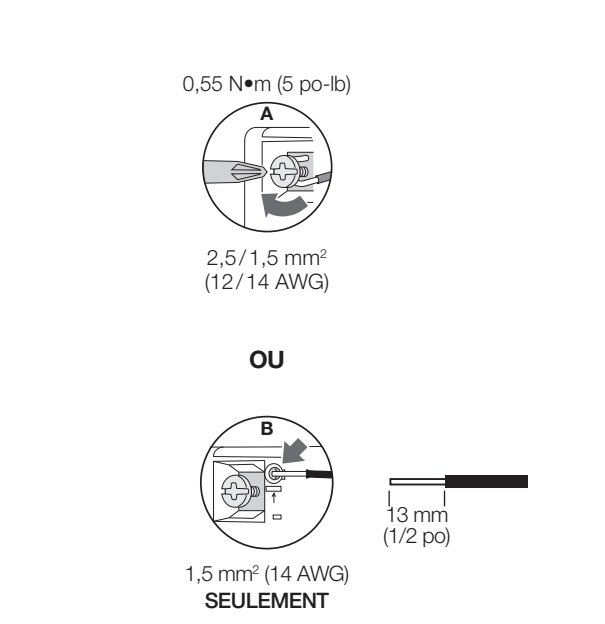





OU

REMARQUE : Le gradateur doit être câblé côté charge. Raccordez le neutre au gradateur. Jusqu'à quatre gradateurs auxiliaires peuvent être utilisés. Pour une assistance supplémentaire concernant le câblage, consultez le site www.lutron.com/wiringwizard

REMARQUE : N'installez PAS le gradateur côté ligne.

leur peut être utilisé par circuit.

IMPORTANT :
Étiquetez ou marquez le fil commun sur les appareils de va-et-vient existants. Il est généralement connecté à une vis colorée plus foncée que les autres (ou différente). Ne comprend PAS la vis de terre.

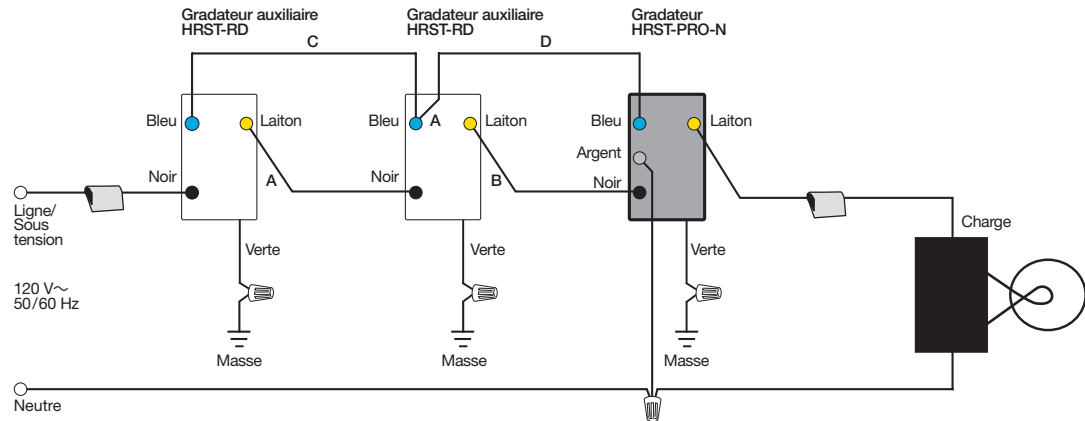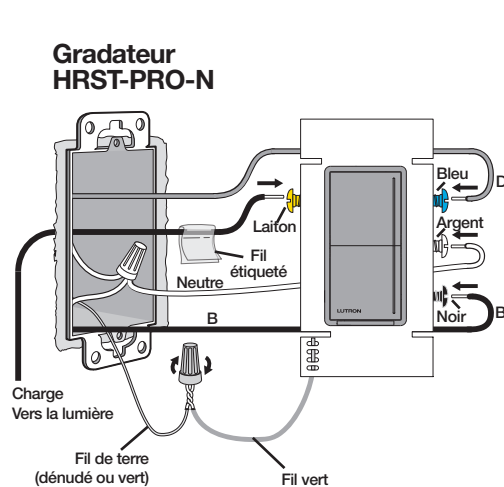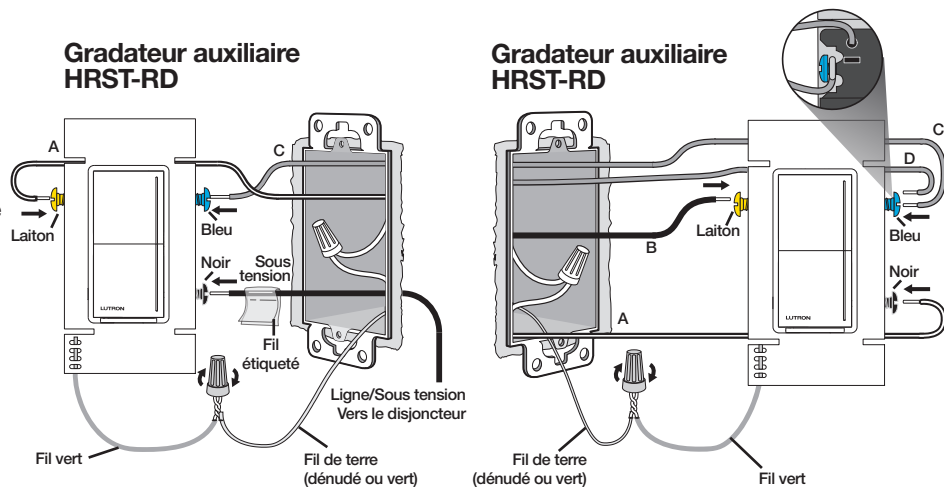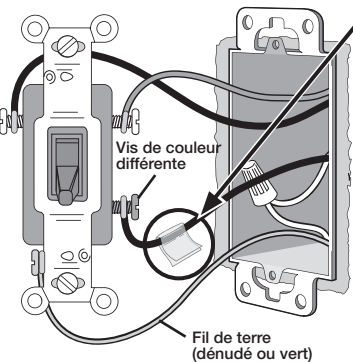

ON (Allumer) :

- Défaut – Les lumières vont à la pleine luminosité
- Reportez-vous à la note d'application n° 734 sur la Personnalisation des gradateurs Sunnata MyLevel (n° de pièce 048734) à l'adresse www.lutron.com/SunnataMyLevel pour modifier le comportement.
- A tout moment – Appuyez deux fois pour obtenir la pleine luminosité

Régler :
(Barre lumineuse)

- Touchez la barre lumineuse pour régler les lampes au niveau souhaité.
- Glissez pour régler le niveau d'éclairage
- N'éteindra pas les lumières

OFF (Éteinte) :

- Défaut – Les lumières s'éteignent
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 1 seconde – Extinction progressive longue différée (délai de 30 secondes)

FASS

- Défaut – Les lumières vont à la pleine luminosité
- Reportez-vous à la note d'application n° 734 sur la Personnalisation des gradateurs Sunnata MyLevel (n° de pièce 048734) à l'adresse www.lutron.com/SunnataMyLevel pour modifier le comportement.
- À tout moment – Appuyez deux fois pour obtenir la pleine luminosité

- Touchez la barre lumineuse pour régler les lampes au niveau souhaité.
- Glissez pour régler le niveau d'éclairage
- N'éteindra pas les lumières

- Défaut – Les lumières s'éteignent
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 1 seconde – Extinction progressive longue différée (délai de 30 secondes)


(Interrupteur de service accessible à l'avant) Tirez sur la languette pour changer l'ampoule de la pièce.

Configuration pour une utilisation SANS système

REMARQUE : Dans le cadre d'un réglage système global, les réglages de la phase et les niveaux de seuil bas réglés sur le gradateur seront écrasés par le logiciel système.

Ajustez le réglage du seuil bas (PRO-N uniquement)

1. Appuyez et maintenez enfoncé le centre (DEL 5) de la barre lumineuse jusqu'à ce que le gradateur passe au réglage du seuil bas et que le réglage du seuil bas commence à clignoter.
2. Glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la barre lumineuse.
3. Appuyez et relâchez **OFF** pour enregistrer et quitter.

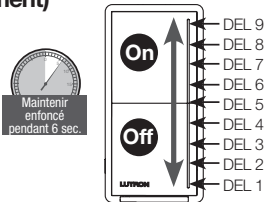

Mode de sélection de la phase - Reportez-vous à la section 2 (PRO-N uniquement)

1. Tirez l'interrupteur de service accessible à l'avant (FASS).
2. Appuyez sur **On** et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur l'interrupteur de service accessible à l'avant (FASS) et maintenez **On** enfoncé jusqu'à ce que la DEL 1 et la DEL 9 commencent à clignoter.
3. Relâchez **On**. La DEL 1 ou la DEL 9 clignoteront pour indiquer le mode de phase actuel.
DEL 9 – Phase directe
DEL 1 – Phase inverse (par défaut)
4. Touchez la barre lumineuse pour sélectionner la phase souhaitée.
5. Appuyez et maintenez **On** enfoncé pour enregistrer et quitter.



Reportez-vous à la note d'application n° 734 sur la Personnalisation des gradateurs Sunnata MyLevel (n° de pièce 048734) à l'adresse www.lutron.com/HWsupport pour plus de détails sur la modification de ces paramètres.

Configuration pour une utilisation AVEC un système

REMARQUE : Dans le cadre d'un réglage système global, les modifications locales de MyLevel, y compris les réglages de la phase et du seuil bas, effectuées localement sur le gradateur seront écrasées par le logiciel système.

Pour une utilisation dans un système HomeWorks, veuillez vous référer à www.lutron.com/HWsupport

Pour des performances fiables dans un système, les appareils Clear Connect-Type X doivent être placés à moins de 7,6 m (25 pi) de deux appareils Clear Connect-Type X compatibles supplémentaires. Les appareils Clear Connect-Type X comprennent, par exemple, les gradateurs, interrupteurs, claviers HomeWorks Sunnata et les processeurs/passerelles sans fil HomeWorks. Les appareils auxiliaires sont exclus de la liste des appareils compatibles car ce ne sont pas des appareils Clear Connect-Type X. Les appareils auxiliaires ont une communication filaire avec l'appareil principal. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de configuration sans fil : www.lutron.com/HWSupport

REMARQUE : Le gradateur doit être câblé côté charge. Raccordez le neutre au gradateur. Jusqu'à quatre gradateurs auxiliaires peuvent être utilisés. Pour une assistance supplémentaire concernant le câblage, consultez le site www.lutron.com/wiringwizard

Dépannage

Symptôme	Cause	Action
Gradateur principal : Les DEL 6, 8 et 9 clignotent lentement (un fois par seconde) Certains auxiliaires : Les DEL 1, 2 et 4 clignotent rapidement (trois fois par seconde) Autres auxiliaires : Les DEL 7, 8 et 9 clignotent lentement (une fois par seconde) ou aucune DEL n'est allumée	Un ou plusieurs gradateurs auxiliaires se trouvent sur le côté charge du gradateur principal. Le gradateur principal n'est pas du côté charge.	1. Remplacez le gradateur principal par un gradateur auxiliaire dont les DEL 1, 2 et 4 clignotent rapidement (trois fois par seconde). 2. Répétez l'action 1 jusqu'à ce que le variateur principal arrête de faire clignoter les LED 6, 8 et 9 lentement (une fois par seconde).
Gradateur principal : Les DEL 1, 7 et 9 clignotent Auxiliaire : Aucune DEL allumée	Erreur de câblage	1. Intervertissez les fils sur les bornes noires et en laiton sur le gradateur principal. 2. Assurez-vous que le câblage correspond aux schémas de câblage.
Gradateur principal : Les DEL 7, 8 et 9 clignotent Auxiliaire : Aucune DEL allumée	Erreur de câblage	1. Intervertissez les fils sur les bornes bleues et en laiton sur le gradateur principal. 2. Assurez-vous que le câblage correspond aux schémas de câblage.
Gradateur principal : Les DEL 1 et 7 clignotent Auxiliaire : Aucune DEL allumée	Sélection de phase incorrecte	Passer en phase directe. Confirmez la compatibilité de charge à l'étape 2 et utilisez les instructions de l'étape 7 / Mode de sélection de phase pour changer de phase.
	La tension de ligne entrante est trop élevée	Assurez-vous que la tension d'entrée de l'appareil est inférieure à 130 V~.
Gradateur principal : Les DEL 1, 2 et 3 clignotent Auxiliaire : Aucune DEL allumée	Charge incompatible	Vérifiez que la lampe est compatible sur www.lutron.com/ledfinder . Changez pour une lampe compatible.
	Les connexions de phase et de neutre sont inversées	Intervertissez les fils sur les bornes noires et argentées.
Gradateur principal : La DEL 5 clignote Auxiliaire : Aucune DEL allumée	La charge ou la température ambiante dépassent les valeurs nominales	1. Assurez-vous que la charge se situe dans les valeurs nominales de l'étape 2. Notez les déclassements pour les applications à plusieurs compartiments. 2. Assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 40 °C (104 °F). 3. Tirez sur l'interrupteur FASS et remplacez-le. Voir l'étape 6.
Gradateur principal : Les DEL 1 - 9 clignotent Auxiliaire : Aucune DEL allumée	A. Problème de câblage au niveau de gradateur principal B. Problème de câblage au niveau de la charge ou défaillance de la charge C. Sélection de phase incorrecte D. Charge incompatible	1. Intervertissez les fils sur les bornes argentées et en laiton sur le gradateur principal. 2. Vérifiez le câblage à toutes les bornes. 3. Vérifiez les courts-circuits au neutre ou à la terre dans tous les emplacements de câblage, y compris au niveau de la charge. 4. Retirez la charge et vérifiez si elle présente une défaillance, par exemple un court-circuit. 5. Changez la phase. Confirmez la compatibilité de charge à l'étape 2 et utilisez les instructions de l'étape 7 / Mode de sélection de phase pour changer de phase. 6. Vérifiez que la lampe est compatible sur www.lutron.com/ledfinder . Changez pour une lampe compatible.
Les lumières à DEL ne fonctionnent pas correctement ou scintillent / bourdonnent	La phase n'est pas réglée sur le réglage correct pour votre type de charge	1. Confirmez le mode de la phase pour votre type de charge. Voir le tableau à l'étape 2. 2. Utilisez les instructions de l'étape 7 / Mode de sélection de phase pour changer de phase.
	Le seuil bas n'est pas réglé	Effectuer le réglage du seuil bas à l'étape 7.
	La lampe n'est pas compatible avec votre gradateur Lutron	Trouvez une lampe compatible en visitant l'outil de compatibilité des DEL de Lutron sur www.lutron.com/ledfinder
Les lumières à DEL ne s'obscurcissent pas suffisamment	Le seuil bas n'est pas réglé	Effectuer le réglage du seuil bas à l'étape 7.

Pour d'autres situations de dépannage, veuillez consulter www.lutron.com/HWsupport

Informations FCC/IC/IFT

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles du FCC et aux normes industrielles RSS d'exemption de licence du Canada. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes :


- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par Lutron Electronics Co., Inc. peuvent annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable face aux interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception radio et télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Connectez l'équipement à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté
- Demandez l'aide du vendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté



Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISCED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm (7,9 po) de l'antenne, ce qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio FCC / ISCED.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.


3C  Para las luces controladas desde **tres o mas** ubicaciones:

NOTA: El atenuador debe estar conectado en el lado de la carga. Conecte el neutro al atenuador. Pueden utilizarse hasta cuatro atenuadores accesorios. Para obtener asistencia adicional para el cableado, dirijase a www.lutron.com/wiringwizard


NOTA: Sólo se puede utilizar un atenuador por circuito.

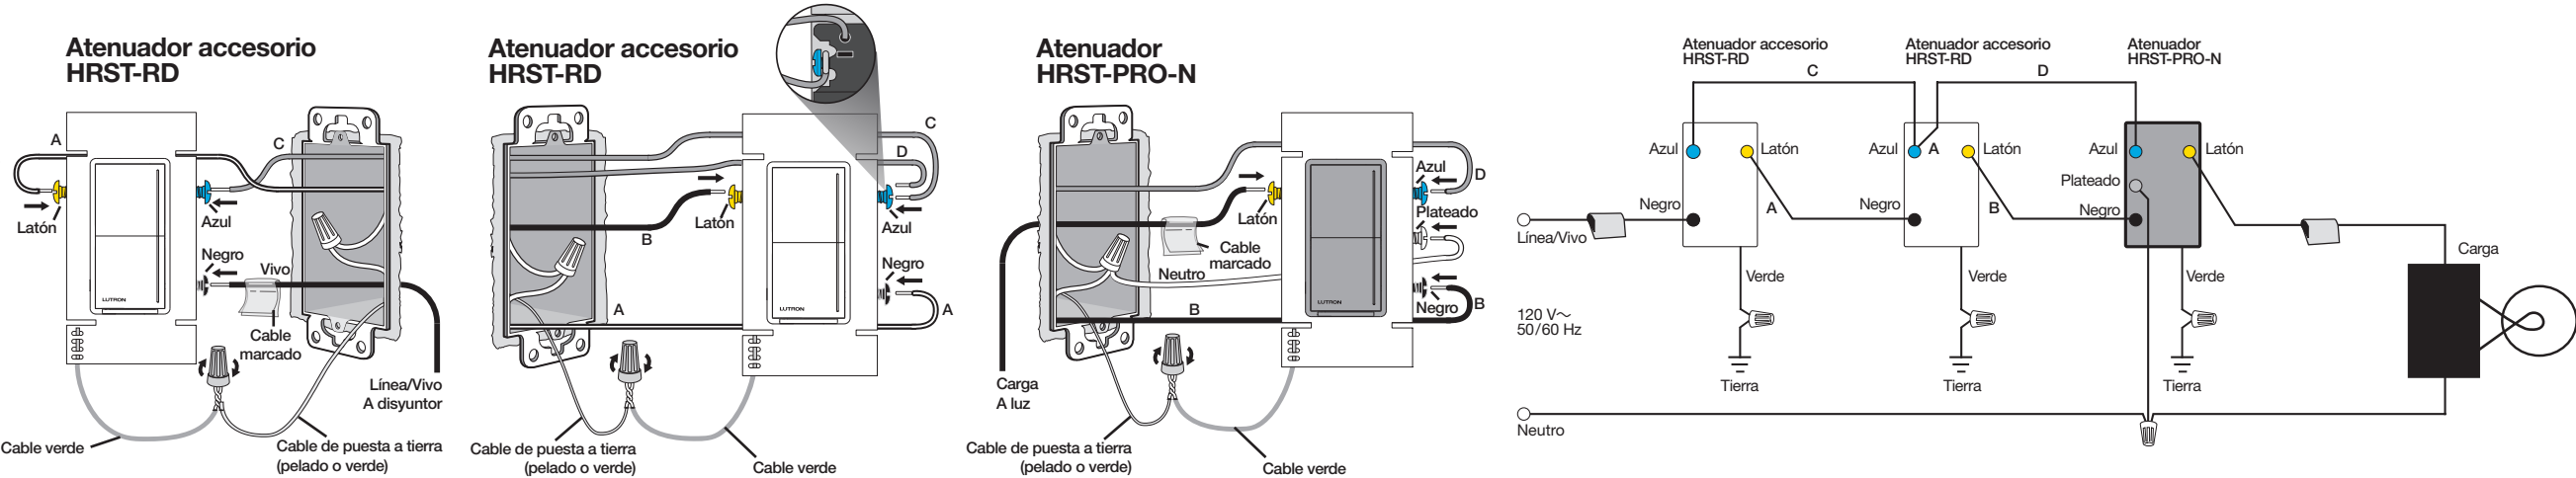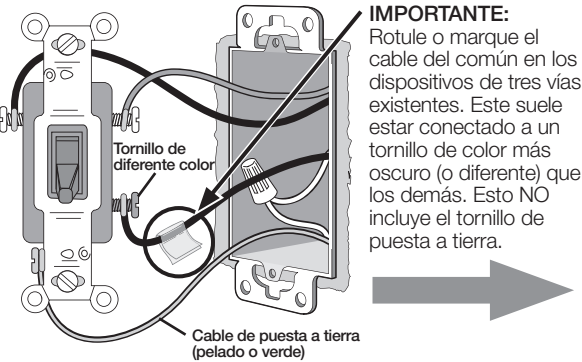


4 Monte todos los dispositivos con los tornillos suministrados y coloque la placa de pared

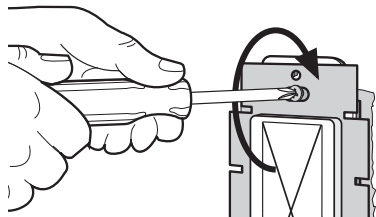

5 CONECTE el suministro eléctrico en el disyuntor



6 Operación

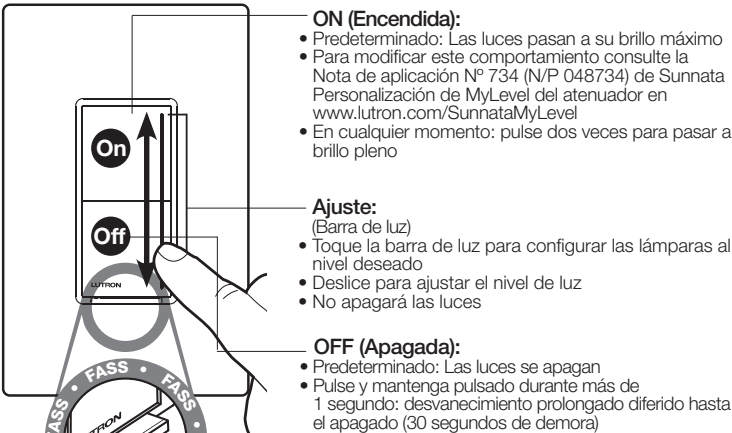

FASS

(Interruptor de Servicio de Acceso Frontal)

Tire de la lengüeta hacia afuera para cambiar la bombilla de luz de la habitación.


7 Configuración

Configuración para el uso SIN un sistema

NOTA: Si se lo configura como parte del sistema, las especificaciones de fase y los niveles de ajuste de la intensidad mínima realizados en el atenuador serán sobrescritos por el software del sistema.

Configure el ajuste de la intensidad mínima (PRO-N solamente)

- Pulse y mantenga pulsado el centro (LED 5) de la barra de luz hasta que el atenuador pase a la intensidad mínima y el ajuste de la intensidad mínima comience a destellar.
- Deslice hacia arriba o hacia abajo en la barra de luz.
- Pulse y suelte **On** para guardar y salir.

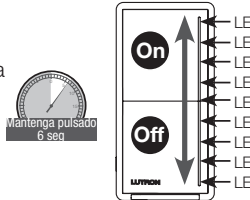

Modo de selección de fase: Consulte la Sección 2 (PRO-N solamente)

- Extraiga el Interruptor de Servicio de Acceso Frontal (FASS).
- Pulse y mantenga pulsado **On**. Empuje el Interruptor de Servicio de Acceso Frontal (FASS) y continúe pulsando **On** hasta que el LED 1 y el LED 9 comiencen a destellar.
- Suelte el **On**. El LED 1 o el LED 9 destellarán para indicar el modo de fase actual.
 - LED 9: Fase directa
 - LED 1: Fase inversa (predeterminado)
- Toque la barra de luz para seleccionar la fase deseada.
- Pulse y mantenga pulsado **On** para guardar y salir.



Para obtener detalles sobre cómo cambiar estos ajustes consulte la Nota de aplicación N° 734 (N/P 048734) de Sunnata Personalización de MyLevel del atenuador en www.lutron.com/HWSupport.

Configuración para el uso CON un sistema

NOTA: Si se lo configura como parte del sistema, los cambios locales de MyLevel, incluidas las configuraciones de fase y el ajuste de la intensidad mínima realizado en el atenuador, serán sobrescritos por el software del sistema.

Para su uso en un sistema HomeWorks, consulte www.lutron.com/HWSupport

Para un desempeño confiable en un sistema, los dispositivos Clear Connect - Type X deben colocarse a menos de 7,6 m (25 pies) de dos dispositivos Clear Connect - Type X compatibles adicionales. Los dispositivos Clear Connect - Type X incluyen, por ejemplo, dispositivos atenuadores, interruptores y teclados Sunnata HomeWorks y procesadores inalámbricos/puertas de enlace HomeWorks. Los dispositivos accesorios se excluyen de la lista de dispositivos compatibles porque no son dispositivos Clear Connect - Type X. Los dispositivos accesorios tienen comunicación por cable con el dispositivo principal. Para obtener más información, consulte la Guía de configuración inalámbrica: www.lutron.com/HWSupport

Solución de problemas

Síntoma	Causa	Acción
Atenuador principal: Los LED 6, 8 y 9 están destellando lentamente (una vez por segundo) Algunos accesorios: Los LED 1, 2 y 4 están destellando rápidamente (tres veces por segundo) Otros accesorios: Los LED 7, 8 y 9 destellan lentamente (una vez por segundo) o no hay ningún LED iluminado	Uno o más atenuadores accesorios se encuentran en el lado de la carga del atenuador principal. El atenuador principal no está en el lado de la carga.	1. Cambie el atenuador principal por un atenuador accesorio que tenga los LED 1, 2 y 4 destellando rápidamente (tres veces por segundo). 2. Repita la acción 1 hasta que el atenuador principal deje de hacer destellar los LED 6, 8 y 9 lentamente (una vez por segundo).
Atenuador principal: Los LED 1, 7 y 9 están destallando Accesorio: Ningún LED iluminado	Error de cableado	1. Permute los cables en los terminales negro y color latón del atenuador principal. 2. Asegúrese de que el cableado coincida con los diagramas de cableado.
Atenuador principal: Los LED 7, 8 y 9 están destallando Accesorio: Ningún LED iluminado	Error de cableado	1. Permute los cables en los terminales azul y color latón del atenuador principal. 2. Asegúrese de que el cableado coincida con los diagramas de cableado.
Atenuador principal: Los LED 1 y 7 están destallando Accesorio: Ningún LED iluminado	Selección de fase incorrecta	Cambie a fase directa. Confirme la compatibilidad de carga del Paso 2 y utilice las instrucciones del Paso 7/Modo de selección de fase para cambiar la fase.
	El voltaje de línea entrante es demasiado alto	Asegúrese de que el voltaje de entrada al dispositivo sea inferior a 130 V~.
Atenuador principal: Los LED 1, 2 y 3 están destallando Accesorio: Ningún LED iluminado	Carga incompatible	Verifique si la lámpara es compatible en www.lutron.com/ledfinder . Cambie a una lámpara compatible.
	Las conexiones del vivo y el neutro están invertidas	Permute los cables de los terminales negro y plateado.
Atenuador principal: El LED 5 está destallando Accesorio: Ningún LED iluminado	La temperatura de la carga o del ambiente excede las especificaciones	1. Asegúrese de que la carga esté dentro de las especificaciones del Paso 2. Tenga en cuenta las reducciones de potencia para aplicaciones multidispositivo. 2. Asegúrese de que la temperatura ambiente sea menor que 40 °C (104 °F). 3. Extraiga el FASS y reemplácelo. Consulte el Paso 6.
Atenuador principal: Los LED 1 - 9 están destallando Accesorio: Ningún LED iluminado	A. Problema de cableado en el atenuador principal B. Problema de cableado en la carga o falla de la carga C. Selección de fase incorrecta D. Carga incompatible	1. Permute los cables en los terminales plateado y color latón del atenuador principal. 2. Verifique el cableado en todos los terminales. 3. Verifique en busca de cortocircuitos al neutro o a tierra en todas las ubicaciones del cableado, incluso en la carga. 4. Retire la carga y verifique si falló por un cortocircuito. 5. Cambie la fase. Confirme la compatibilidad de carga del Paso 2 y utilice las instrucciones del Paso 7/Modo de selección de fase para cambiar la fase. 6. Verifique si la lámpara es compatible en www.lutron.com/ledfinder . Cambie a una lámpara compatible.
Las luces LED no funcionan bien o parpadean/zumban	La fase no está configurada al valor correcto para su tipo de carga	1. Confirme el modo de la fase para su tipo de carga. Consulte la tabla del Paso 2. 2. Utilice las instrucciones del Paso 7/Modo de selección de fase para cambiar de fase.
	La intensidad mínima no está ajustada	Realice la regulación del ajuste de la intensidad mínima del Paso 7.
	La lámpara no es compatible con su atenuador Lutron	Encuentre una lámpara compatible visitando la herramienta de compatibilidad de LED de Lutron en www.lutron.com/ledfinder
Las luces LED no se atenúan lo suficiente	La intensidad mínima no está ajustada	Realice la regulación del ajuste de la intensidad mínima del Paso 7.

Para obtener soluciones adicionales de problemas, visite www.lutron.com/HWSupport

Información de la FCC/IC/IFT

Este dispositivo satisface la parte 15 de las reglas de la FCC y las normas RSS de exención de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no deberá causar interferencias, y
- (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado. Las modificaciones no aprobadas expresamente por Lutron Electronics Co., Inc. podrían invalidar la autorización del usuario para utilizar este equipo.

NOTA: Este equipo ha sido comprobado y se lo encontró comprendido dentro de los límites para un dispositivo digital clase B, según la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasionara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente que corresponda a un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor
- Consultar con el distribuidor o con un técnico en radio/TV experimentado para obtener ayuda

Este equipo satisface los límites de exposición a la radiación estipulados por la FCC/ISED para un entorno no controlado. El usuario deberá evitar la exposición prolongada a menos de 20 cm (7,9 pulg) de la antena, lo que podría superar los límites de exposición a radiofrecuencia estipulados por la FCC/ISED.

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Ajuda

Centro de suporte ao HomeWorks

Para suporte adicional com instalação, programação e solução de problemas



lutron.com/HWSupport

Encontre o LED da direita



lutron.com/LEDfinder

Use a ferramenta de instalação da Lutron compatível com aparelhos móveis: www.lutron.com/wiringwizard

Encontre mais informações sobre produtos no site: www.lutron.com/support

- Vídeos
- Perguntas frequentes

Entre em contato:

EUA | Canadá | Caribe
1.844.LUTRON1 (1.844.588.7661)
(atendimento 24 horas)

México
+1.888.235.2910

Brasil
+55 19 4560 1841

Outros
+1.610.282.3800

www.lutron.com/support

Garantia limitada:
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf

Para obter informações sobre certificação FCC/IC:
Visite o site: www.lutron.com/fcc-ic

©Lutron, Sunnata, Claro, Clear Connect, FASS, LED+, Pico, HomeWorks e Satin Colors são marcas comerciais ou registradas da Lutron Electronics Co., Inc. nos EUA e/ou em outros países.


App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Todos os nomes de produtos, logomarcas e marcas são proprietários.

©2022 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON

1 Desligue a energia no disjuntor



AVISO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.
Pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Desligue o disjuntor ou o fuso antes da instalação.

2 Tipos de carga e redução de carga

*Carga máxima permitida		
Agrupamento única	Fim do agrupamento	Meio do agrupamento

Tipo de carga	Carga mínima	Carga máxima			Neutro	Modo de fase exigido¹
		Agrupamento único	Fim do agrupamento	Meio do agrupamento		
LED	1 lâmpada	250 W	200 W	150 W	Neces-sário	Qualquer um
Transformador MLV com LEDs	Veja a nota de aplicação 559 (P/N 048559) no site www.lutron.com					Fase ascendente
Transformador ELV com LEDs						Fase reversa
Transformador MLV com lâmpadas halógenas	10 W	400 VA (300 W)	Não é necessário reduzir a carga elétrica			Fase ascendente
Transformador ELV com lâmpadas halógenas	10 W	500 W	400 W	300 W		Fase reversa
Incandescente/halógena	10 W	500 W	400 W	300 W		Qualquer um
Reator fluorescente dimerizável	1 reator	3,3 A (400 VA)	Não é necessário reduzir a carga elétrica			Fase ascendente
Driver de LED (LTE) de 2 fios 1% Hi-lume	1 driver	3,3 A (400 W) máx. de 20 drivers	Não é necessário reduzir a carga elétrica			Fase ascendente
PHPM-PA/3F e GRX-TVI	1 interface	3 interfaces	Não é necessário reduzir a carga elétrica			Fase ascendente

¹ Veja na parte 7, na página 2 deste guia, as instruções de seleção de fase.



Nota: para dimerizar luminárias MLV, a voltagem máxima da lâmpada é de normalmente 70% a 85% da tensão VA do transformador. Para saber a eficiência real do transformador, entre em contato com o fabricante. A tensão VA total do(s) transformador(es) não poderá exceder a tensão do dimmer.

IMPORTANTE

- CUIDADO:** use somente com luminárias permanentemente instaladas, com lâmpada de LED dimerizável de rosca, ou lâmpadas halógenas, incandescentes ou fluorescentes compactas dimerizáveis com reator. Use somente para controlar o lado principal de iluminação de baixa voltagem fornecida por transformadores instalados permanentemente ou em combinação com lâmpadas incandescentes. Para reduzir o risco de superaquecimento e possíveis danos a outros equipamentos, NÃO use para controlar receptáculos, luminárias com lâmpadas fluorescentes, lâmpadas fluorescentes compactas com reator externo ou sem reator, aparelhos motorizados ou aparelhos com transformador.
- O neutro é necessário para todos os tipos de carga.
- A instalação elétrica deve ser feita de acordo com as normas locais e nacionais.
- Quando não houver "métodos de Terra" na caixa de embutir, o Código Elétrico Nacional (National Electrical Code, NEC® de 2011, artigo 404.9, permite que dimmers sem Terra sejam instalados como substituição, contanto que sejam usados espelhos plásticos não combustíveis. Para esse tipo de instalação, torça um conector de fios no fio verde de Terra ou retire esse fio verde do dimmer e use um espelho adequado, como os da série Claro ou Satin Colors da Lutron.
- Proteja o dimmer contra poeira e sujeira ao pintar ou reparar a parede.
- Este dimmer não é compatível com interruptores padrão de 3 ou 4 vias. Use somente com os dimmers companion da Lutron listados acima.
- Nos circuitos de 3 ou 4 vias, use somente um dimmer com até 4 companions.
- A extensão máxima do fio entre o dimmer e o companion mais distante é de 45 m (150 pés).
- Funciona entre 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F).
- É normal o dimmer ficar quente durante a operação.
- Limpe-o apenas com um pano macio e úmido. Não use nenhum produto químico de limpeza. Para obter mais informações, visite o site www.lutron.com/cleaning
- Para uso somente em ambientes fechados.


3 Defina a configuração do cabeamento

3A Para as lâmpadas que foram controladas a partir de **um** local:

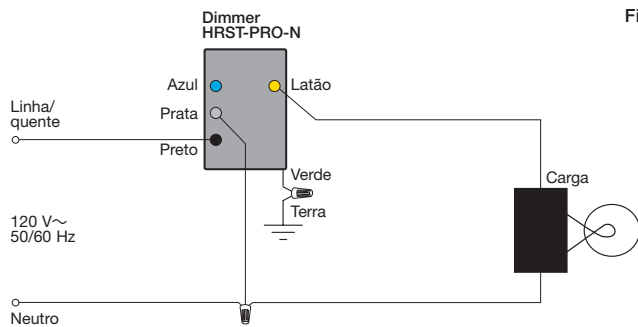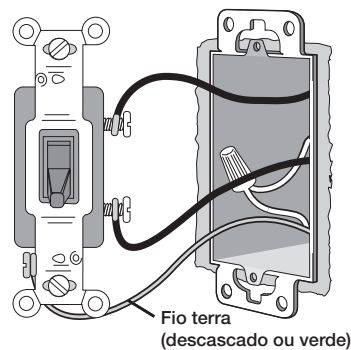


3B Para as lâmpadas controladas a partir de **dois** locais:


NOTA: somente um dimmer pode ser usado por circuito.

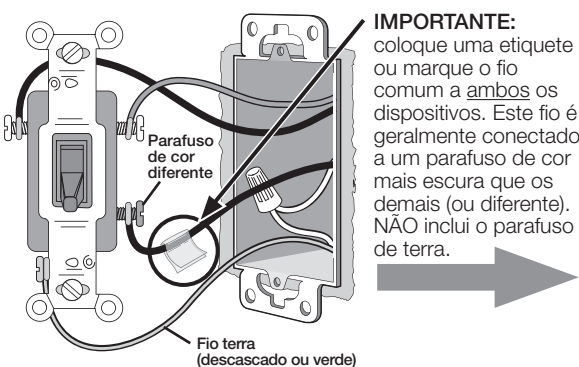

NOTA: o dimmer DEVE ficar no lado da carga.

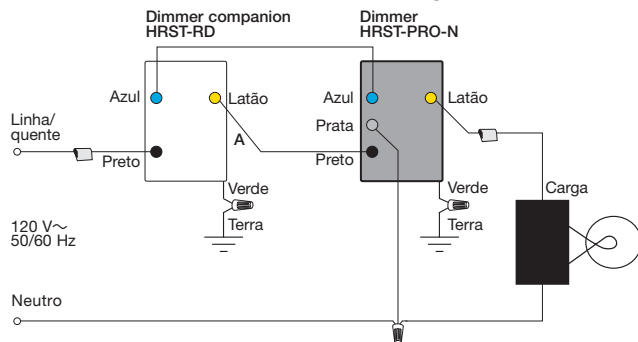


** Para obter mais informações, visite o site www.lutron.com/wiringwizard

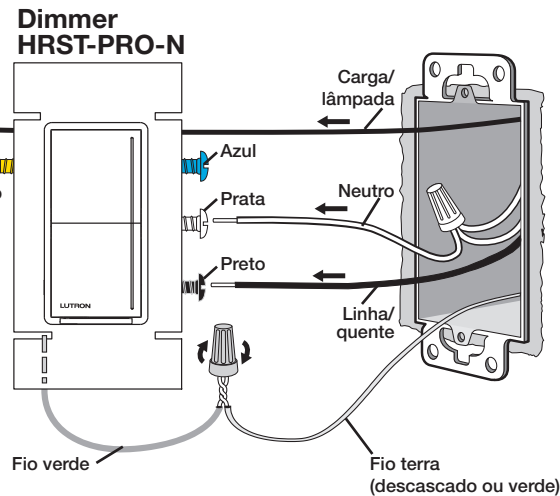


OU

NOTA: o dimmer deve ser cabeado no lado da carga. Conectar o neutro ao dimmer. Podem ser usados até quatro dimmers companion. Para obter assistência adicional sobre o cabeamento, visite o site www.lutron.com/wiringwizard

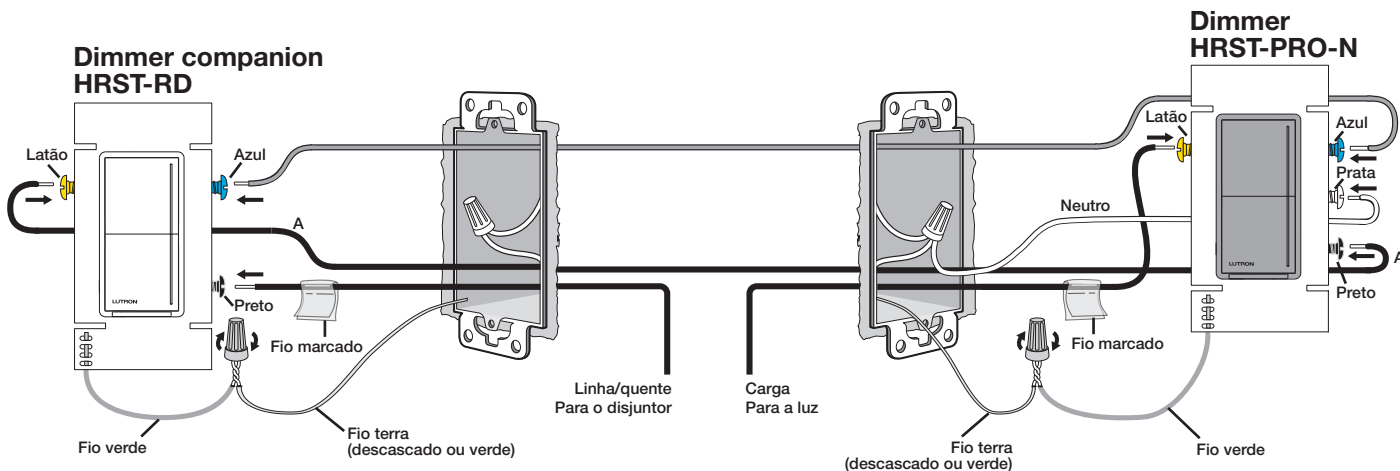


NOTA: NÃO instale o dimmer no lado da linha.

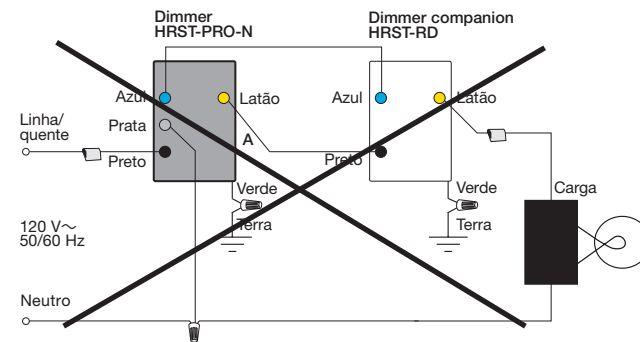

OU


Enrole os fios totalmente ao redor do parafuso e aperte-o (A), ou descasque os fios isolados para terem 13 mm (1/2 pol) e insira-os nos terminais de pressão (B). Somente fios de cobre sólidos.

0,55 N•m (5 pol-lbs)

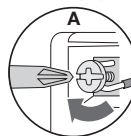

2,5 mm/1,5 mm² (12 AWG/14 AWG)

OU

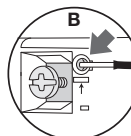

13 mm (1/2 pol)


SOMENTE 1,5 mm² (14 AWG)

(continua na próxima página)



3C

Para as lâmpadas que foram controladas a partir de **três ou mais** locais:


NOTA: somente um dimmer pode ser usado por circuito.

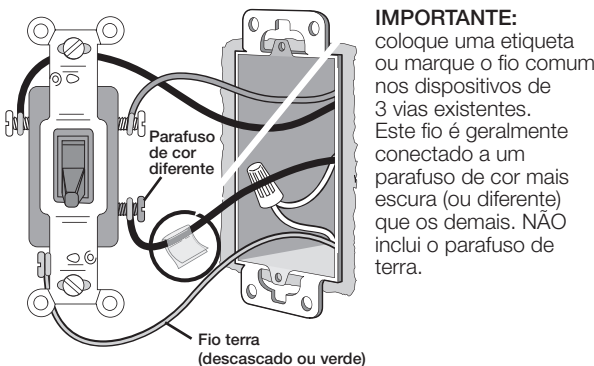


IMPORTANTE: coloque uma etiqueta ou marque o fio comum nos dispositivos de 3 vias existentes. Este fio é geralmente conectado a um parafuso de cor mais escura (ou diferente) que os demais. NÃO inclui o parafuso de terra.

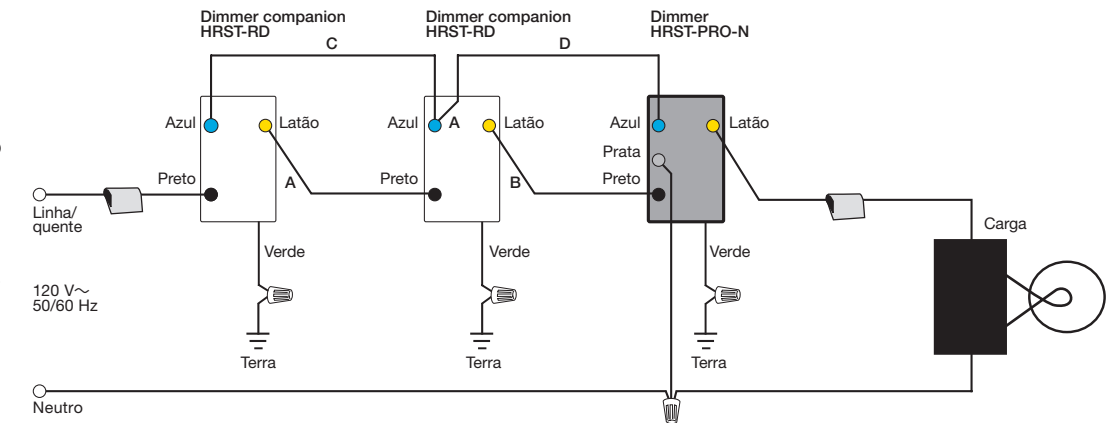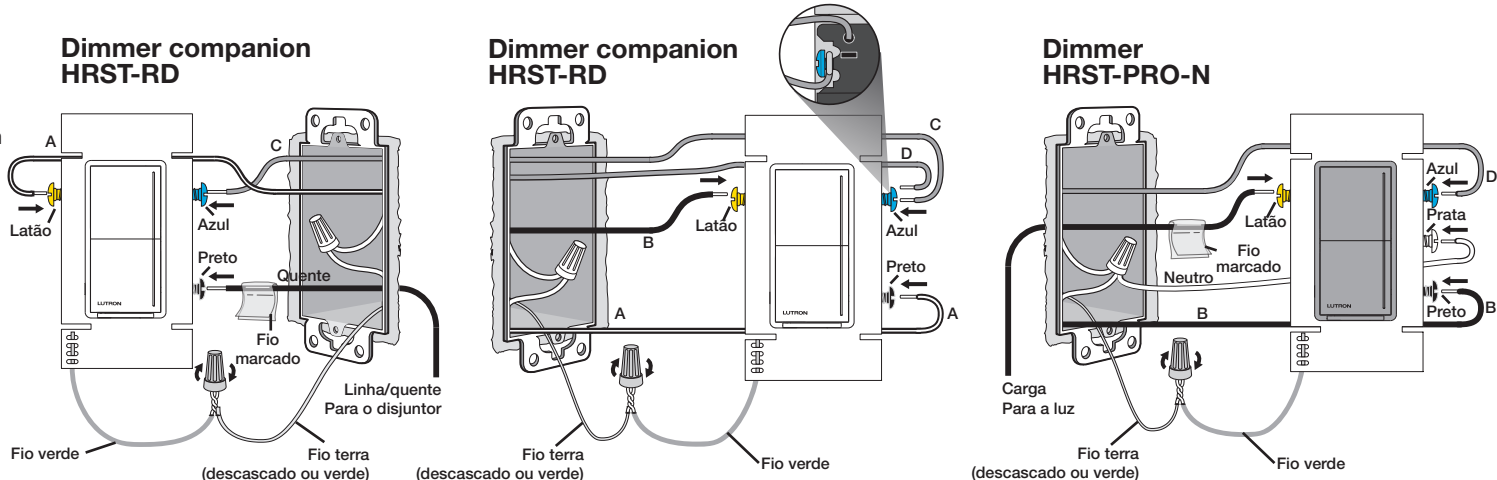

4 Monte todos os dispositivos usando os parafusos fornecidos e prenda o espelho

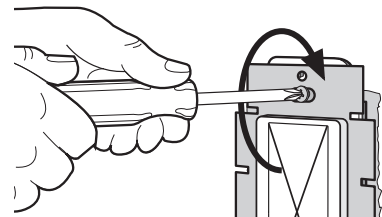

5 Ligue o disjuntor



6 Funcionamento

ON (Ligado):

- Padrão – as luzes vão para o nível mais alto de brilho
- Consulte a nota de aplicação 734, Dimmer Sunnata – personalização MyLevel (P/N 048734) no site www.lutron.com/SunnataMyLevel para alterar essa configuração
- A qualquer momento – toque duas vezes para obter brilho máximo

Ajuste: (barra de iluminação)

- Toque na barra de iluminação para configurar as lâmpadas no nível desejado
- Deslize para ajustar ao nível de iluminação
- Não apagará as luzes

OFF (Desligado):

- Padrão – as luzes se desliga
- Pressione e mantenha por mais de 1 segundo – desvanecimento longo em retardo até desligar (30 segundos de retardo)

FASS


(Interruptor de acesso frontal)
Puxe a lingueta para trocar a lâmpada do ambiente.

7 Configuração

Configurar para uso SEM sistema
NOTA: se estiver configurando como parte do sistema, as configurações de fase e os níveis da extremidade inferior definidos no dimmer serão sobrescritos pelo software do sistema.

Ajuste a extremidade inferior (somente PRO-N)

1. Pressione e segure o meio (LED 5) da barra de iluminação até que o dimmer vá para a extremidade inferior e a configuração dessa extremidade comece a piscar.
2. Deslize para cima ou para baixo na barra de iluminação.
3. Pressione e solte para salvar e sair.

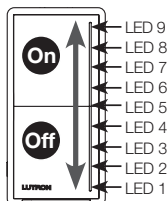

Modo de seleção de fase – consulte a parte 2 (somente PRO-N)

1. Puxe o interruptor de acesso frontal (FASS).
2. Pressione e segure . Empurre o interruptor de acesso frontal (FASS) e continue a segurar até que os LEDs 1 e 9 comecem a piscar.
3. Solte o botão . O LED 1 ou 9 estará piscando para indicar o modo da fase atual.
 - LED 9 – fase ascendente
 - LED 1 – fase reversa (padrão)
4. Toque na barra de iluminação para selecionar a fase desejada.
5. Pressione e segure para salvar e sair.



Consulte a nota de aplicação 734, Dimmer Sunnata – personalização MyLevel (P/N 048734) no site www.lutron.com/HWsupport para ver detalhes sobre como alterar as configurações.

Configurar para uso COM sistema

NOTA: se estiver configurando como parte do sistema, as alterações locais no MyLevel, inclusive as configurações de fase e os níveis da extremidade inferior definidos no dimmer, serão sobrescritas pelo software do sistema.

Para uso em um sistema HomeWorks, veja o site www.lutron.com/HWsupport

Para obter desempenho confiável em um sistema, os dispositivos Clear Connect – tipo X devem estar a 7,6 m (25 pés) de dois dispositivos adicionais compatíveis Clear Connect – tipo X. Entre os dispositivos Clear Connect – tipo X estão, por exemplo, o dimmer Sunnata HomeWorks, interruptor, teclado e processadores sem fio/dispositivos gateway HomeWorks. Os dispositivos Companion ficam fora da lista dos que são compatíveis porque não são Clear Connect – tipo X. Eles têm comunicação com o dispositivo principal por meio de fio. Para obter mais informações, consulte o guia de Configuração sem fio no site: www.lutron.com/HWsupport

Resolução de problemas

Problema	Causa	Ação
Dimmer principal: os LEDs 6, 8 e 9 estão piscando lentamente (uma vez por segundo) Alguns companions: os LEDs 1, 2 e 4 estão piscando rapidamente (três vezes por segundo) Outros companions: os LEDs 7, 8 e 9 estão piscando lentamente (uma vez por segundo) ou nenhum LED está aceso	Um ou mais dimmers companion estão no lado da carga do dimmer principal. O dimmer principal não está no lado da carga.	1. Troque o dimmer principal com um companion que esteja com os LEDs 1, 2 e 4 piscando rapidamente (três vezes por segundo). 2. Repita a ação 1 até que o dimmer principal pare de piscar os LEDs 6, 8 e 9 lentamente (uma vez por segundo).
Dimmer principal: os LEDs 1, 7 e 9 estão piscando Companion: nenhum LED está aceso	Erro de cabeamento	1. Troque os fios nos terminais preto e latão do dimmer principal. 2. Certifique-se de que o cabeamento esteja de acordo com o diagrama.
Dimmer principal: os LEDs 7, 8 e 9 estão piscando Companion: nenhum LED está aceso	Erro de cabeamento	1. Troque os fios nos terminais azul e latão do dimmer principal. 2. Certifique-se de que o cabeamento esteja de acordo com o diagrama.
Dimmer principal: os LEDs 1 e 7 estão piscando Companion: nenhum LED está aceso	Seleção de fase inadequada	Mude para fase ascendente. Confirme a compatibilidade da carga na etapa 2 e siga as instruções da etapa 7/ Modo de seleção de fase para mudar a fase.
Dimmer principal: os LEDs 1, 2 e 3 estão piscando Companion: nenhum LED está aceso	A voltagem de linha de chegada está muito alta	Certifique-se de que a voltagem de entrada do dispositivo seja menor que 130 V~.
Dimmer principal: os LEDs 1, 2 e 3 estão piscando Companion: nenhum LED está aceso	Carga incompatível	Verifique se a lâmpada é compatível no site www.lutron.com/ledfinder . Use uma lâmpada compatível.
Dimmer principal: os LEDs 1, 2 e 3 estão piscando Companion: nenhum LED está aceso	As conexões quente e neutro estão invertidas	Troque os fios nos terminais preto e prata.
Dimmer principal: o LED 5 está piscando Companion: nenhum LED está aceso	A carga ou temperatura ambiente estão excedendo o limite	1. Certifique-se de que a carga fique no limite de tensão especificado na etapa 2. Observe a redução de carga para agrupamentos. 2. Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja abaixo de 40 °C (104 °F). 3. Puxe o interruptor de acesso frontal (FASS) e substitua-o. Veja a etapa 6.
Dimmer principal: os LEDs 1 a 9 estão piscando Companion: nenhum LED está aceso	A. Problema de cabeamento no dimmer principal B. Problema de cabeamento na carga ou falha da carga C. Seleção de fase inadequada D. Carga incompatível	1. Troque os fios nos terminais prata e latão do dimmer principal. 2. Verifique o cabeamento em todos os terminais. 3. Verifique se há curto-circuitos no neutro ou Terra em todos os cabeamentos, inclusive os da carga. 4. Retire a carga e verifique se falhou por curto-circuito. 5. Troque a fase. Confirme a compatibilidade da carga na etapa 2 e siga as instruções da etapa 7/ Modo de seleção de fase para mudar a fase. 6. Verifique se a lâmpada é compatível no site www.lutron.com/ledfinder . Use uma lâmpada compatível.
Os LEDs não estão funcionando bem ou estão tremulando/com ruído	A fase não está definida corretamente para o tipo de carga A extremidade inferior não está ajustada A lâmpada não é compatível com o dimmer Lutron em uso	1. Confirme a configuração da fase para o tipo de carga em uso. Veja a tabela na etapa 2. 2. Siga as instruções na etapa 7/ Modo de seleção de fase para mudar a fase. Ajuste a extremidade inferior de acordo com a etapa 7. Encontre uma lâmpada compatível na ferramenta de compatibilidade de LEDs da Lutron no site www.lutron.com/ledfinder .
As luzes de LED não dimerizam o suficiente para baixo	A extremidade inferior não está ajustada	Ajuste a extremidade inferior de acordo com a etapa 7.

Para ver mais itens de solução de problemas, visite o site www.lutron.com/HWsupport

MODELO: HRST-PRO-N
02132-22-10376

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.