

CAUTION: RISK OF FALLING OBJECTS. Read and follow all instructions for removing and remounting the shade system. In all steps described below, the shade must always be handled by at least 2 people. Failure to follow these instructions could result in minor to moderate injury.

1 Preparation


Important Notes - MUST READ:

There are several generations of Battery Roller Shades. For that reason, some EDU Replacement steps included in this document do not apply to every shade. When following the steps, pay particular attention to the notes indicating which steps to follow.

SHADE BRACKETS: Shade brackets are not compatible between generations. During disassembly, you will identify whether the shade is a **Generation 1 (Gen 1)**, **Generation 2 (Gen 2)**, or **Generation 3 (Gen 3)** shade. The shade bracket removed from a **Gen 1** shade must be reused when reassembling the shade. The shade bracket included in the kit will not be used when reassembling a **Gen 1** shade. For a **Gen 2** or a **Gen 3** shade, it must be confirmed that the bracket included in the kit matches the bracket removed from the shade.

ANTENNA LOCATION: To optimize RF remote control performance, location of the antenna may vary from shade to shade. In some shades, the antenna will be taped down in the battery tray. Other shades may have a dedicated antenna clip attached to the drive-end shade bracket. Note the antenna location during disassembly, and be sure to reinstall the antenna in its original location when reassembling the shade.

1.1 Unpack Replacement Components (per shade):

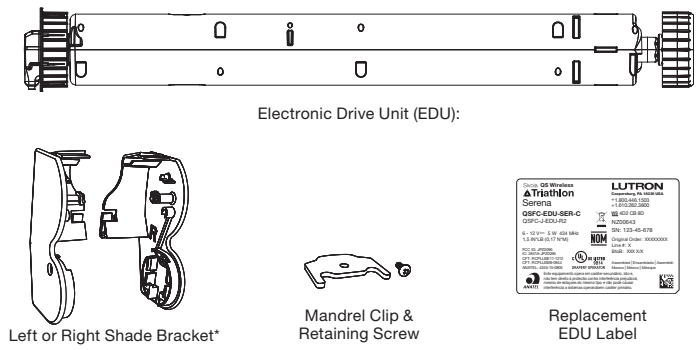

***NOTE:** Only the bracket for the drive end of the shade is included. The idler-end bracket will not be replaced. **DO NOT** remove both brackets from the shade. This document describes and shows a left-drive, regular-roll shade. For right-drive and reverse-roll shades, the procedures are identical, with some aspects directionally opposite of those shown.

1.2 Verify Shade Information:

Compare the Original Order:, Line #:, and BtoB: entries (shaded area below), on the replacement EDU label to the original shade and confirm they match.

Sivola **QS Wireless**
Triathlon
Serena
QSFC-EDU-SER-C
QSFC-J-EDU-R2

6 - 12 V== 5 W 434 MHz
1,5 IN*LB (0,17 N*M)

FCC ID: JP20095
IC: 2851A-JP20095
CFT: ROPULSE111-1212
CFT: ROPULSE00-0944
ANATEL: 4345-15-0905

ANATEL

LUTRON
Coopersburg, PA 18036 USA
+1.800.446.1503
+1.610.282.3800

W4 4D2 C8 8D
N200643
SN: 123-45-678

Original Order: XXXXXXXX
Line #: X
BtoB: XXX*XX

Assembled | Ensamblado | Assemblé
Mexico | Mexico | Mexique

Assembled | Ensamblado | Assemblé
Mexico | Mexico | Mexique

If the information and the shade do not match, leave the replacement EDU packed in its box and contact Lutron for resolution.

NOTE: The replacement EDU label must be applied to the shade after EDU replacement is complete. **DO NOT** discard the label.

1.3 Tools Required:

IMPORTANT: It is recommended that you read through this entire document before beginning the EDU replacement.


2 Take Down the Shade

2.1 Raise the Shade

Move the shade to its fully raised position. If the shade does not respond to control input, tap the shade button one time, then retry raising the shade. If the shade still does not respond, carefully turn the fabric roll by hand until all the fabric is rolled up.

2.2 Remove the Batteries:

With the shade in the fully raised position, open the battery tray:

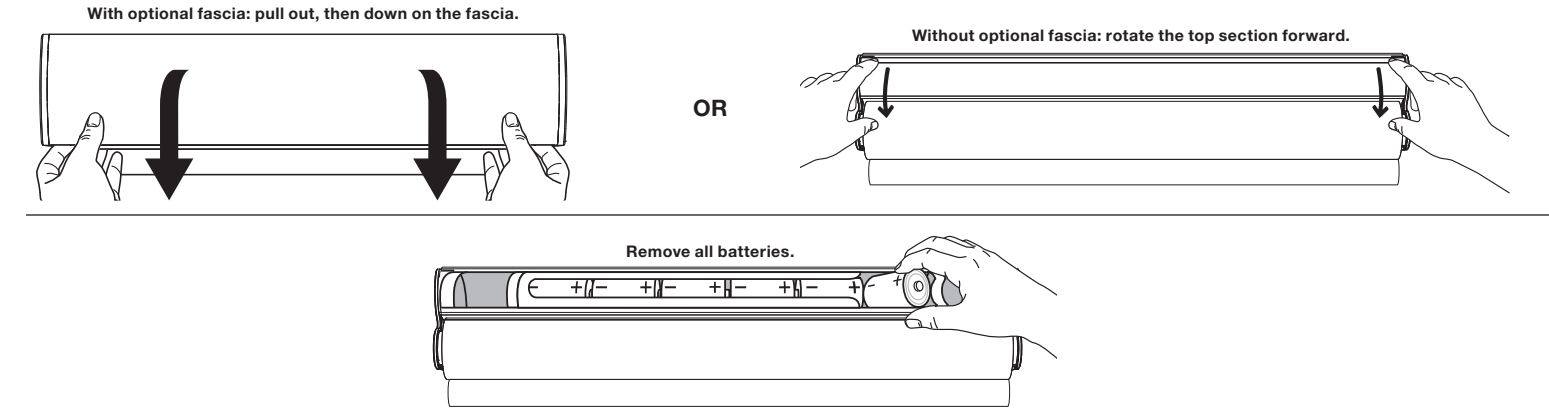


3 Remove the Fascia (if applicable)

3.1 Remove the Fascia Endcap from the Drive End* of the Shade:

* The drive end of the shade features the "shade button," and corresponds with the shade bracket included in the kit.


Fabric-Wrapped Fascia:

Raise the fascia and remove the endcap retaining screw. Then, pull the endcap straight off the end of the fascia.

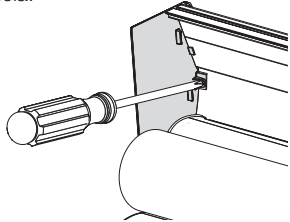


Architectural Fascia:

Pull the endcap straight off the end of the fascia.

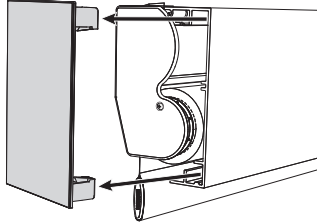

3.2 Slide the Fascia off the Shade

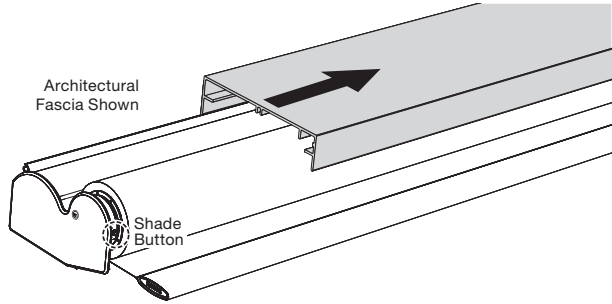


6 Remove the Shade Bracket and EDU


IMPORTANT: At this stage of disassembly, it is recommended that an assistant holds the idler end of the shade in place and intact while the drive-end shade bracket and EDU are removed. This is to ensure the idler bearing and spring-assist mechanism stay properly positioned.

6.1 Detach a Gen 1 Shade Bracket:

a. Position the battery tray half-open, so that the bracket post is centered in its slot.

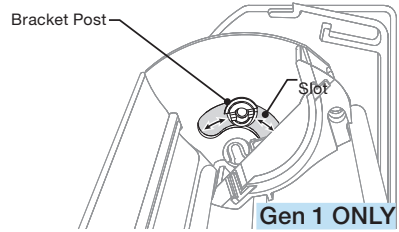


b. Squeeze the end of the bracket post to compress it, then push it into and through the slot to detach the bracket.

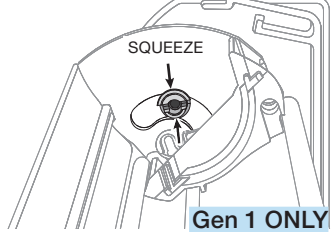


c. Proceed to step 6.3.

6.2 Detach a Later Generation Shade Bracket:

a. Position the battery tray half-open, so that the bracket post is centered in its slot.

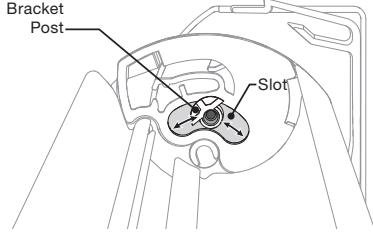

b. Insert the tip of the flat blade screwdriver between the bracket and the battery tray, then twist and pry to separate the bracket from the battery tray.

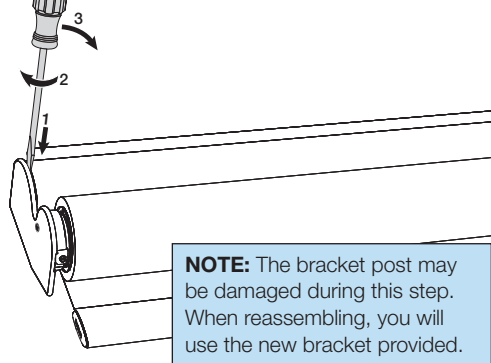


NOTE: The bracket post may be damaged during this step. When reassembling, you will use the new bracket provided.

6.3 Remove the EDU from the Shade Tube

NOTE: While performing this step, observe the EDU wire routing on the existing bracket and into the battery tray; the replacement EDU wiring must be routed the same way during reassembly.


Pull the detached bracket away from the shade, and withdraw the EDU from the shade tube. Pull the EDU all the way out.

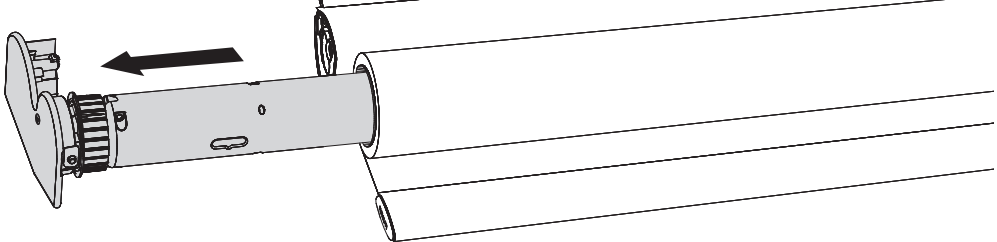

If the shade was identified as a **Gen 1** Shade at step 5.1, separate the shade bracket from the EDU and proceed directly to Section 8 on page 2.

2.3 Disengage the Bracket Locks


Slide the bracket lock at each end to at least 1.5 in (38 mm) away from the end of the mounting rail.

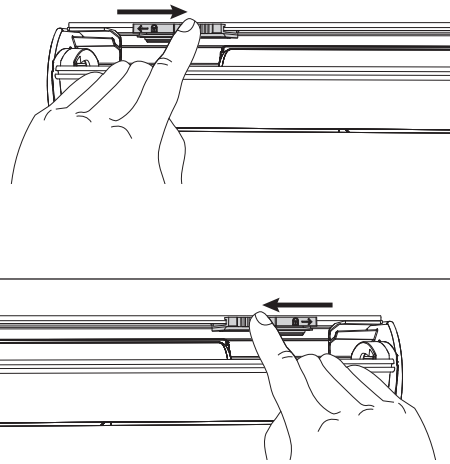

2.4 Remove the Shade from the Mounting Rail

a. With the shade firmly supported*, press down on the release tab at the top of each shade bracket to release it from the mounting rail. (The release tabs are easiest to access with the battery tray partially open.)

***NOTE:** The shade will be free to fall as soon as the release tabs are pressed. Ensure the shade is adequately supported by firm hands at both ends before pressing the release tabs.

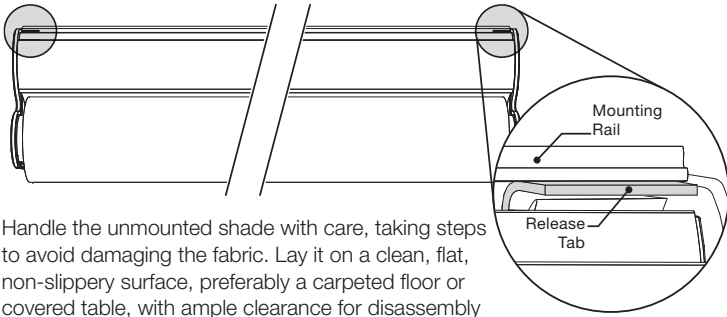


b. Handle the unmounted shade with care, taking steps to avoid damaging the fabric. Lay it on a clean, flat, non-slippery surface, preferably a carpeted floor or covered table, with ample clearance for disassembly (at least shade width x 2).

5 Identify the Generation of the Shade

5.1 Generation 1 or Later Generation


After removing the bracket post retaining screw, if applicable, determine whether the bracket post is "split" or "solid" as shown below. A split bracket post indicates the shade belongs to **Generation 1 (Gen 1)**.

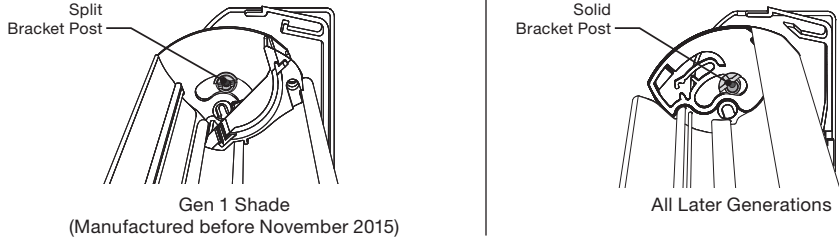

- If the shade is a **Gen 1** Shade, proceed to step 6.1 for bracket and EDU removal.
- If the shade has a solid bracket post, proceed to step 5.2 to determine whether the shade is **Generation 2 (Gen 2)** or **Generation 3 (Gen 3)**.

5.2 Generation 2 or Generation 3


Review the heel on the shade bracket and lower shelf of the mounting rail to determine if the shade is **Gen 2** or **Gen 3**.

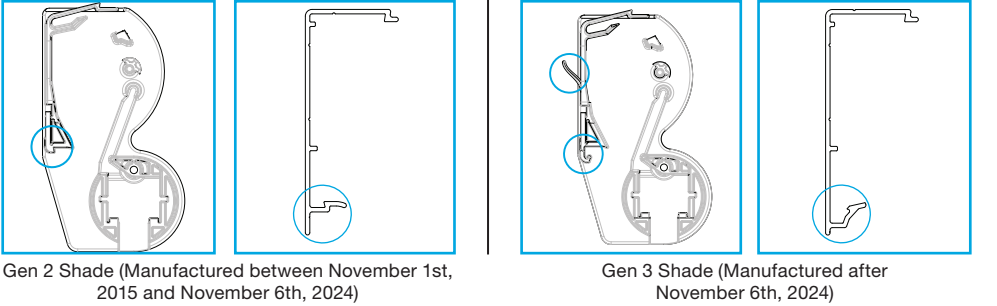


- Gen 2 Shade (Manufactured between November 1st, 2015 and November 6th, 2024)
- Gen 3 Shade (Manufactured after November 6th, 2024)
- a. Confirm that the bracket included with your replacement EDU is the correct generation for your shade. If correct, skip to step 6.2 for bracket removal.
- b. For **Gen 2** and **Gen 3** shades, if the bracket included with your replacement EDU does not match the generation of your shade, do not install. Contact Lutron immediately for the correct bracket.

7 Remove the Antenna Clip (if applicable)

- a. If the shade bracket removed in step 6.3 has an antenna clip attached as shown, pull the end of the antenna (white wire) up and out of its channel on the antenna clip. Continue pulling up until all of the antenna is free of the channel.
- b. Feed the antenna downward through its anchor hole, and continue pulling all the wire through the hole until the entire antenna is free of the antenna clip.

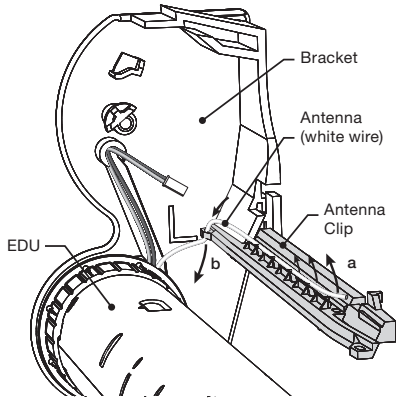


- c. Use the flat-blade screwdriver to pry out the retaining tab behind the antenna clip, and pull the clip out of the bracket. Keep the antenna clip nearby for re-installation on the new bracket.
- d. Skip Section 8 and proceed directly to Section 9.

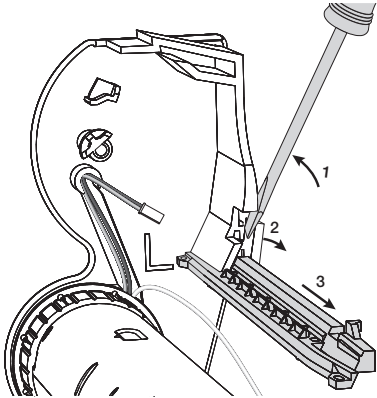


8 Assemble the Gen 1 Shade Bracket and the New EDU

8.1 Insert the EDU mandrel in the bracket

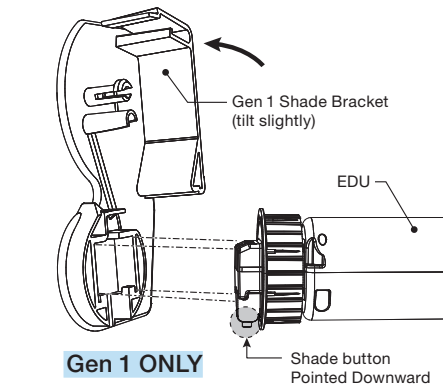

8.2 Square and Seat Fully

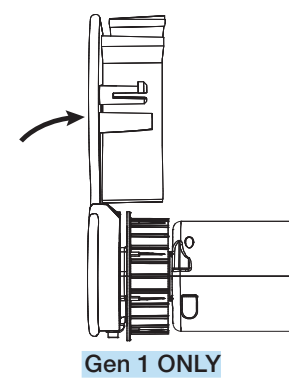


8.3 Route Wires

Route and secure the antenna and EDU wires as shown, then proceed directly to Section 11.


Gen 1 ONLY

Ensure the EDU and antenna wires are routed within the wire clearance opening as shown, and verify they are not pinched.

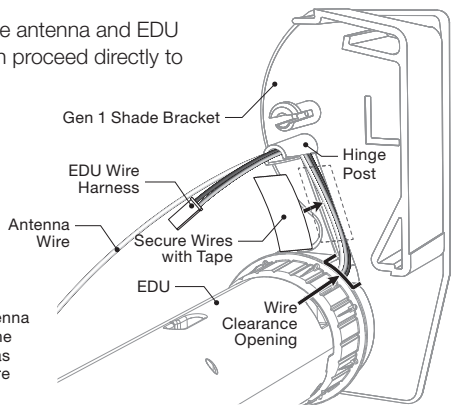


9 Assemble the New EDU and Drive-End Shade Bracket


9.1 Insert the Mandrel Clip

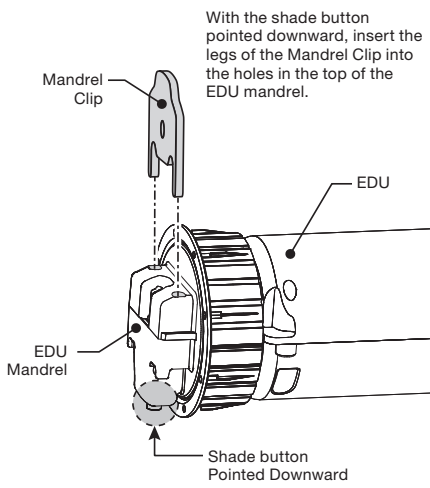

9.2 Seat and Fasten the Shade Bracket

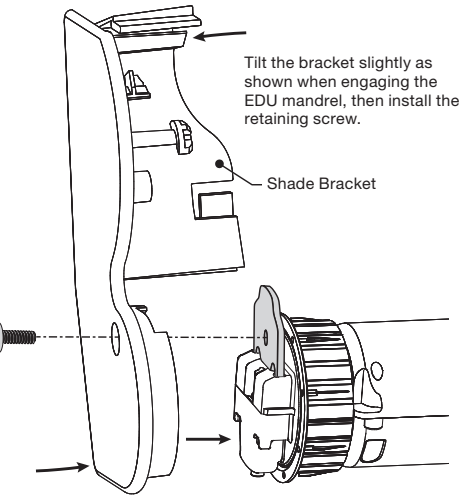


9.3 Route Wires

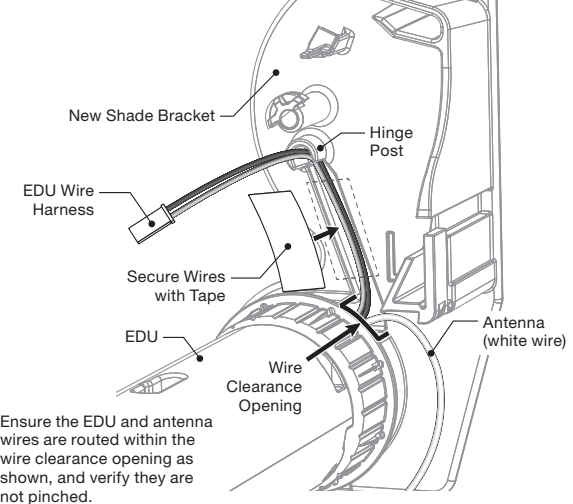

11 Install the New EDU

IMPORTANT: At this stage of reassembly, it is recommended that an assistant holds the idler end of the shade in place and intact while the drive-end shade bracket and EDU are installed. This is to ensure the idler gear and spring-assist mechanism stay properly positioned.


11.1 Insert the EDU

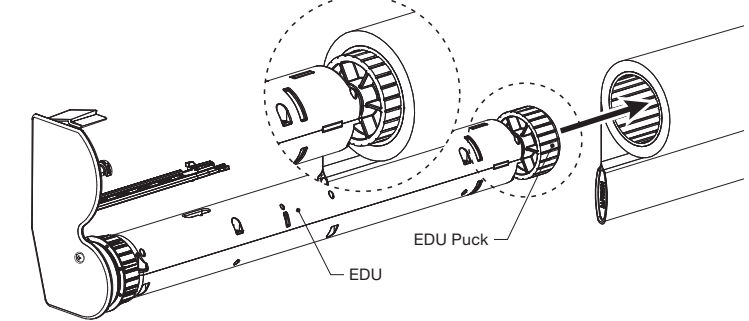

- a. Align the grooves in the EDU puck with the splines inside the shade tube and insert
- b. Keeping the EDU/ drive-end shade bracket assembly intact, push approximately 3/4 of the EDU into the shade tube


11.2 Route the Wires and Seat the EDU

- a. Align the round hole in the pivot block with the hinge post as shown, then insert the antenna (if applicable) and EDU power wires through the hole.

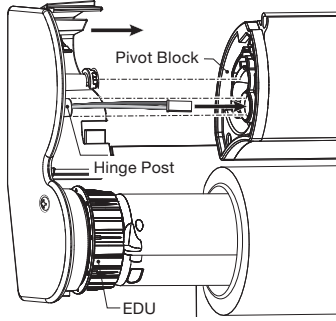


- b. Align the grooves in the EDU bearing sleeve with the splines on the inside of the shade tube and insert the EDU into the tube as far as it will go.

- c. Press the bracket post through the slot in the pivot block until it locks in place with a "click."

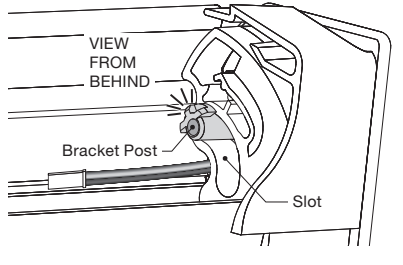


- d. Connect the EDU power wires to the battery box wire harness.




11.3 Re-secure the Antenna (if applicable)

If the antenna was originally taped down in the battery tray, return it to its original position and secure it with tape as shown.

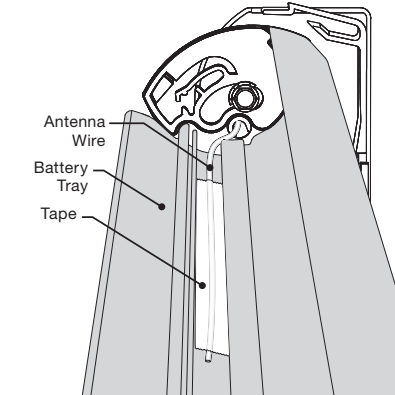

11.4 Reinstall the Bracket Post Screw (if applicable)


If you removed a bracket post retaining screw in step 4.3, reinstall it now.

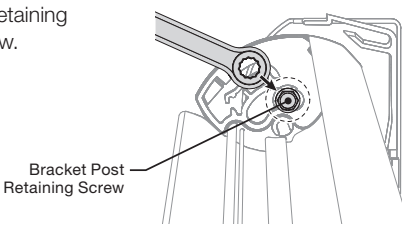

11.5 Apply the New EDU Label

Apply the replacement EDU label in an empty area inside the battery tray, near the end of the battery box where the batteries are inserted.

Leave the shade's original EDU label in its original location.

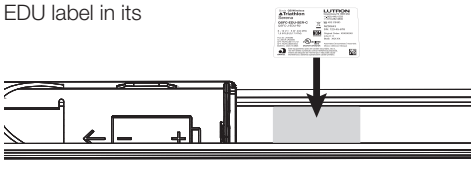


12 Re-attach the Fascia (if applicable)


- a. Align the hook feature at the inside-top of the fascia with the open end of the fascia-mounting channel on the front of the shade, and insert.
- b. Slide the hook into and through the channel all the way across the width of the shade.

IMPORTANT: Use caution to avoid damaging the shade fabric.


NOTE: The fascia is wider than the shade, and should be centered so that it extends an equal distance past each end of the shade.

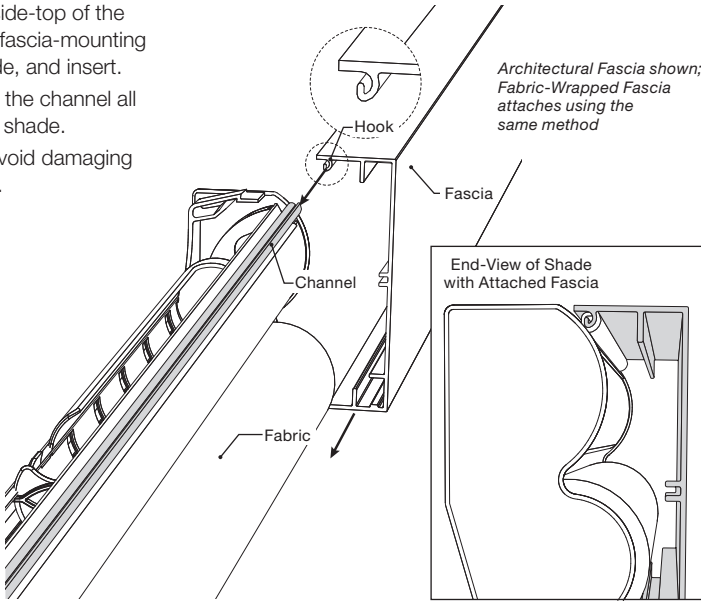

- c. Re-install the endcap removed in Section 3.


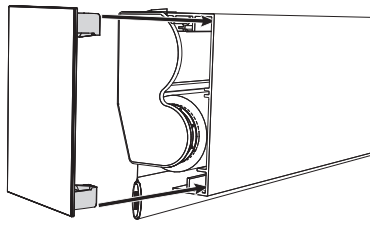


- d. Re-install the endcap retaining screw removed in Section 3, if applicable. (Fabric-wrapped fascia only)

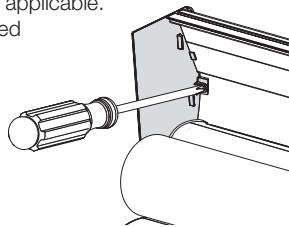

14 Secure the Shade and Return it to Operation

Secure the Shade: Open the battery tray and slide each bracket lock all the way to the end of the mounting rail until it completely covers the bracket release tab and clicks into place, engaging the lock and securing the shade.

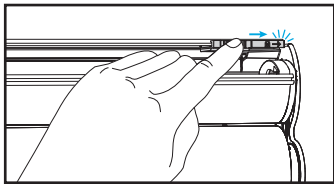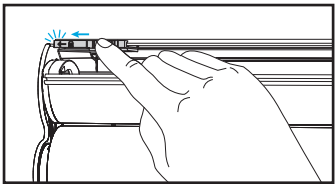


CAUTION: RISK OF FALLING OBJECTS. Lock the shade brackets to the mounting rail as shown above and verify secure engagement of the bracket locks. Failure to follow these instructions could result in minor to moderate injury.

Return the Shade to Operation:


- Re-install the batteries to power the shade
- Close the battery tray
- Follow the instructions in the Roller Shade Setup Guide (Part # 045507; available for download at lutron.com) for assigning a remote control, and/or adding the shade to a system
- Follow the instructions in the Roller Shade Setup Guide for setting limits and/or a favorite position, as desired

13 Re-install the Shade in the Mounting Rail


- a. Rest both bracket heels on the lower shelf of the mounting rail.

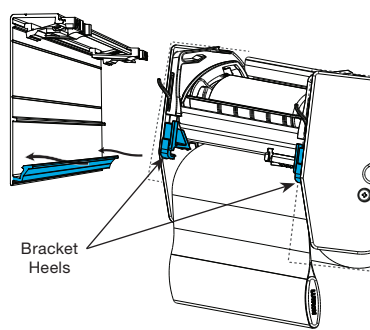

- b. Rotate the shade up and into the mounting rail as shown, locking the brackets with an audible "click" at each end.

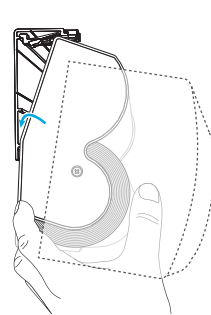


----- = Optional Fascia (Fabric-Wrapped version shown)

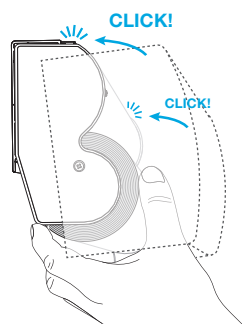

IMPORTANT: There must be a distinct "CLICK" at both ends of the shade.

CRITICAL POINTS OF BRACKET ENGAGEMENT

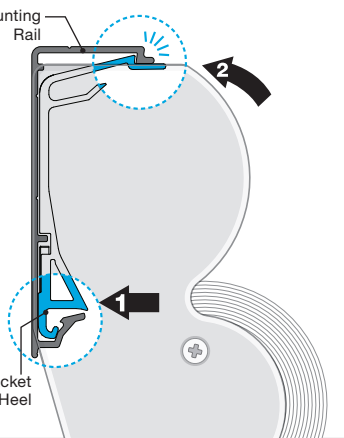

EDU Models:

QSFC-J-EDU-R2	6-12 V $\approx$	5 W	431 MHz – 437 MHz
QSFC-M-EDU-R2	6-12 V $\approx$	5 W	868.125 MHz – 868.475 MHz
QSFC-Q-EDU-R2	6-12 V $\approx$	5 W	433.05 MHz – 434.79 MHz
QSFC-K-EDU-R2	6-12 V $\approx$	5 W	868.125 MHz – 869.85 MHz

CE Information

Heretby, Lutron Electronics Co., Inc. declares that the radio equipment type QSFC-K-EDU-R2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.lutron.com/cedoc>

FCC Information, Model: QSFC-J-EDU-R2

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co., Inc. could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Worldwide Headquarters | USA

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299 USA
TEL: 1.610.282.3800 • FAX: 1.610.282.3090
Technical Support: 1.800.523.9466
Toll Free: 1.888.LUTRON1 • Email: shadinginfo@lutron.com
Online: www.lutron.com/shadingsolutions

EEA | Netherlands

Lutron NL B.V., PO Box 15862, 1001 NJ Amsterdam, Netherlands (Importer)

United Kingdom

Lutron EA Ltd, 51 Lime Street, 3rd floor, London, EC3M 7DU UK
TEL: +44.(0)20.7702.0657 • FAX: +44.(0)20.7480.6899
Technical Support: +44.(0)20.7680.4481 • FREEPHONE: 0800.282.107

Limited Warranty: www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 (U.S.A./Canada) or +1.610.282.3800 (Others) for a printed copy

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHUTE D'OBJETS. Lisez et suivez toutes les instructions pour retirer et remonter le système de store. Dans toutes les étapes décrites ci-dessous, le store doit toujours être manipulé par au moins 2 personnes. Ne pas respecter ces instructions pourrait causer des blessures légères ou modérées.

1 Préparation

Notes importantes — À LIRE :

Il existe plusieurs générations de stores à enrouleur à piles. Par conséquent, certaines étapes de remplacement de l'EDU incluses dans ce document ne s'appliquent pas à tous les stores. Soyez particulièrement attentif aux notes indiquant les étapes à suivre dans la mise en œuvre de cette procédure.

SUPPORTS DE STORES : Les supports de store ne sont pas compatibles entre les générations. Lors du démontage, vous identifierez si le store est de **Génération 1 (Gen 1)**, **Génération 2 (Gen 2)**, ou **Génération 3 (Gen 3)**. Le support de store retiré d'un store de **Gen 1** doit être réutilisé lors du remontage du store. Le support de store inclus dans le kit ne sera pas utilisé lors du remontage d'un store de **Gen 1**. Pour un store de **Gen 2** ou **Gen 3**, il faut confirmer que le support fourni dans le kit correspond à celui retiré du store.

EMPLACEMENT DE L'ANTENNE : L'emplacement de l'antenne peut varier d'un store à l'autre en vue d'optimiser les performances de la télécommande RF. Pour certains stores, l'antenne sera fixée dans le compartiment des piles. Pour d'autres stores, une attache d'antenne dédiée sera fixée au support de store du côté du moteur. Notez l'emplacement de l'antenne lors du démontage et réinstallez bien l'antenne à son emplacement d'origine lors du remontage du store.


2 Démonter le store

2.1 Monter le store

Déplacez le store à sa position entièrement levée. Si le store ne répond pas à la commande, appuyez une fois sur le bouton du store, puis réessayez de monter le store. Si le store ne répond toujours pas, tournez doucement le rouleau de tissu à la main jusqu'à ce que tout le tissu soit enroulé.

2.2 Retirer les piles :

Avec le store en position complètement montée, ouvrez le compartiment des piles :

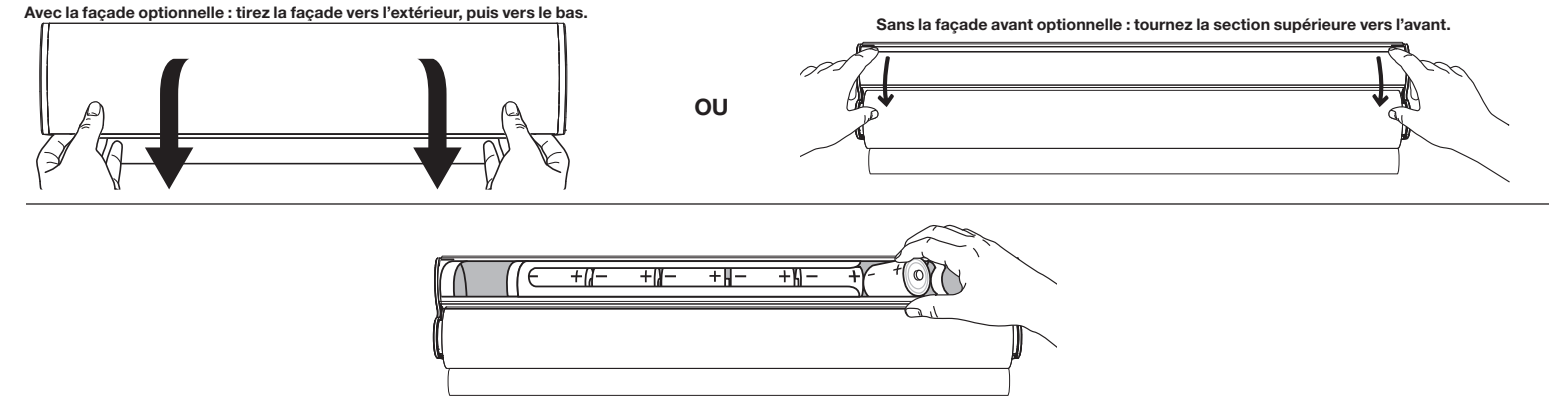

3 Installation de la façade (le cas échéant)

3.1 Retirer l'embout de la façade de l'extrémité du moteur* du store :

* L'extrémité du moteur du store est dotée du « bouton du store » et correspond au support de store inclus dans le kit.


Façade avec tissu enroulé :

Soulevez la façade et retirez la vis de fixation de l'embout. Retirez ensuite l'embout de l'extrémité de la façade.

Façade architecturale :

Retirez l'embout de l'extrémité de la façade.

3.2 Retirer la façade du store

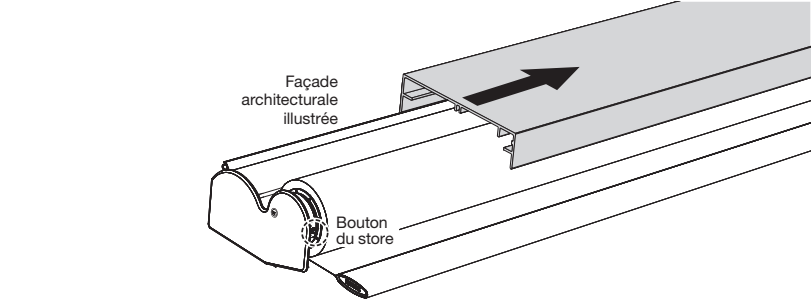


6 Retirer le support du store et l'EDU


IMPORTANT : À ce stade du démontage, il est recommandé qu'un assistant maintienne l'extrémité du rouleau tendeur du store en place et intact pendant le retrait du support du store du côté du moteur et de l'EDU. Cela permet de conserver le bon positionnement du roulement du rouleau tendeur et du mécanisme d'assistance à ressort.

6.1 Détacher un support de store de Génération 1 :

a. Ouvrez à moitié le compartiment des piles, de façon à ce que le montant du support soit centré dans son logement.

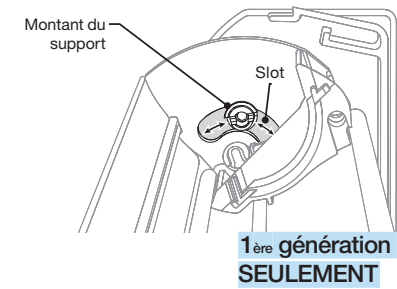


b. Appuyez sur l'extrémité du montant du support pour le comprimer, puis enfoncez-le à travers la fente pour détacher le support.

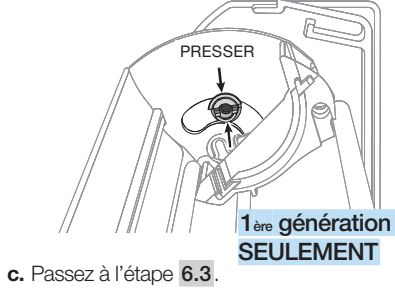


c. Passez à l'étape 6.3.

6.2 Détacher un support de store de génération ultérieure :

a. Ouvrez à moitié le compartiment des piles, de façon à ce que le montant du support soit centré dans son logement.

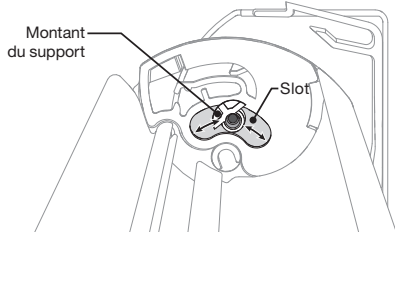


b. Insérez la pointe d'un tournevis plat entre le support et le compartiment des piles, puis tournez-le et faites lever pour séparer le support du compartiment des piles.

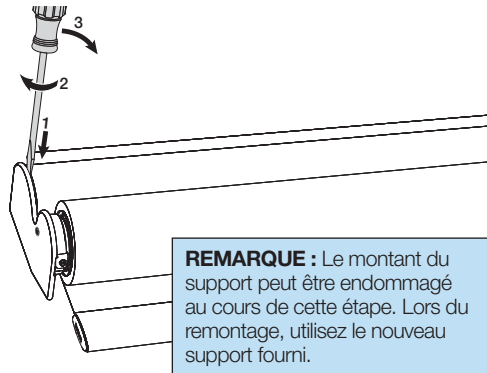

REMARQUE : Le montant du support peut être endommagé au cours de cette étape. Lors du remontage, utilisez le nouveau support fourni.

1.2 Vérifier les informations du store :


En les comparant, assurez-vous que les lignes « Original Order: », « Line #: » et « BtoB: » (zone grisée ci-dessous) sur l'étiquette de l'EDU de remplacement et celles sur l'étiquette de l'EDU d'origine sont identiques.

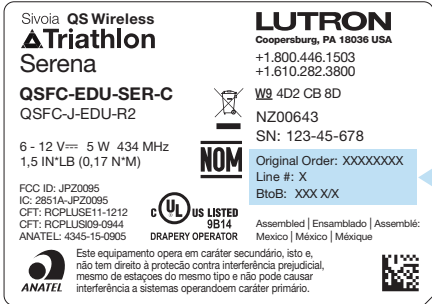

Si les informations et le store ne correspondent pas, ne déballiez pas l'EDU de remplacement et contactez Lutron pour trouver une solution.

REMARQUE : L'étiquette de l'EDU de remplacement doit être appliquée sur le store une fois que le remplacement de l'EDU est terminé. **NE** jetez **PAS** l'étiquette.


1.3 Outils requis :

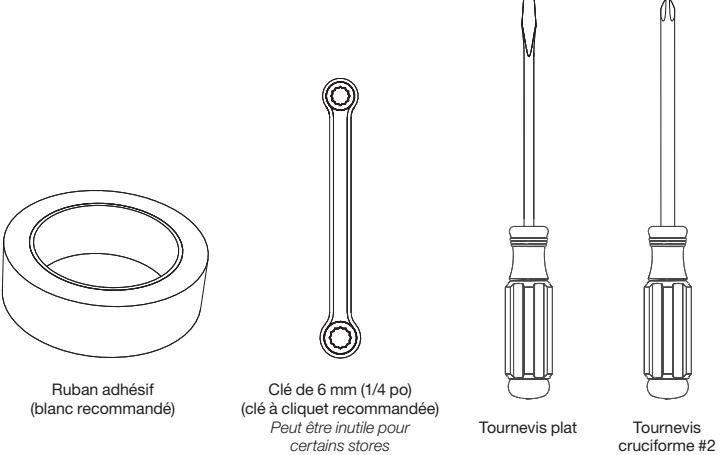

IMPORTANT : Il est recommandé de lire l'intégralité de ce document avant d'entamer le remplacement de l'EDU.

2.3 Déverrouiller les verrous des supports


Faites glisser le verrou du support à chaque extrémité à 38 mm (1,5 po) au minimum de l'extrémité du rail de montage.

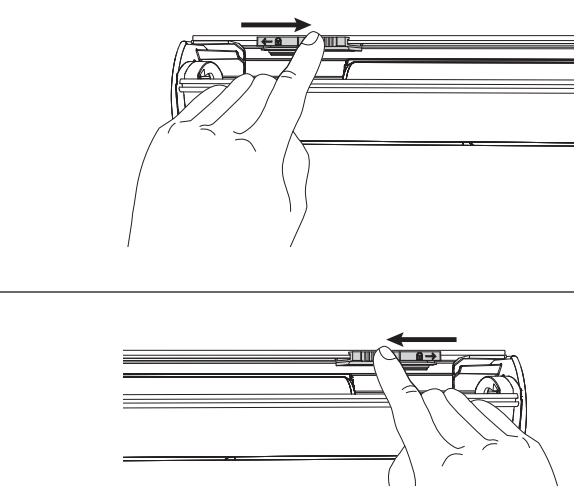

2.4 Retirer le store du rail de montage

a. Le store solidement soutenu*, appuyez sur la patte de dégagement en haut de chaque support de store pour le libérer du rail de montage. (Il est plus facile d'accéder aux pattes de dégagement avec le compartiment des piles partiellement ouvert.)

* **REMARQUE** : Le store peut chuter une fois que les pattes de dégagement sont enfoncées. Soutenez fermement le store à la main à ses deux extrémités avant d'appuyer sur les pattes de dégagement.

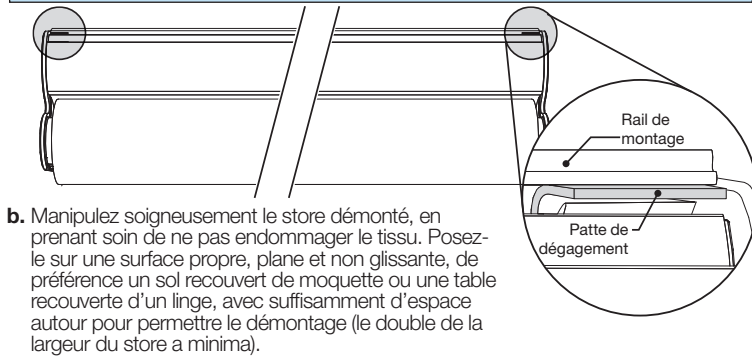


b. Manipulez soigneusement le store démonté, en prenant soin de ne pas endommager le tissu. Posez-le sur une surface propre, plane et non glissante, de préférence un sol recouvert de moquette ou une table recouverte d'un linge, avec suffisamment d'espace autour pour permettre le démontage (le double de la largeur du store à minima).

5 Identifier la génération du store

5.1 Génération 1 ou les générations ultérieures


Après avoir retiré la vis de fixation du montant du support, le cas échéant, déterminez si le montant du support est fendu ou massif, comme illustré ci-dessous. Un montant de support fendu indique que le store est un modèle de **Génération 1 (Gen 1)**.

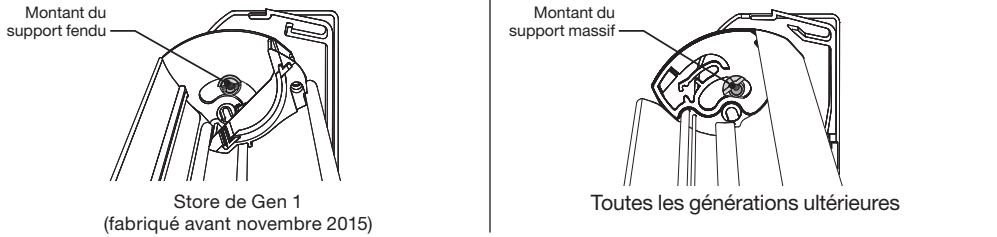

• Si le store est un store de **Gen 1**, passez à l'étape 6.1 pour retirer le support et l'EDU.
• Si le store possède un axe de support plein, passez à l'étape 5.2 pour déterminer s'il s'agit d'un store de **Génération 2 (Gen 2)** ou de **Génération 3 (Gen 3)**.

5.2 Génération 2 ou Génération 3

Examinez le talon du support du store et le rebord inférieur du rail de fixation pour déterminer s'il s'agit d'un store de **Gen 2** ou **Gen 3**.

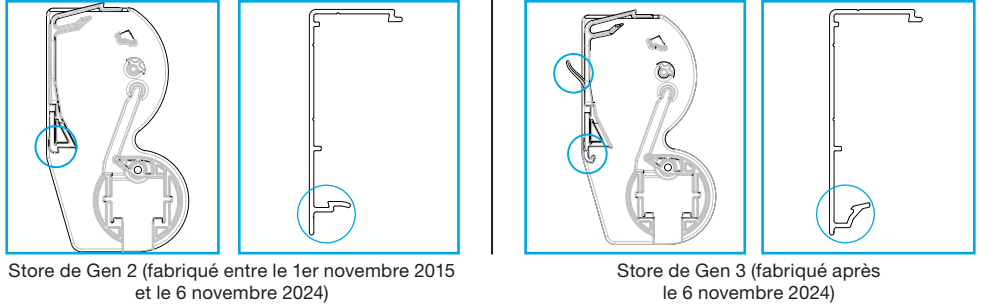


a. Vérifiez que le support fourni avec votre EDU de remplacement correspond à la génération de votre store. Si cela est le cas, passez à l'étape 6.2 pour retirer le support.
b. Pour les stores de **Gen 2** et de **Gen 3**, si le support fourni ne correspond pas à la génération de votre store, n'installez pas le dispositif. Contactez immédiatement Lutron pour obtenir le support approprié.

6.3 Retirer l'EDU du tube du store.

REMARQUE : Durant cette étape, notez bien l'acheminement des fils de l'EDU sur le support existant et dans le compartiment des piles ; le câblage de l'EDU de remplacement doit être acheminé de la même manière lors du remontage.

Retirez le support détaché du store et retirez l'EDU du tube du store.
Retirez complètement l'EDU.

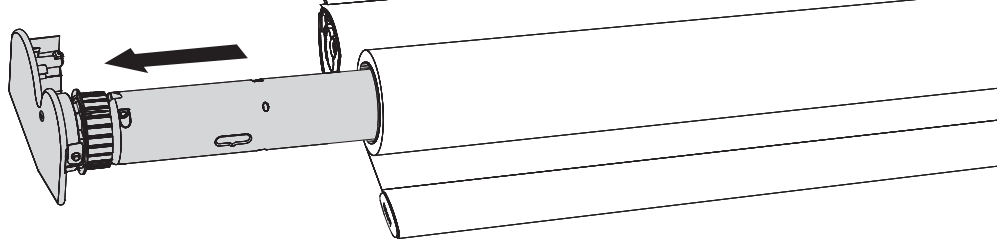


Si le support a été identifié comme un modèle de **Gen 1** à l'étape 5.1, séparez le support du store de l'EDU et passez directement à la section 3 à la page 2.

7 Retirer l'attache d'antenne (le cas échéant)


a. Si le support de store retiré à l'étape 6.3 a une attache d'antenne fixée comme illustré, tirez l'extrémité de l'antenne (fil blanc) vers le haut et sortez-la de son canal sur l'attache d'antenne. Continuez à tirer jusqu'à ce que l'intégralité de l'antenne soit sortie du canal.

b. Passez l'antenne vers le bas dans son trou de fixation et tirez tout le fil à travers le trou jusqu'à ce que l'intégralité de l'antenne soit sortie de l'attache d'antenne.

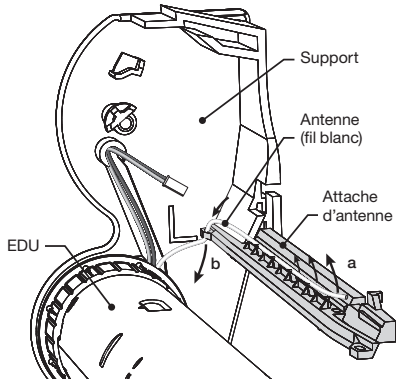

c. Utilisez un tournevis plat pour faire lever sur la patte de fixation derrière l'attache d'antenne et retirez l'attache du support. Gardez l'attache d'antenne à proximité pour la réinstallation sur le nouveau support.

d. Ignorez la section 8 et passer directement à la section 9.

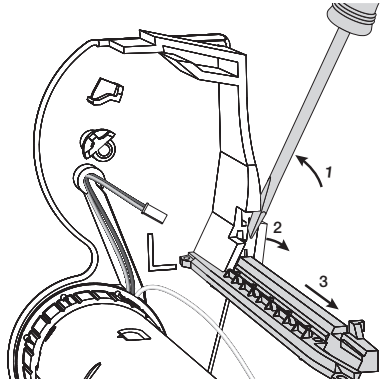


8 Assembler le support du store de Génération 1 et la nouvelle EDU

8.1 Insérez le mandrin de l'EDU dans le support

8.2 Mettre à niveau et installer

1ère génération SEULEMENT

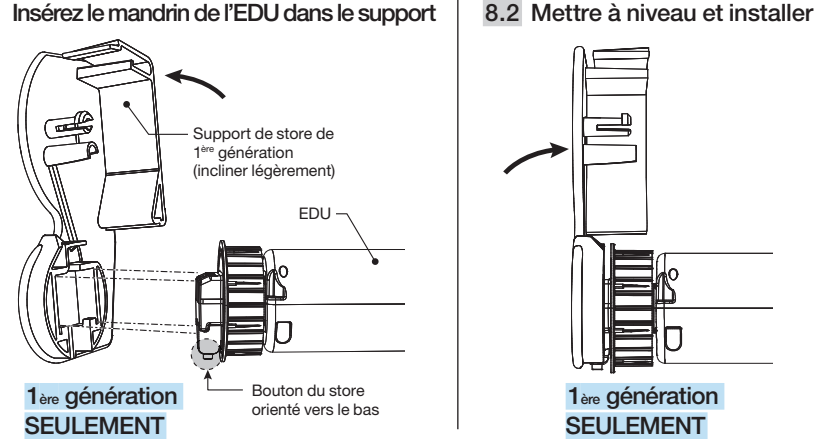


8.3 Acheminer les fils

Acheminez et fixez les câbles de l'antenne et de l'EDU comme illustré, puis passez directement à la section 11.

1ère génération SEULEMENT


Passez les fils de l'EDU et de l'antenne dans l'ouverture pour les fils comme illustré, et vérifiez qu'ils ne sont pas pincés.

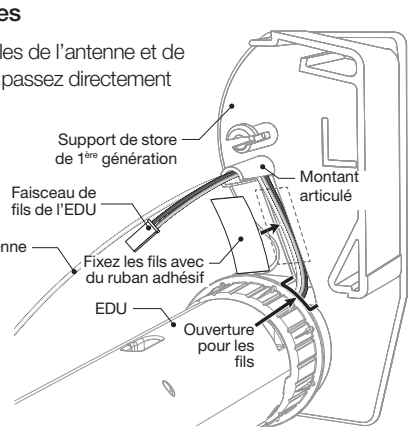

9 Assembler la nouvelle EDU et le support de store du côté du moteur

9.1 Insérer l'attache de mandrin

9.2 Installer et sécuriser le support de store

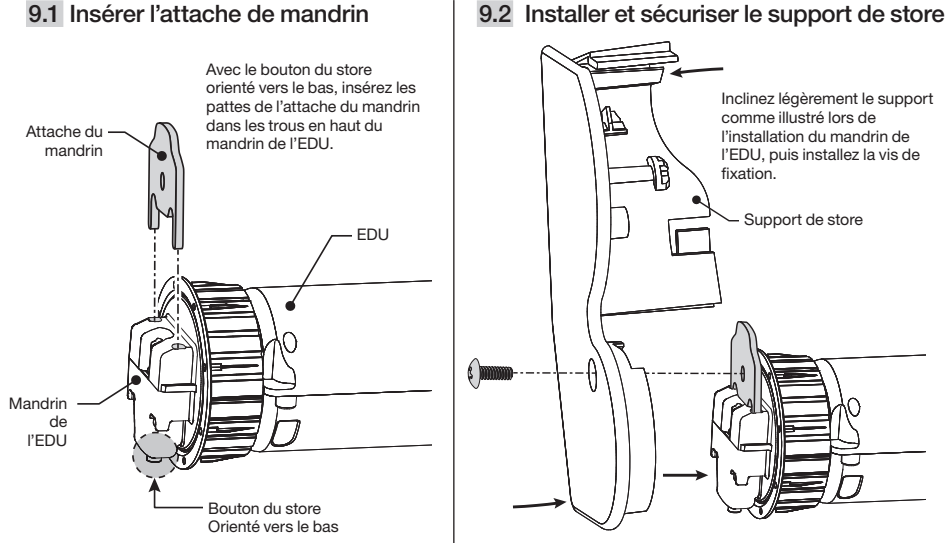

9.3 Acheminer les fils

Nouveau support de store

Faisceau de fils de l'EDU


Fixez les fils avec du ruban adhésif

EDU

Ouverture pour les fils

Antenne (fil blanc)

Passez les fils de l'EDU et de l'antenne dans l'ouverture pour les fils comme illustré, et vérifiez qu'ils ne sont pas pincés.

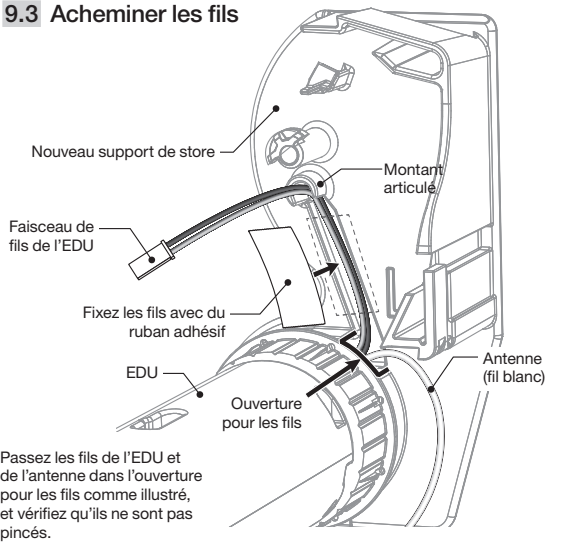

10 Installer l'antenne (le cas échéant)


10.1 Acheminer l'antenne et insérer l'attache d'antenne

Si vous avez retiré l'attache d'antenne dans la section 7, installez-la sur le nouveau support du store comme illustré ici.

Si le fil de l'antenne se trouvait dans le compartiment des piles comme illustré à l'étape 4.2, ignorez cette section et passez directement à la section 11.


a. Passez l'antenne (fil blanc) dans le trou d'ancrage de l'attache d'antenne.

b. Insérez l'attache d'antenne dans le récepteur sur le support et enfoncez-la dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un « clic ».

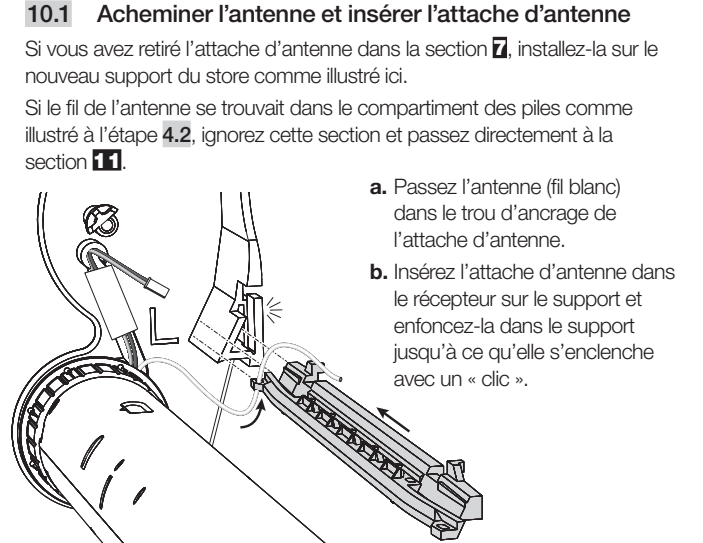

10.2 Fixer l'antenne

Tirez le reste du fil de l'antenne vers le haut à travers le trou de fixation et enfoncez-le dans le canal le long de l'attache d'antenne.

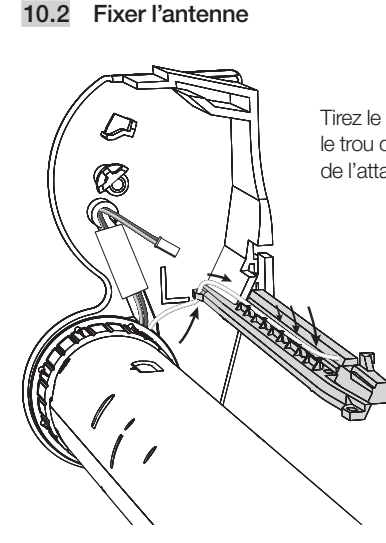


11 Installer le nouvel EDU

IMPORTANT : À ce stade du remontage, il est recommandé qu'un assistant maintienne l'extrémité du rouleau tendeur du store en place et intact pendant l'installation du support du store du côté du moteur et de l'EDU. Cela permet de conserver le bon positionnement de l'engrenage du rouleau tendeur et du mécanisme d'assistance à ressort.

11.1 Insérer l'EDU

a. Alignez les rainures de la rondelle de l'EDU avec les cannelures à l'intérieur du tube du store et insérez-la.


b. En conservant intact l'ensemble de l'EDU / du support du store du côté du moteur, enfoncez les 3/4 de l'EDU environ dans le tube du store.

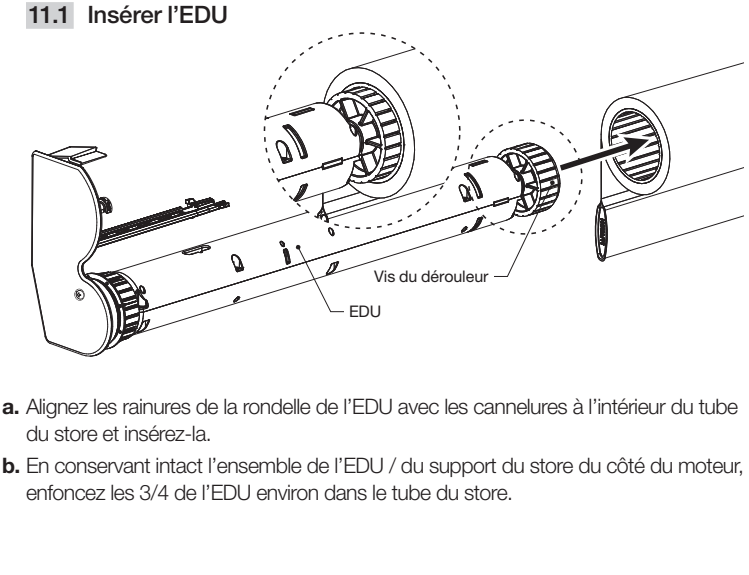

11.2 Acheminer les fils et installer l'EDU


a. Alignez le trou rond du bloc pivotant avec le montant articulé comme illustré, puis insérez l'antenne (le cas échéant) et les fils d'alimentation de l'EDU dans le trou.

b. Alignez les rainures du manchon de roulement de l'EDU avec les cannelures à l'intérieur du tube du store et insérez l'EDU dans le tube aussi loin que possible.

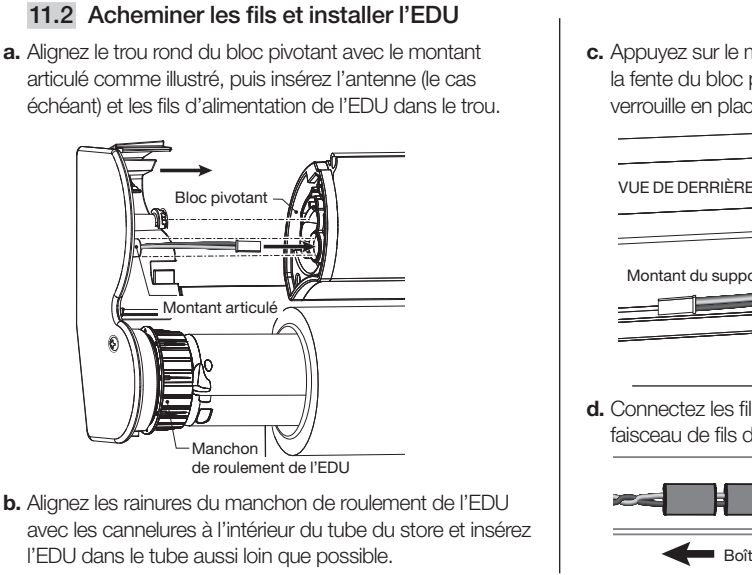

11.3 Réinstaller l'antenne (le cas échéant)

Si l'antenne était collée dans le compartiment des piles à l'origine, remettez-la dans sa position d'origine et fixez-la avec du ruban adhésif comme illustré.

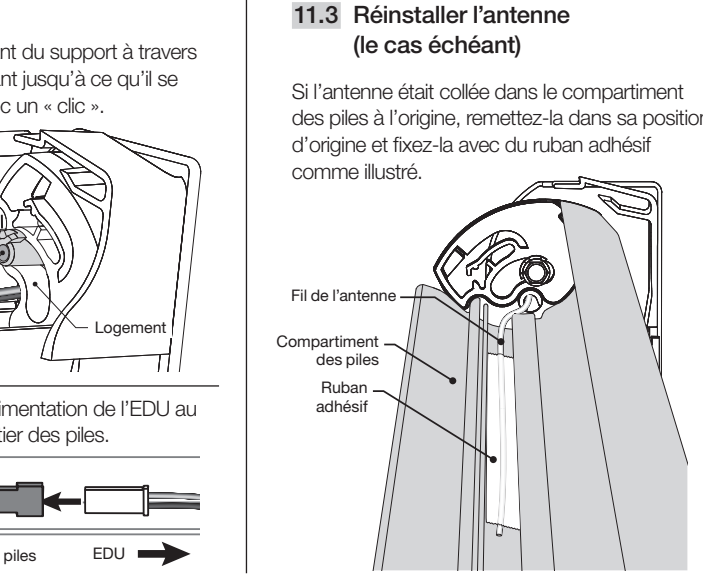


11.4 Réinstaller la vis du montant du support (le cas échéant)

Si vous avez retiré une vis de fixation du montant du support à l'étape 4.3, réinstallez-la maintenant.

11.5 Apposez la nouvelle étiquette du nouvel EDU

Appliquez l'étiquette de l'EDU de remplacement sur une surface vierge à l'intérieur du compartiment des piles, près de l'extrémité du boîtier des piles, là où les piles sont insérées.

Laissez l'étiquette de l'EDU originale du store à son emplacement d'origine.

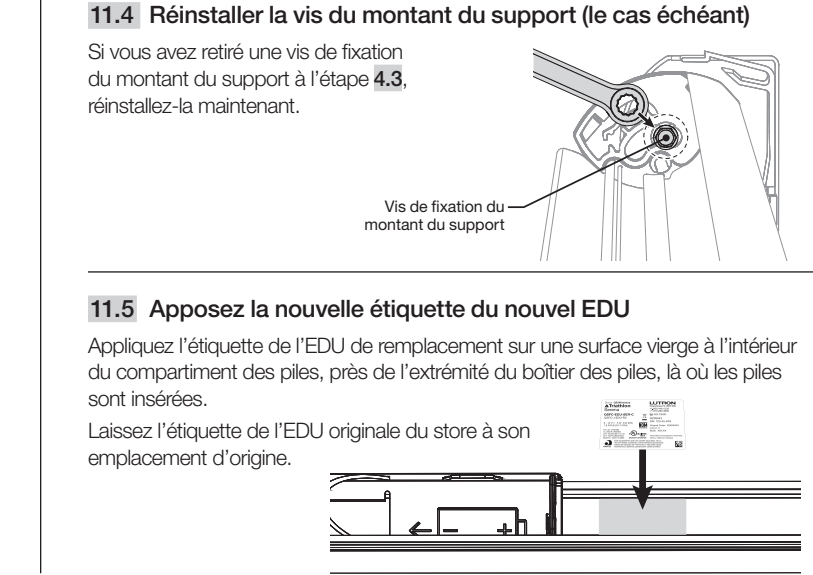


12 Replacer la façade (le cas échéant)

a. Alignez le crochet à l'intérieur de la partie supérieure de la façade avec l'extrémité ouverte du canal de montage de la façade à l'avant du store et insérez-le.

b. Glissez le crochet dans le canal sur toute la largeur du store.


IMPORTANT : Faites preuve de prudence pour ne pas endommager le tissu du store.

REMARQUE : La façade est plus large que le store et doit être centrée de manière à se prolonger sur une longueur égale à chaque extrémité du store.

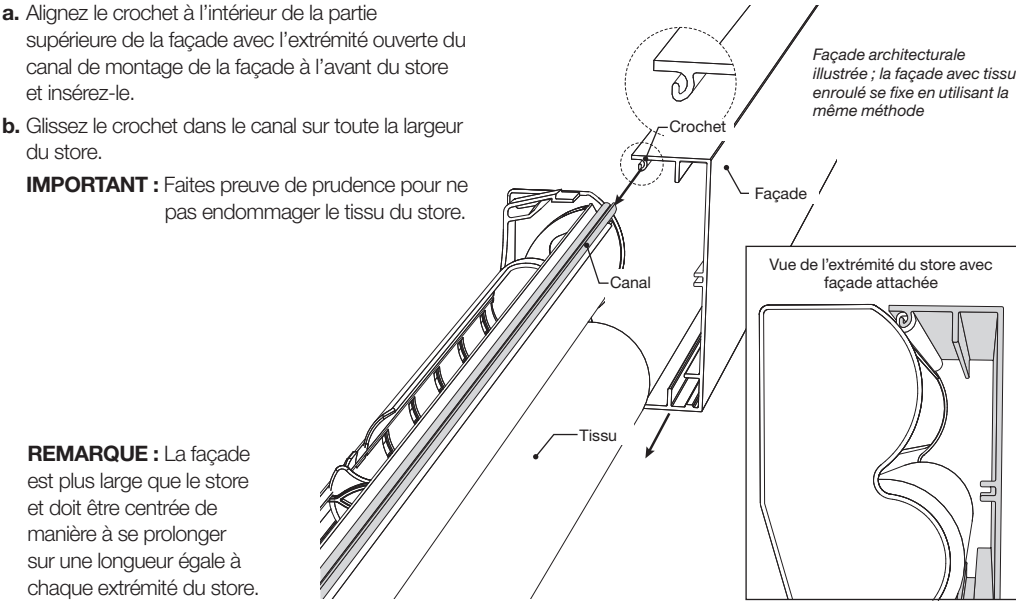


c. Réinstallez l'embout retiré à la section 3.

d. Réinstallez la vis de fixation de l'embout retirée à la section 3, le cas échéant. (Façade avec tissu enroulé uniquement)

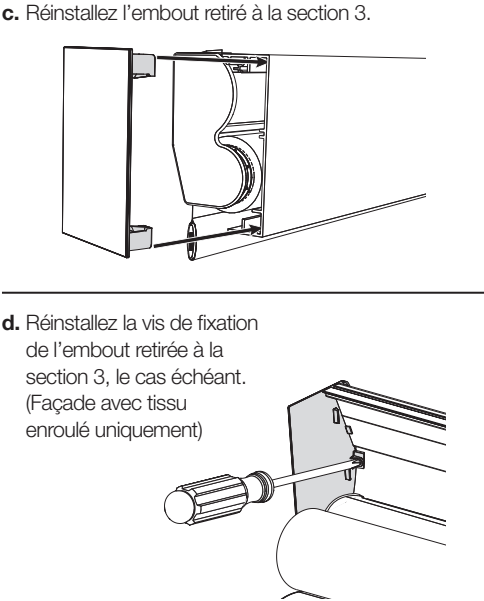

14 Fixer le store et le remettre en service

Sécurisation du store : Ouvrez le compartiment des piles et faites glisser chaque verrou de support jusqu'à l'extrémité du rail de montage, de façon à ce qu'il recouvre complètement la patte de dégagement du support et s'enclenche, engageant le verrou et fixant le store.

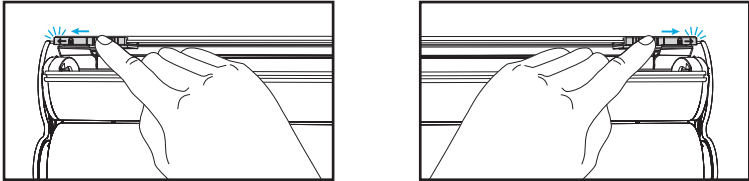

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHUTE D'OBJETS. Verrouillez les supports du store sur le rail de montage comme représenté ci-dessus et vérifiez le bon enclenchement des verrous de support. Ne pas respecter ces instructions pourrait causer des blessures légères ou modérées.

Remettez le store en service :


- Réinstallez les piles pour alimenter le store
- Fermez le compartiment des piles
- Suivez les instructions du Guide de configuration du store à enrouleur (n° de pièce 045507 ; téléchargeable sur lutron.com) pour attribuer une télécommande et/ou ajouter le store à un système.
- Suivez les instructions du Guide de configuration du store à enrouleur pour définir les limites et/ou une position préférée, selon vos besoins.

13 Réinstaller le store dans le rail de montage

a. Placez les deux talons de support sur le rebord inférieur du rail de montage.

b. Faites pivoter le store vers le haut et l'arrière du rail de montage comme indiqué en verrouillant les supports avec un « clic » audible à chaque extrémité.


IMPORTANT : Il doit y avoir un « clic » distinct aux deux extrémités du store.

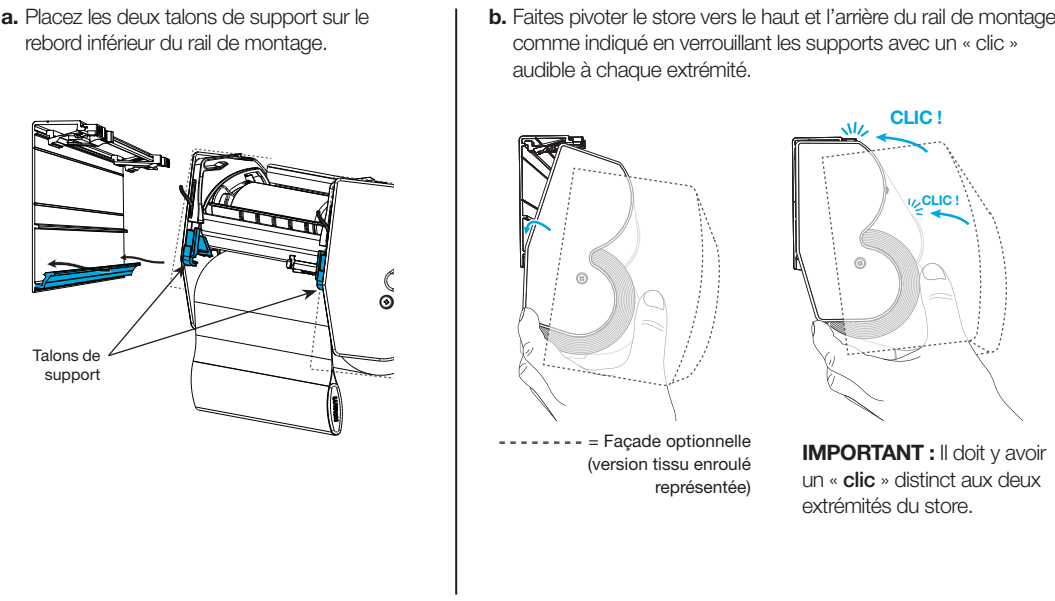

POINTS CRITIQUES D'ENCLICHEMENT DE SUPPORT

Rail de montage

Talon de support

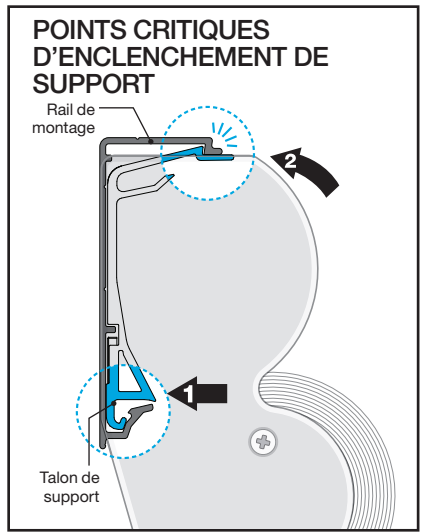

Modèles EDU :

Modèle	6-12 V==	5 W	431 MHz – 437 MHz
QSFC-J-EDU-R2	6-12 V==	5 W	431 MHz – 437 MHz
QSFC-M-EDU-R2	6-12 V==	5 W	868,125 MHz – 868,475 MHz
QSFC-Q-EDU-R2	6-12 V==	5 W	433,05 MHz – 434,79 MHz
QSFC-K-EDU-R2	6-12 V==	5 W	868,125 MHz – 869,85 MHz

Informations CE

Lutron Electronics Co., Inc. déclare par la présente que l'équipement radio de type QSFC-K-EDU-R2 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.lutron.com/ceadoc>

Informations FCC, Modèle : QSFC-J-EDU-R2

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable face aux interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception du radio et de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement. On encourage l'utilisateur à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Demandez l'aide du vendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Attention : Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par Lutron Electronics Co., Inc. peuvent annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada

Siège international | États-Unis

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299 États-Unis
TÉL. : +1.610.282.3800 • FAX: 1.610.282.3090
Assistance technique : 1.800.523.9466
Numéro gratuit : 1.888.LUTRON1 • Email : shadinginfo@lutron.com
En ligne : www.lutron.com/shadingsolutions

EEE (EEA) | Pays-Bas

Lutron NL B.V., PO Box 15862, 1001 NU Amsterdam, Pays-Bas (Importateur)

Royaume-Uni

Lutron EA Ltd, 51 Lime Street, 3rd floor, Londres EC3M 7DQ, RU
TÉL. : +44.(0)20.7702.0657 • FAX : +44.(0)20.7480.6899
Assistance technique : +44.(0)20.7680.4481 • NUMÉRO GRATUIT : 0800.282.107

Garantie limitée : www.lutron.com/warranty ou appelez le 1.844.LUTRON1 (É.-U./Canada) ou +1.610.282.3800 (Autres) pour une copie imprimée.

Reemplazo del EDU de la persiana enrollable a batería

Lea antes de reemplazar los componentes.

Español

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS. Lea y siga todas las instrucciones para retirar y volver a montar el sistema de persianas. En todos los pasos que se describen a continuación, la persiana debe siempre ser manipulada por al menos dos personas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones leves a moderadas.

1 Preparación

Notas importantes - DEBEN LEERSE:

Existen varias generaciones de persianas enrollables a batería. Por esa razón, algunos pasos del reemplazo del EDU incluidos en este documento no rigen para todas las persianas. Al seguir los pasos, preste especial atención a las notas que indican qué pasos seguir.

SOPORTES DE LA PERSIANA: Los soportes de las persianas no son compatibles entre generaciones. Durante el desmontaje, usted deberá identificar si la persiana es **Generación 1 (Gen 1)**, **Generación 2 (Gen 2)**, o **Generación 3 (Gen 3)**. El soporte de persiana retirado de una persiana **Gen 1** debe reutilizarse al volver a armar la persiana. El soporte de persiana incluido en el kit no se utilizará cuando se vuelva a montar una persiana **Gen 1**. Para una persiana **Gen 2** o **Gen 3**, se debe confirmar que el soporte incluido en el kit coincida con el soporte retirado de la persiana.

UBICACIÓN DE LA ANTENA: Para optimizar el desempeño del control remoto de RF, la ubicación de la antena podría variar de una persiana a otra. En algunas persianas, la antena estará pegada hacia abajo con cinta adhesiva en la bandeja de las pilas. Otras persianas podrían tener un broche de antena exclusivo fijado al soporte de la persiana en el extremo del accionador. Tenga en cuenta la ubicación de la antena durante el desmontaje y asegúrese de volver a instalar la antena en su ubicación original cuando vuelva a montar la persiana.

2 Baje la persiana


2.1 Suba la persiana

Desplace la persiana hasta su posición totalmente elevada. Si la persiana no respondiera a la entrada del control, toque el botón de la persiana una vez y luego vuelva a intentar subir la persiana. Si la persiana aún no respondiera, gire con cuidado el rollo de tela con la mano hasta que toda la tela quede enrollada.

2.2 Retire las pilas

Con la persiana en la posición totalmente levantada, abra la bandeja para las pilas:

Con la cenefa opcional: tire hacia afuera y luego hacia abajo sobre la cenefa.

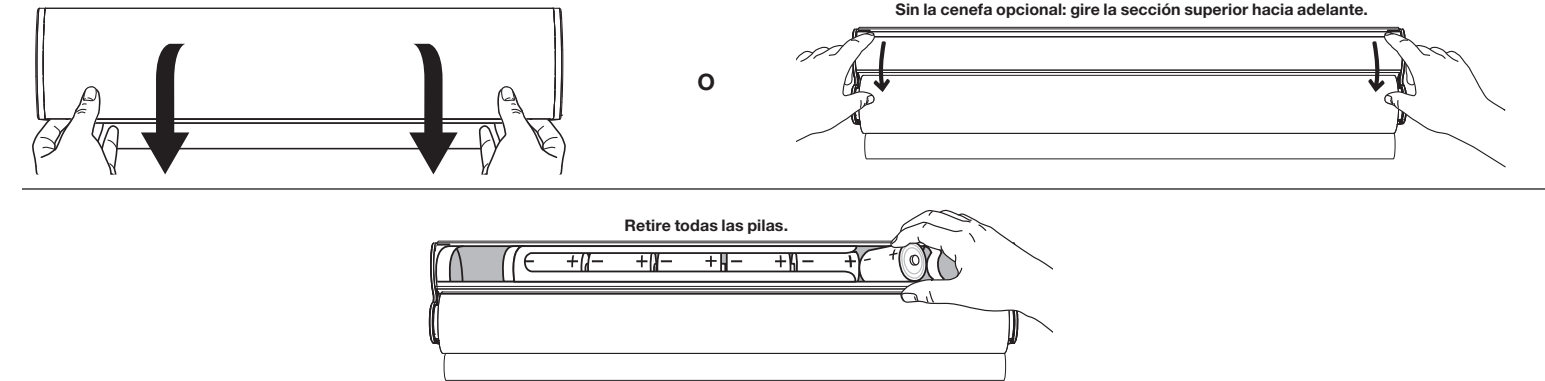


3 Retire la cenefa (si correspondiera)

3.1 Retire del extremo del accionador* de la persiana la tapa lateral de la cenefa:


* El extremo accionador de la persiana cuenta con el "botón de persiana" que se corresponde con el soporte de persiana incluido en el kit.

Cenefa envuelta en tela: Levante la cenefa y retire el tornillo de retención de la tapa lateral. Luego, tire de la tapa lateral hacia afuera del extremo de la cenefa.

Cenefa decorativa: Tire de la tapa lateral hacia afuera del extremo de la cenefa.

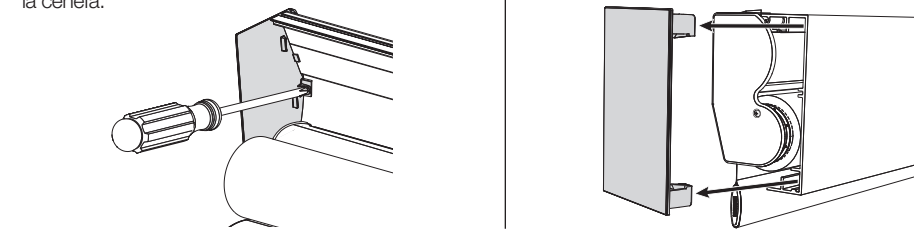

3.2 Deslice la cenefa hacia afuera de la persiana

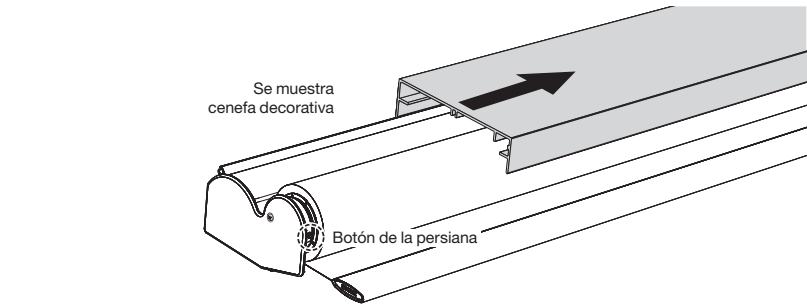


6 Retire el soporte de la persiana y el EDU


IMPORTANTE: En esta etapa del desmontaje, se recomienda que un asistente sostenga en su lugar e intacto el extremo de la polea tensora de la persiana mientras se retiran de la misma el soporte del extremo del accionador y el EDU. Esto es para asegurar que el cojinete de la polea tensora y el mecanismo de asistencia por resorte permanezcan ubicados correctamente.

6.1 Separe un soporte para persianas Gen 1:

a. Disponga la bandeja para las pilas medio abierta, de modo que el pilar del soporte quede centrado en su ranura.

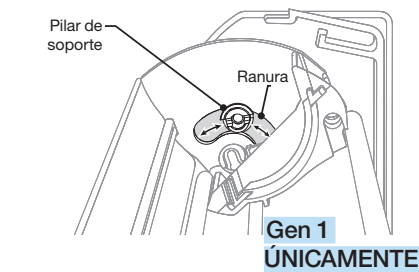


b. Apriete el extremo del pilar del soporte para comprimirlo, y luego empujelo hacia adentro y a través de la ranura para separar el soporte.

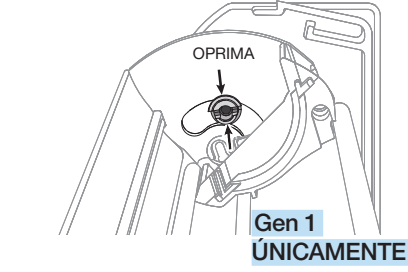

c. Prosiga al paso 6.3.

1.1 Desembale los componentes de reemplazo (por persiana):

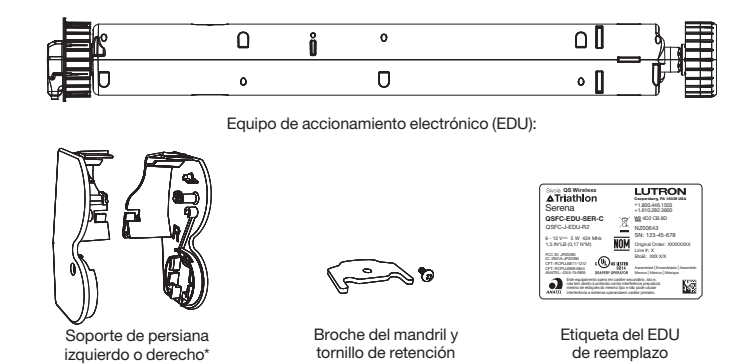


*** NOTA:** Solo se incluye el soporte para el extremo del accionamiento de la persiana. El soporte del extremo de la polea tensora no se reemplazará. **NO** retire ambos soportes de la persiana.

Este documento describe y muestra una persiana de accionador izquierdo y enrollamiento normal. Para las persianas de accionamiento a la derecha y enrollamiento inverso los procedimientos son idénticos, con algunos aspectos direccionalmente opuestos a los mostrados.

1.2 Verifique la información de la persiana:

Compare las entradas Pedido original; N° de línea; y B a B: (área sombreada de abajo), en la etiqueta del EDU de reemplazo con la persiana original y confirme que coincidan.

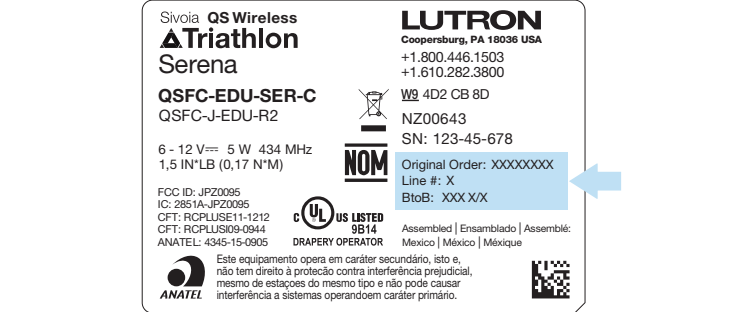


Si la información y la persiana no coincidieran, deje el EDU de reemplazo embalado en su caja y comuníquese con Lutron para obtener una solución.


NOTA: La etiqueta del EDU de reemplazo debe aplicarse a la persiana después de completarse el reemplazo del EDU. **NO** deseche la etiqueta.

2.3 Desacople las trabas del soporte

Deslice la traba del soporte en cada extremo hasta al menos 38 mm (1,5 pulg) del extremo del riel de montaje.

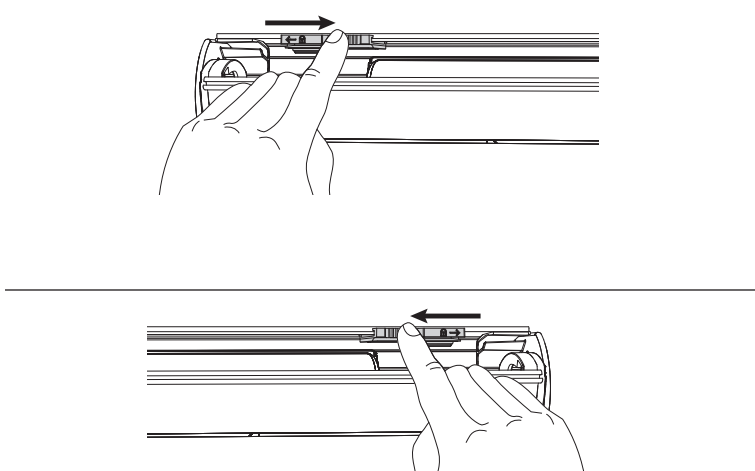

1.3 Herramientas requeridas:

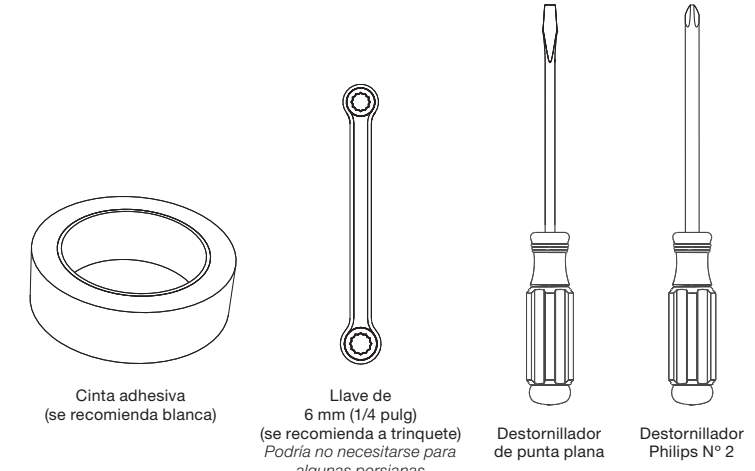


IMPORTANTE: Se le recomienda que lea todo este documento antes de comenzar con el reemplazo del EDU.

2.4 Retire la persiana del riel de montaje

a. Con la persiana firmemente soportada*, presione hacia abajo la lengüeta de liberación ubicada en la parte superior de cada soporte de persiana para liberarla del riel de montaje. (Las lengüetas de liberación son más fáciles de acceder con la bandeja para las pilas parcialmente abierta).

***NOTA:** La persiana quedará libre para caer tan pronto como se presionen las lengüetas de liberación. Asegúrese de que la persiana esté adecuadamente soportada por manos firmes en ambos extremos antes de presionar las lengüetas de liberación.

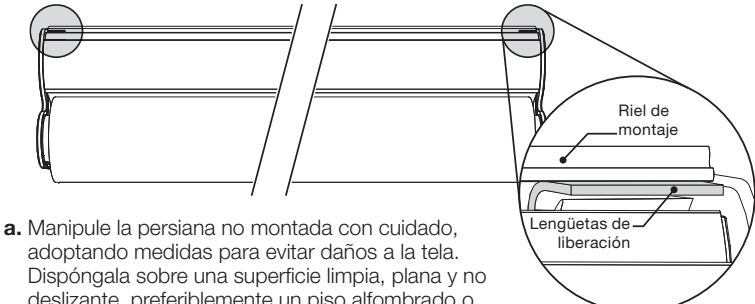


a. Manipule la persiana no montada con cuidado, adoptando medidas para evitar daños a la tela. Dispóngala sobre una superficie limpia, plana y no deslizante, preferiblemente un piso alfombrado o una mesa cubierta, con amplio espacio libre para el desmontaje (al menos la anchura de la persiana x 2).

5 Identifique la generación de la persiana

5.1 Generación 1 o las generaciones posteriores


Luego de retirar el tornillo de retención del pilar del soporte, si correspondiera, determine si el pilar del soporte es de tipo "dividido" o "macizo", tal como se muestra abajo. Un pilar de soporte de tipo dividido indica que la persiana pertenece a la **Generación 1 (Gen 1)**.

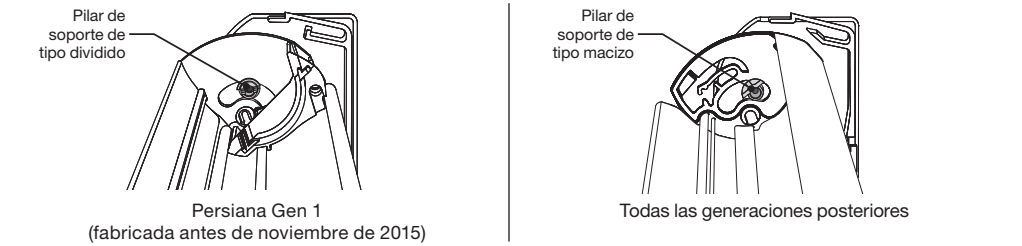

• Si la persiana fuera una persiana **Gen 1**, prosiga al paso 6.1 fpara la remoción del soporte y el EDU.
• Si la persiana tuviera un pilar de soporte macizo, prosiga al paso 5.2 para determinar si la persiana es de **Generación 2 (Gen 2)** o de **Generación 3 (Gen 3)**.

5.2 Generación 2 o Generación 3

Examine el talón del soporte de la persiana y el anaquel inferior del riel de montaje para determinar si la persiana es **Gen 2** o **Gen 3**.

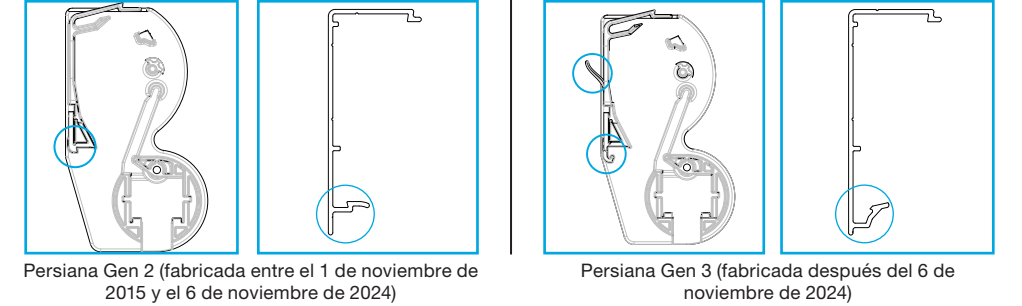


a. Confirme que el soporte incluido con su EDU de reemplazo sea de la generación correcta para su persiana. Si fuera correcto, diríjase directamente al paso 6.2 para quitar el soporte.
b. Para las persianas **Gen 2** y **Gen 3**, si el soporte incluido con su EDU de reemplazo no coincidiera con la generación de su persiana no lo instale. Póngase en contacto con Lutron inmediatamente para obtener el soporte correcto.

6.3 Retire el EDU del tubo de la persiana

NOTA: Durante la realización de este paso, observe el encaminamiento del cable del EDU en el soporte existente y en la bandeja para las pilas; el cableado del EDU de reemplazo debe encaminarse de la misma manera durante el rearmado.


Tire del soporte retirado hacia afuera de la persiana y extraiga el EDU del tubo de la persiana. Tire del EDU todo el recorrido hacia afuera.

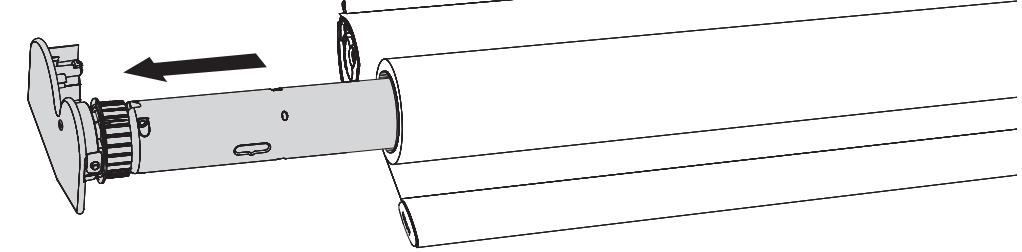


Si la persiana fue identificada como una persiana **Gen 1** en el paso 5.1, separe el soporte de la persiana del EDU y prosiga directamente a la Sección 3 en la página 2.

7 Retire el broche de la antena (si correspondiera)

- a. Si el soporte de la persiana retirado en el paso 6.3 tuviera colocado un broche de antena tal como se muestra, tire del extremo de la antena (cable blanco) hacia arriba y afuera de su canal en el broche de la antena. Continúe tirando hacia arriba hasta que toda la antena quede libre del canal.
- b. Pase la antena hacia abajo a través de su orificio de anclaje y continúe tirando todo el recorrido a través del orificio hasta que la totalidad de la antena quede libre del broche de la antena.

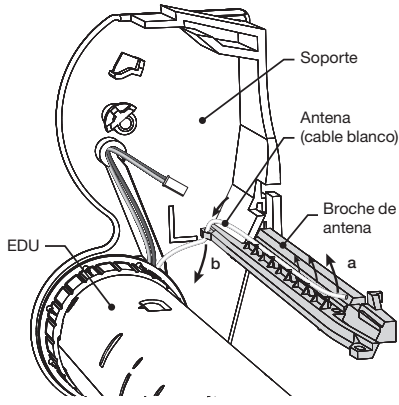


- c. Utilice el destornillador de punta plana para hacer palanca y sacar la lengüeta de retención ubicada detrás del broche de la antena y retirar el broche del soporte. Mantenga cerca el broche de la antena para volver a instalarlo en el nuevo soporte.
- d. Omite la Sección 8 y prosiga directamente a la Sección 9.

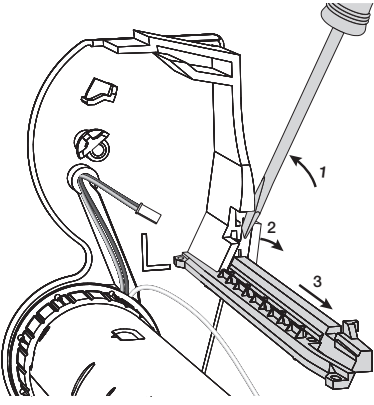


9 Monte el nuevo EDU y el soporte de persiana del extremo del accionador


9.1 Inserte el broche del mandril

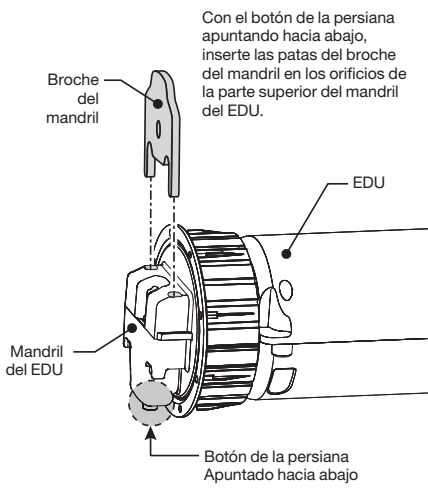

9.2 Asiente y fije el soporte de la persiana

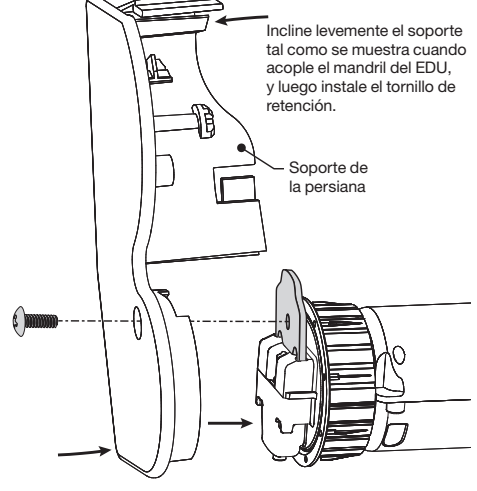


9.3 Encamine los cables

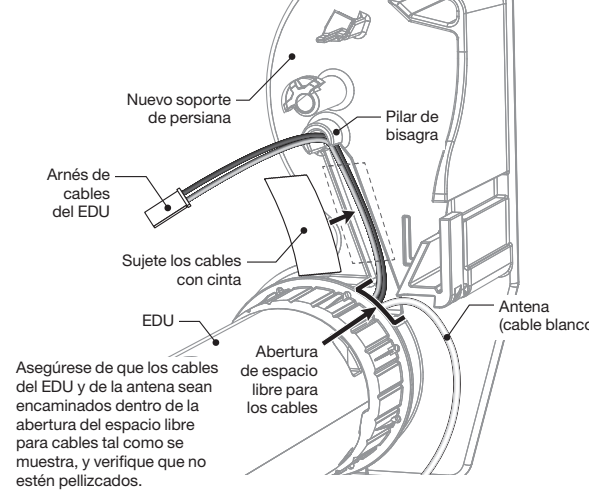

11 Instale el nuevo EDU

IMPORTANTE: En esta etapa del rearmado, se recomienda que un asistente sostenga en su lugar e intacto el extremo de la polea tensora de la persiana mientras se instalan en la misma el soporte del extremo del accionador y el EDU. Esto es para asegurar que el engranaje de la polea tensora y el mecanismo de asistencia por resorte permanezcan ubicados correctamente.


11.1 Inserte el EDU

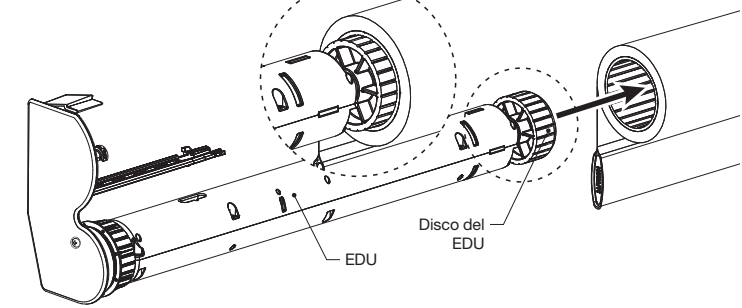

- a. Alinee las ranuras del disco del EDU con las estrías del interior del tubo de la persiana e insértelo.
- b. Manteniendo intacto el conjunto del EDU y el soporte de la persiana en el extremo accionador, empuje aproximadamente 3/4 del EDU hacia el tubo de la persiana.


11.2 Encamine los cables y asiente el EDU

- a. Alinee el orificio redondo en el bloque pivote con el pilar de la bisagra tal como se muestra, y luego inserte a través del orificio los cables de la antena (si correspondiera) y los cables de alimentación eléctrica del EDU.

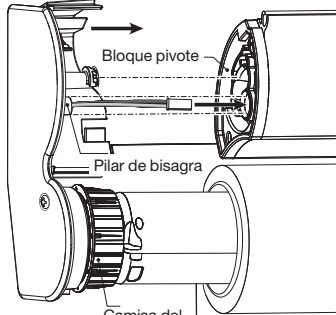


- b. Alinee las ranuras de la camisa del cojinete del EDU con las estrías del interior del tubo de la persiana e inserte el EDU en el tubo hasta donde llegue.

- c. Presione el pilar del soporte a través de la ranura ubicada en el bloque pivote hasta que encaje en su lugar con un “clic”.

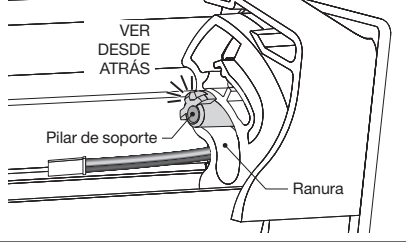


- d. Conecte los cables de alimentación eléctrica del EDU al amés de cables del compartimiento de las pilas.



11.3 Vuelva a fijar la antena (si correspondiera)

Si la antena estaba originalmente pegada hacia abajo con cinta en la bandeja para las pilas, retórnela a su posición original y fíjela con cinta tal como se muestra.

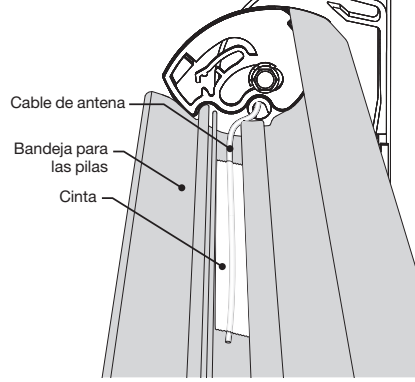

11.4 Vuelva a instalar el tornillo del pilar del soporte (si correspondiera)


Si usted retiró un tornillo de retención del pilar de soporte en el paso 4.3, vuelva a instalarlo ahora.



11.5 Aplique la nueva etiqueta del EDU

Aplique la etiqueta del EDU de reemplazo en un área vacía dentro de la bandeja para las pilas, cerca del extremo del compartimiento de las pilas donde se insertan las pilas.

Deje la etiqueta del EDU original de la persiana en su ubicación original.

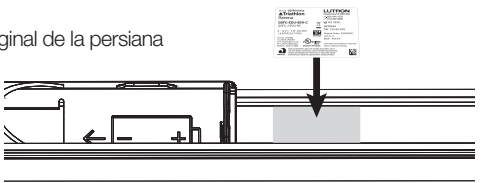


12 Vuelva a colocar la cenefa (si correspondiera)


- a. Alinee el gancho de la parte interna superior de la cenefa con el extremo abierto del canal de montaje de la cenefa en la parte frontal de la persiana e insértelo.
- b. Deslice el gancho hacia adentro y a través del canal todo el recorrido a lo ancho de la persiana.

IMPORTANTE: Tenga cuidado para evitar dañar la tela de la persiana.


NOTA: La cenefa es más ancha que la persiana y deberá ser centrada de modo que se extienda a la misma distancia de cada extremo de la persiana.

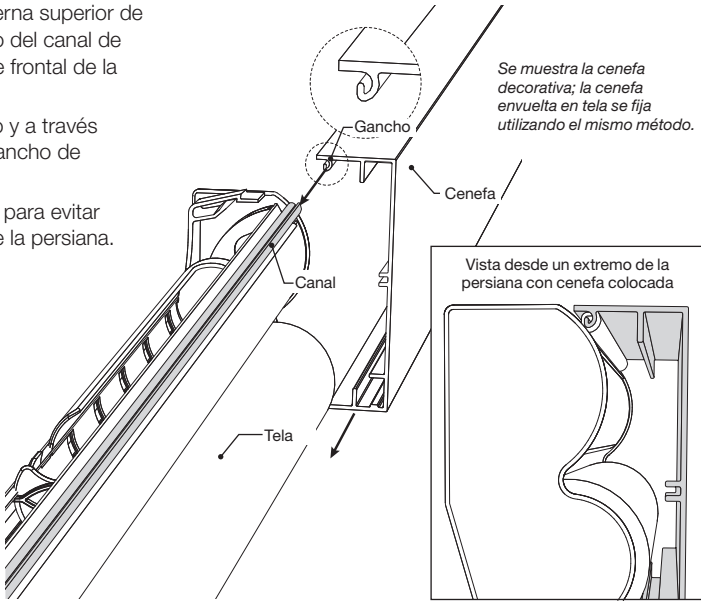

- c. Vuelva a instalar la tapa lateral retirada en la Sección 3.


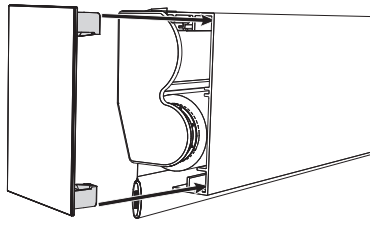


- d. Vuelva a instalar el tornillo de retención de la cubierta del extremo retirada en la Sección 3, si correspondiera. (Sólo cenefa envuelta en tela)

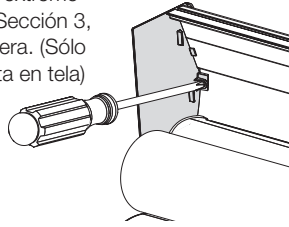

14 Fije la persiana y vuelva a ponerla en funcionamiento

Fije la persiana: Abra la bandeja para las pilas y deslice cada traba del soporte todo el recorrido hasta el final del riel de montaje hasta que cubra completamente la lengüeta de liberación del soporte y haga clic en su lugar, acoplando la traba y fijando la persiana.

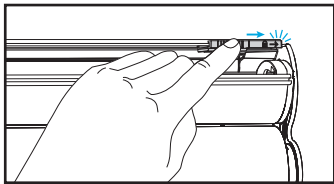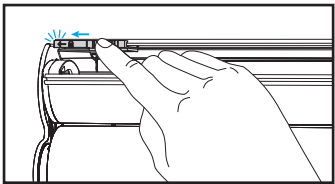


⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS. Bloquee los soportes de la persiana en el riel de montaje tal como se muestra arriba y verifique el acoplamiento seguro de las trabas del soporte. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones leves a moderadas.

Vuelva a poner la persiana en funcionamiento:


- Vuelva a instalar las pilas para energizar la persiana
- Cierre la bandeja para las pilas
- Para asignar un control remoto y/o añadir la persiana a un sistema siga las instrucciones de la Guía de configuración de persianas enrollables (Nº de pieza 045507, disponible para su descarga en lutron.com)
- Siga las instrucciones de la Guía de configuración de persianas enrollables para establecer los límites y/o establecer una posición favorita, según lo desee

8 Monte el soporte para persianas Gen 1 y el nuevo EDU

8.1 Inserte el mandril del EDU en el soporte

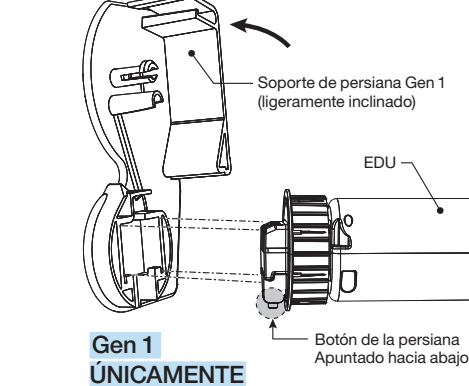

8.2 Alinear y asentar

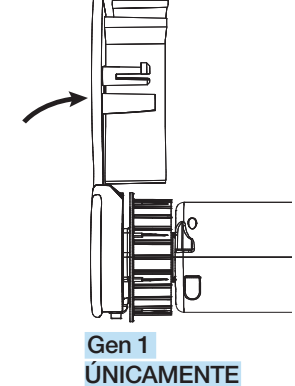


8.3 Enrute los cables

Encamine y sujete los cables de la antena y del EDU tal como se muestra, y luego prosiga directamente a la Sección 11.

Gen 1 ÚNICAMENTE

Asegúrese de que los cables del EDU y de la antena sean encaminados dentro de la abertura del espacio libre para cables tal como se muestra, y verifique que no estén pellizcados.

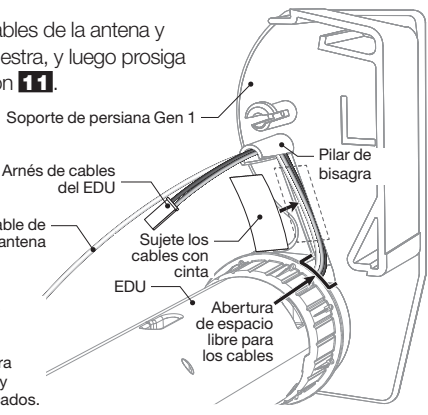


10 Instale la antena (si correspondiera)

10.1 Encamine la antena e inserte el broche de la antena


Si usted retiró el broche de la antena en la Sección 7 instálelo en el nuevo soporte de persiana tal como se muestra aquí.

Si el cable de la antena estaba ubicado en la bandeja para las pilas tal como se muestra en el paso 4.2, omita esta sección y prosiga directamente a la Sección 11.

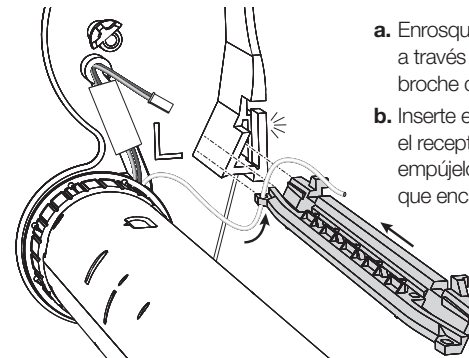

- a. Enrosque la antena (cable blanco) a través del orificio de anclaje del broche de la antena.
- b. Inserte el broche de la antena en el receptor por sobre el soporte y empujelo hacia el soporte hasta que encaje con un CLIC.


10.2 Fije la antena

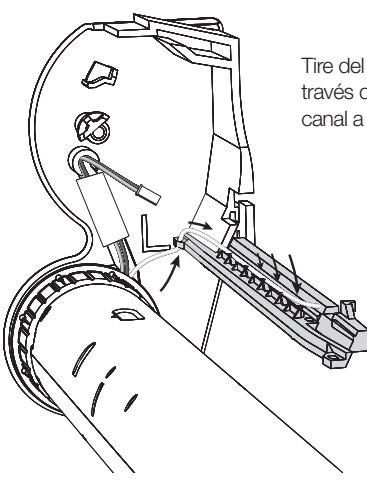



Tire del resto del cable de la antena hacia arriba a través del orificio de anclaje y presiónelo hacia el canal a lo largo del broche de la antena.

13 Vuelva a instalar la persiana en el riel de montaje

- a. Apoye ambos talones del soporte en el anaquele inferior del riel de montaje.

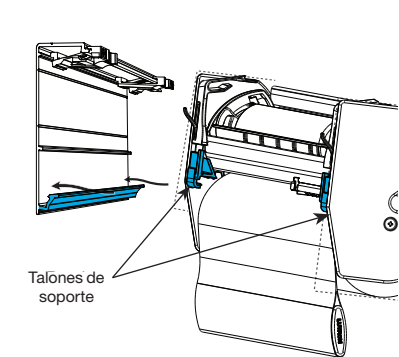


- b. Gire la persiana hacia arriba y hacia el riel de montaje tal como se muestra, trabando los soportes con un “clic” audible en cada extremo.

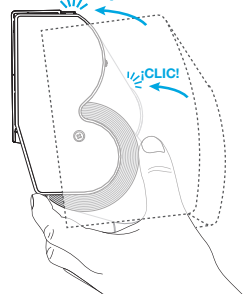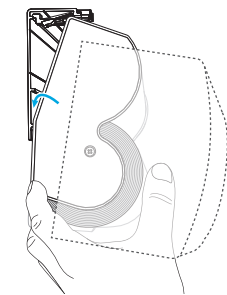

IMPORTANTE: Debe oírse un “CLIC” nítido en ambos extremos de la persiana.

PUNTOS CRÍTICOS DEL ACOPLE DEL SOPORTE

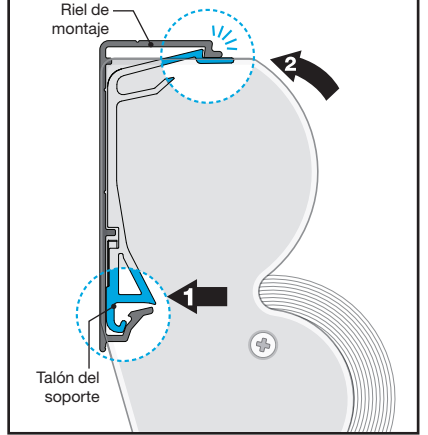

Modelos de EDU:

QSFC-J-EDU-R2	6-12 V=	5 W	431 MHz – 437 MHz
QSFC-M-EDU-R2	6-12 V=	5 W	868,125 MHz – 868,475 MHz
QSFC-Q-EDU-R2	6-12 V=	5 W	433,05 MHz – 434,79 MHz
QSFC-K-EDU-R2	6-12 V=	5 W	868,125 MHz – 869,85 MHz

Información de la CE

Por la presente, Lutron Electronics Co., Inc. declara que el tipo de equipo de radio QSFC-K-EDU-R2 satisface la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.lutron.com/ceadoc>

Centro de operaciones mundial | E.U.A.

Lutron Electronics Co., Inc. 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299, E.U.A.
Asistencia técnica: 1.800.523.9466 • Llamada sin cargo: 1.888.LUTRON1
Correo electrónico: shadinginfo@lutron.com • Internet: lutron.com/shadingsolutions

EEA | Países Bajos

Lutron NL B.V., PO Box 15862, 1001 NJ, Amsterdam, Países Bajos (importador)

Reino Unido

Lutron EA Ltd, 51 Lime Street, 3er piso, Londres EC3M 7DD, Reino Unido.
TEL: +44 (0)20.7702.0657 • FAX: +44 (0)20.7480.6899
Asistencia técnica: 44 (0)20.7680.4481 • TELÉFONO GRATUITO: 0800.282.107

Garantía limitada: www.lutron.com/warranty o llame al 1.844.LUTRON1 (E.U.A./Canadá) o al +1.888.235.2910 (México) o al +1.610.282.3800 (Otros) para obtener una copia impresa.

EXCLUSIVAMENTE EN EL CASO DE MÉXICO

CENTRO DE SERVICIO: LUTRON CN, S. DE R.L. DE C.V., RFC: LCN020626TD1, GABRIEL MANCERA 1041, COL. DEL VALLE 03100, MÉXICO D.F., MÉXICO. Tel. 01.888.235.2910 o 01.614.158.3400, garantiza todas las piezas, partes, componentes, mano de obra de fabricación y servicio de este producto por cualquier defecto de fabricación que exista y la eficiencia del mismo durante un (1) año, considerado a partir de la fecha de entrega o de instalación del producto. La única responsabilidad de LUTRON será la de reparar o reemplazar el producto. Esta garantía es válida en las siguientes

CONDICIONES – 1. Para hacer efectiva esta garantía, las reclamaciones no se podrán hacer si no es presentada esta póliza y el producto defectuoso en el lugar donde se compró el producto, o en el centro de servicio indicado arriba. El consumidor también podrá comprar partes, componentes, consumibles y accesorios en dicho lugar. **2.** La única responsabilidad de LUTRON será la de reparar o reemplazar el producto. LUTRON reemplazará o intercambiará el producto defectuoso sin hacer más cargos al cliente. Los gastos de transporte (si los hubiera) los cubrirá LUTRON CN, S. de R.L. de C.V. **3.** El tiempo para reemplazar el producto no excederá de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se reciba el producto en cualquiera de los lugares en donde esta garantía se pueda hacer efectiva. **4.** Cuando se necesite hacer efectiva esta garantía reemplazando el producto, el trámite se hará en LUTRON CN, S. de R.L. de C.V. **5.** Esta garantía perderá su validez en los casos siguientes: a) Cuando el producto se haya usado en condiciones que no sean las normales. b) Cuando el producto se haya hecho funcionar sin seguir las instrucciones del producto que vienen en español. c) Cuando alguna(s) persona(s), no autorizada(s) por LUTRON CN, S. de R.L. de C.V., haya(n) alterado o reparado el producto. **6.** El cliente podrá solicitar que esta póliza se haga efectiva en el establecimiento comercial donde se compró el producto. **7.** En caso de que esta garantía se extravíe, el cliente podrá solicitar otra póliza de garantía al proveedor una vez que presente el recibo o factura de compra. **8.** LUTRON no se hace responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o incumplimiento de esta obligación de garantía. **9.** Esta garantía no cubre eventos externos tales como terremotos o temblores, incendios, descargas eléctricas y otras condiciones ambientales ajenas al producto. **10.** Los recursos aquí descritos son los remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

MARCA: _____

MODELO: _____

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO/INSTALACIÓN: _____

CUIDADO: RISCO DE QUEDA DE OBJETOS. Leia e siga todas as instruções de retirada e nova montagem do sistema da persiana. Em todas as etapas descritas a seguir, a persiana deve sempre ser manuseada por pelo menos duas pessoas. Se essas instruções não forem seguidas, poderão ocorrer danos leves a moderados.

1 Preparação

Notas importantes – LEITURA OBRIGATÓRIA:
Há várias gerações de persianas motorizadas a bateria. Por esse motivo, algumas etapas de substituição da EDU incluídas neste documento não são válidas para todas as persianas. Ao segui-las, preste atenção especial às notas que indicam quais etapas seguir.

SUPORTES DA PERSIANA: Não há compatibilidade entre as versões (gerações) dos suportes da persiana. Durante a desmontagem, você identificará se a persiana é da **Geração 1 (Gen 1)**, **Geração 2 (Gen 2)**, ou **Geração 3 (Gen 3)**. O suporte retirado de uma persiana da **Gen 1** deve ser reutilizado ao montá-la novamente. O suporte que acompanha o kit não será usado ao montar novamente uma persiana da **Gen 1**. Para persianas das **Gen 2** ou **3**, deve-se confirmar que o suporte incluído no kit corresponde ao que foi removido.

LOCALIZAÇÃO DA ANTENA: para otimizar o desempenho do controle remoto de RF, a localização da antena pode variar entre as persianas. Em algumas, a antena estará presa com uma fita à bandeja da bateria. Outras persianas podem ter um clipe dedicado na antena, preso do lado do drive no suporte. Observe a localização da antena durante a desmontagem e reinstale-a no mesmo local quando montar a persiana novamente.

2 Retire a persiana


2.1 Levante a persiana

Levante-a até a posição totalmente aberta. Se ela não responder ao controle, toque no botão uma vez, depois levante-a novamente. Se a persiana ainda não responder, gire o rolo de tecido com cuidado até que todo o tecido esteja enrolado para cima.

2.2 Retire as baterias

Com a persiana na posição totalmente aberta, abra a bandeja da bateria

Com bandô opcional: puxe para fora, depois para baixo, no sentido do bandô.

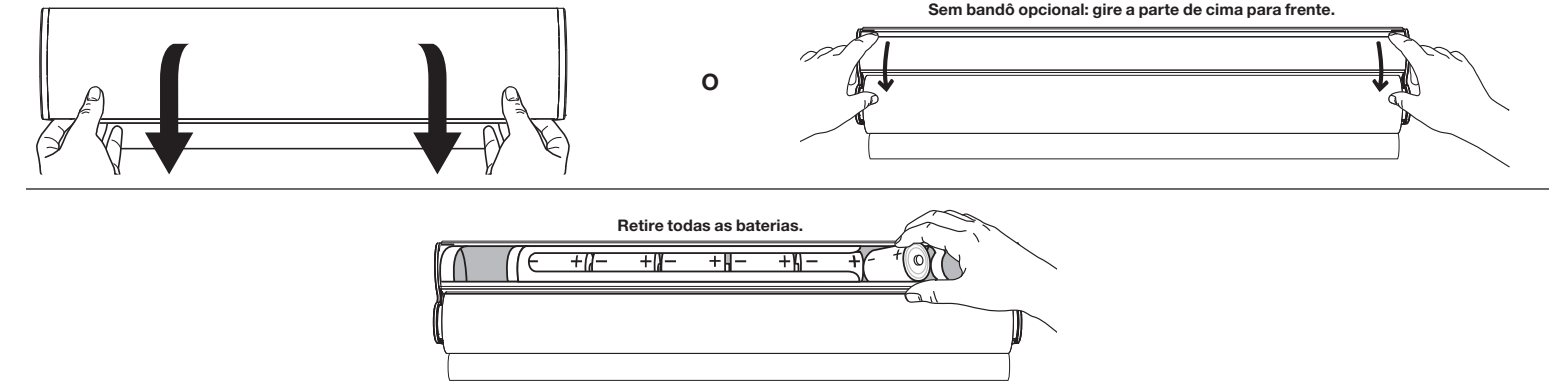


3 Retire o bandô (se for o caso)

3.1 Retire a proteção do bandô do lado do drive* da persiana:

* O lado do drive tem um “botão de persiana”, que é compatível com o suporte incluído no kit.


Bandô com envoltório de tecido

Erga o bandô e retire o parafuso da proteção. Depois, puxe a proteção da extremidade do bandô.

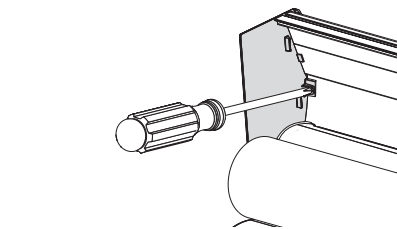


Bandô arquitetural

Puxe a proteção diretamente da extremidade do bandô.

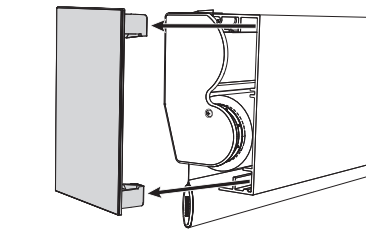

3.2 Deslize o bandô para fora da persiana

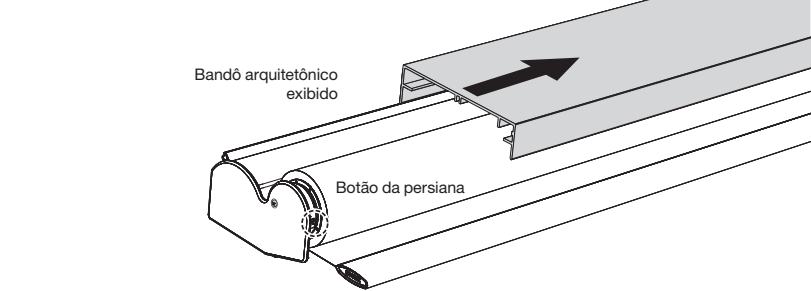


5 Retire o suporte e a EDU


IMPORTANTE: nesse estágio da desmontagem, recomenda-se que uma pessoa segure o lado da roldana no lugar e intacto, enquanto o suporte do lado do drive e a EDU são retirados. Isso garante que o mecanismo do mancal da roldana e da mola fiquem na posição adequada.

6.1 Desprenda o suporte da persiana da geração 1

a. Posicione a bandeja da bateria meio aberta, para que a base do suporte fique centrada no orifício.

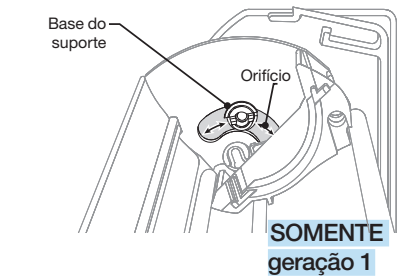


b. Aperte a extremidade da base do suporte para comprimi-la, depois empurre-a para dentro do orifício para desprender o suporte.

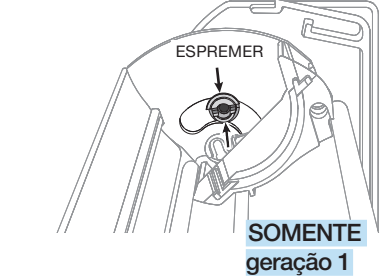

c. Vá para a etapa 6.3.


6.2 Desprenda o suporte da persiana de gerações mais recentes

a. Posicione a bandeja da bateria meio aberta, para que a base do suporte fique centrada no orifício.

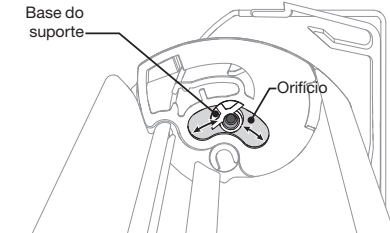

1.2 Verifique as informações da persiana:

Compare com o pedido original, nº da linha e BtoB: entradas (área abaixo em cinza) na etiqueta de substituição da EDU da persiana original e confirme se correspondem.

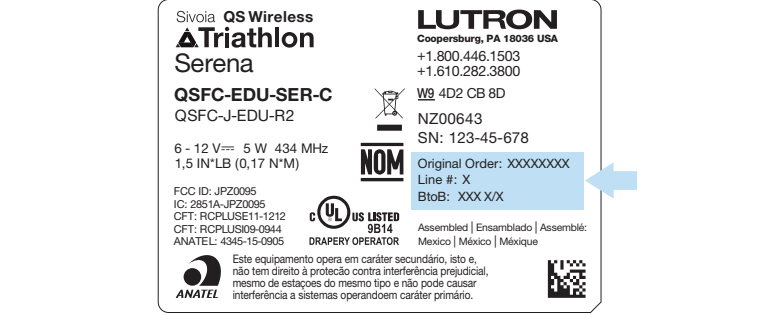


Se as informações não corresponderem à persiana, mantenha o pacote da EDU na caixa e entre em contato com a Lutron para resolver.


NOTA: a etiqueta de substituição da EDU deve ser colocada na persiana após a conclusão da substituição da EDU. **NÃO** descarte a etiqueta.

2.3 Desencaixe as travas do suporte

Deslize a trava do suporte em cada extremidade para ficar a pelo menos 38 mm (1,5 pol) de distância da extremidade do trilho de montagem.

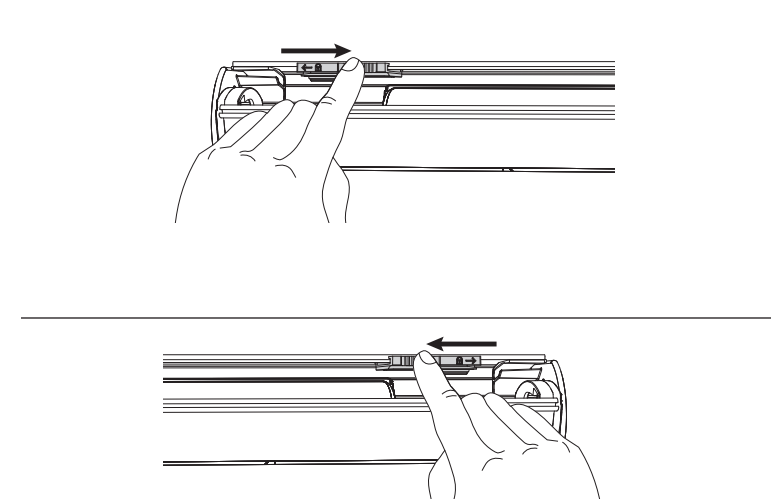

1.3 Ferramentas necessárias:

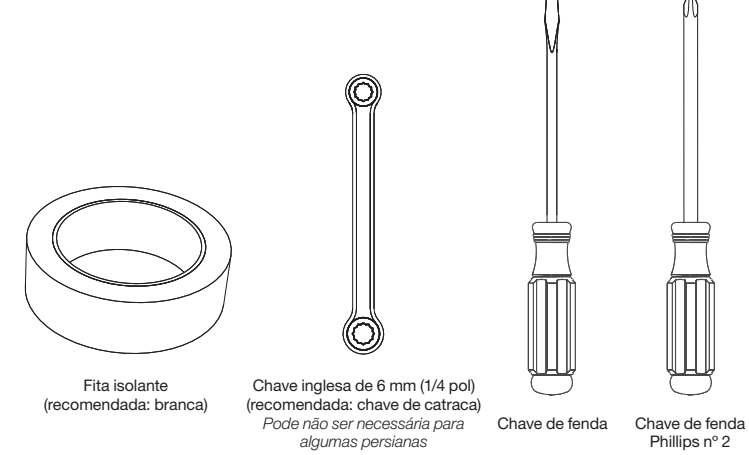


IMPORTANTE: é recomendável que você leia este documento na íntegra antes de começar a substituição da EDU.

2.4 Retire a persiana do trilho

a. Com a persiana apoiada com firmeza*, pressione a lingueta de liberação para baixo na parte superior de cada suporte para soltá-la do trilho. (As linguetas de liberação são mais fáceis de acessar com a bandeja da bateria parcialmente aberta.)


***NOTA:** ela ficará livre para cair assim que as linguetas de liberação forem pressionadas. Verifique se a persiana tem apoio adequado de mãos firmes nas duas extremidades antes de pressionar as linguetas.

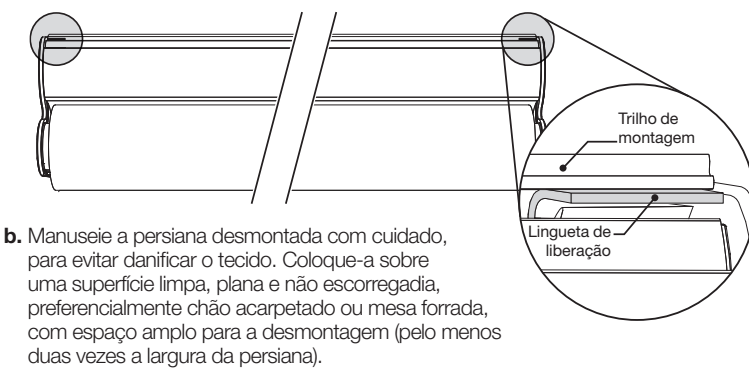

5 Identifique a geração da persiana

5.1 Geração 1 ou demais gerações


Após retirar o parafuso da base do suporte, se for o caso, identifique se a base é “dividida” ou “única”, conforme mostra a figura. A base dividida indica que a persiana é da **Geração 1 (Gen 1)**.

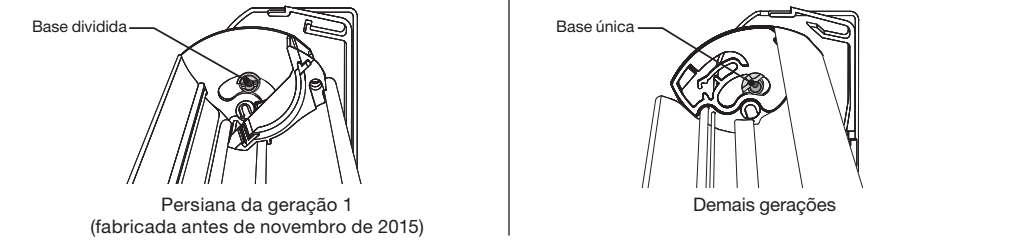

- Se a persiana for da **Gen 1**, vá para a etapa 6.1 para retirar o suporte e a EDU.
- Se a persiana tiver uma base sólida do suporte, vá para a etapa 5.2 para determinar se ela é da **Geração 2 (Gen 2)** ou **Geração 3 (Gen 3)**.

5.2 Geração 2 ou Geração 3


Verifique o encaixe do suporte da persiana e a parte de baixo do trilho de montagem para identificar se a persiana é da **Gen 2** ou **Gen 3**.

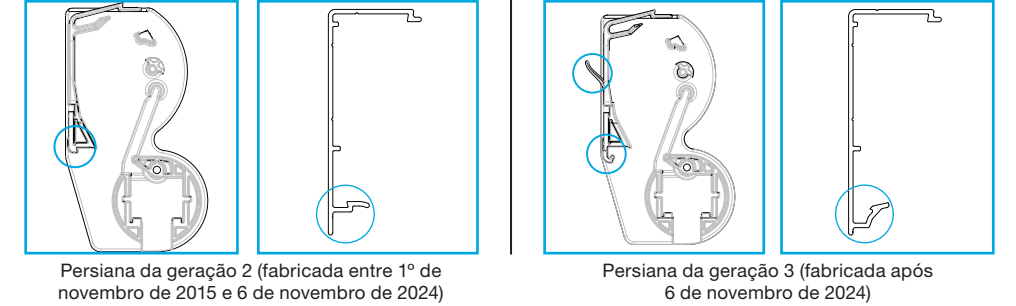

- Confirme se o suporte incluído na EDU de substituição é da geração correta para a persiana. Se for, vá para a etapa 6.2 para remover o suporte.
- No caso das persianas das **Gen 2** ou **Gen 3**, se o suporte que acompanha a EDU de substituição não corresponder à geração da persiana, não o instale. Entre em contato com a Lutron imediatamente para obter o suporte adequado.

6.3 Retire a EDU do tubo da persiana


NOTA: ao executar esta etapa, observe a trajetória do fio da EDU no suporte existente e que vai para a bandeja da bateria. O fio da EDU de reposição deve ser colocado da mesma forma ao montar novamente a persiana.

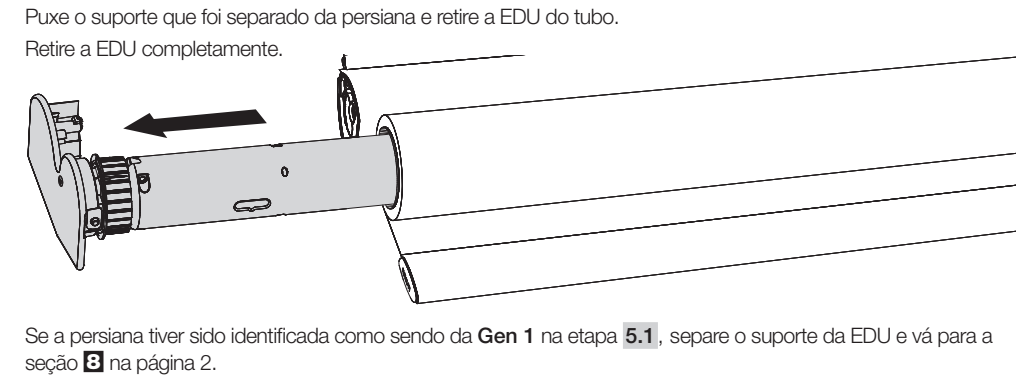


Se a persiana tiver sido identificada como sendo da **Gen 1** na etapa 5.1, separe o suporte da EDU e vá para a seção 3 na página 2.

7 Retire o clipe da antena (se for o caso)

- a. Se o suporte retirado na etapa 6.3 tiver um clipe de antena preso conforme exibido, puxe a extremidade da antena (fio branco) para cima e para fora do canal do clipe. Continue puxando até que toda a antena esteja fora do canal.
- b. Empurre a antena para baixo, pelo furo de ancoragem, e continue puxando todo o fio pelo furo até que a antena esteja fora do clipe.

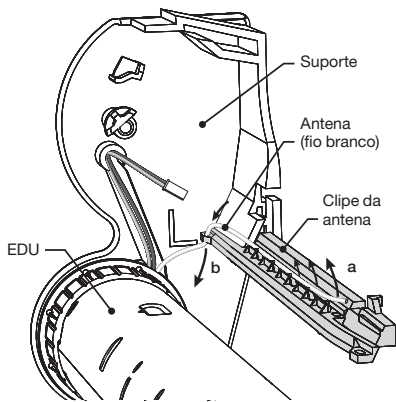


- c. Use a chave de fenda para forçar a lingueta para fora atrás do clipe da antena e puxe o clipe para fora do suporte. Mantenha o clipe da antena próximo para reinstalar o novo suporte.
- d. Pule a seção 8 e vá diretamente para a seção 9.

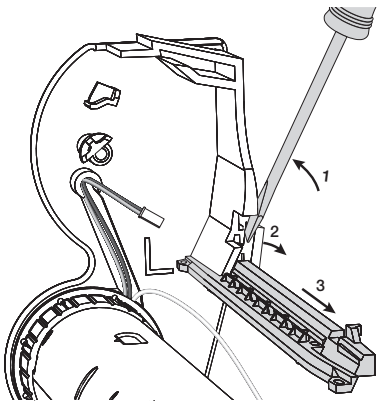


8 Monte o suporte da persiana da geração 1 e a nova EDU

8.1 Insira o mandril da EDU no suporte

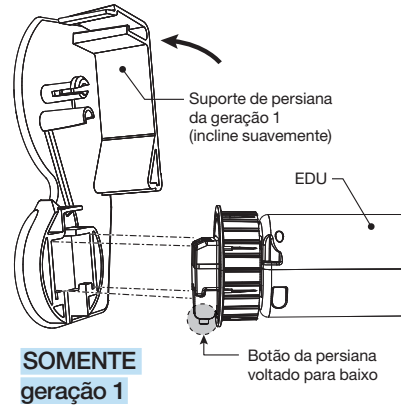

8.2 Ajuste e encaixe totalmente

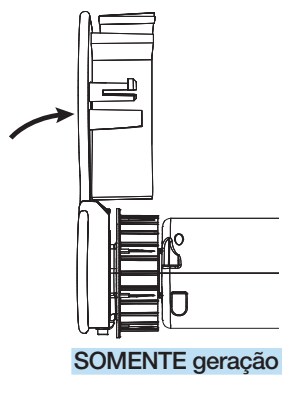


8.3 Organize os fios

Gire e prenda os fios da antena e da EDU conforme exibido, depois vá para a seção 11.


SOMENTE geração 1

Faça com que os fios da EDU e da antena fiquem organizados na abertura para os fios, conforme exibido, e verifique se não estão espremidos.

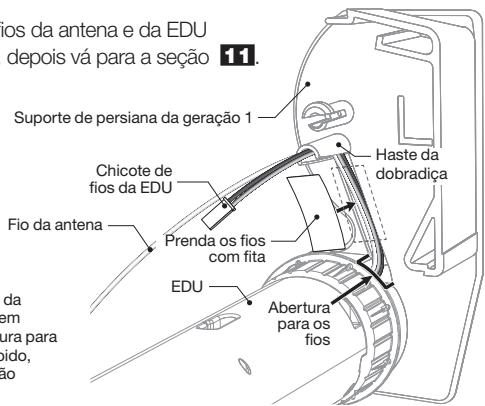


9 Monte a nova EDU e o suporte da persiana do lado do drive


9.1 Insira o clipe de apoio

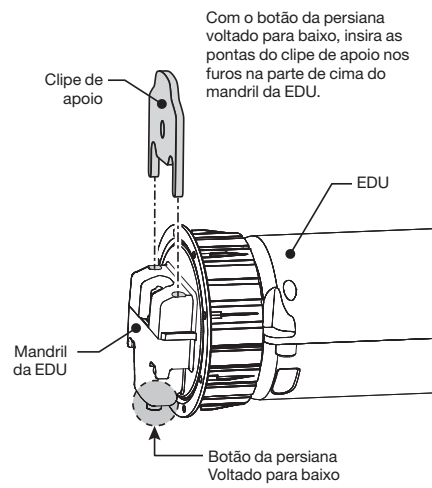

9.2 Encaixe e aperte o suporte

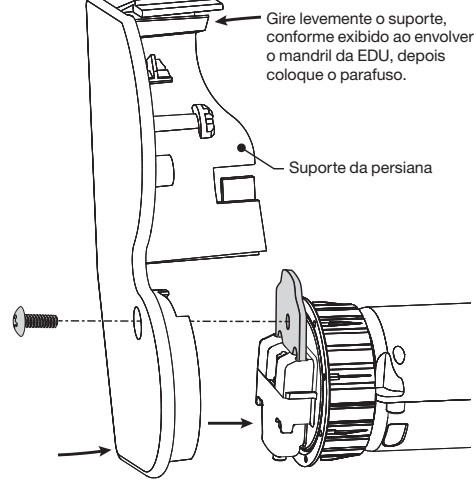


9.3 Organize os fios

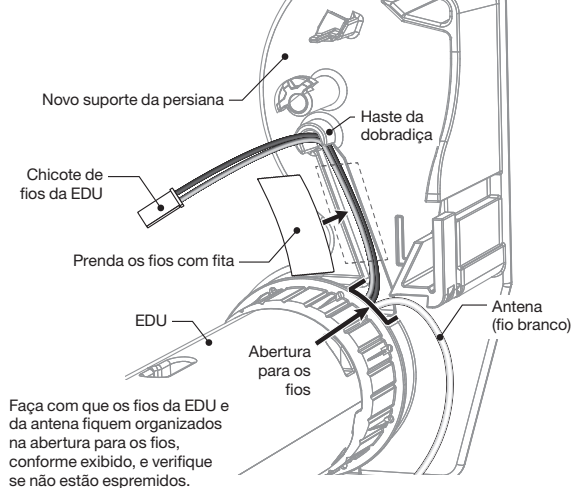

11 Instale a nova EDU

IMPORTANTE: nesse estágio da desmontagem, recomenda-se que uma pessoa segure o lado da roldana no lugar e intacto, enquanto o suporte do lado do drive e a EDU são instalados. Isso garante que o mecanismo do mancal da roldana e da mola fiquem na posição adequada.


11.1 Insira a EDU

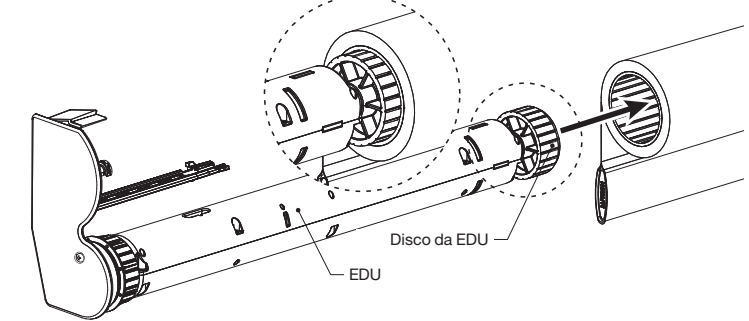

- a. Alinhe os sulcos no disco da EDU com as ranhuras dentro do tubo da persiana e insira.
- b. Mantendo a EDU e o suporte do lado do drive intactos, empurre cerca de 3/4 da EDU para dentro do tubo da persiana.


11.2 Gire os fios e encaixe a EDU

- a. Alinhe o furo do bloco pivô com a haste da dobradiça, conforme exibido, depois insira a antena (se for o caso) e os fios de alimentação da EDU pelo furo.

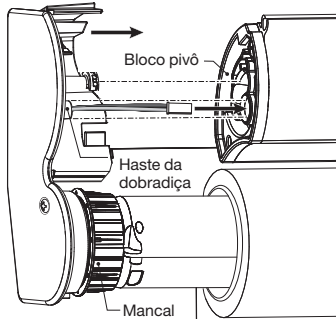


- b. Alinhe todos os sulcos do mancal da EDU com as ranhuras da parte interna do tubo da persiana e insira a EDU no tubo o máximo possível.

- c. Pressione a base do suporte através do orifício do bloco pivô até que trave com um "clique".

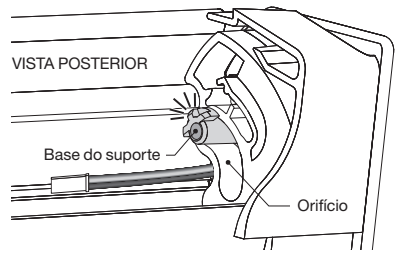


- d. Conecte os fios de alimentação da EDU ao chicote de fios da caixa de bateria.




11.3 Prenda novamente a antena (se for o caso)

Se a antena tiver sido originalmente presa com fita à bandeja da bateria, coloque-a de volta na posição e prenda-a com a fita, conforme exibido.

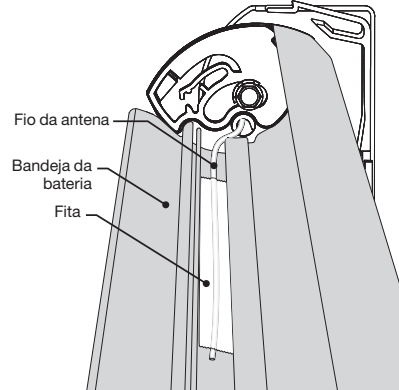


11.4 Recoloque o parafuso da base do suporte (se for o caso)

Caso tenha retirado um parafuso da base do suporte na etapa 4.3, reinstale-o agora.

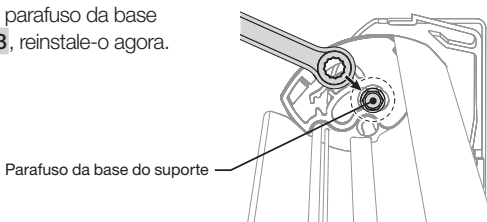

11.5 Coloque a nova etiqueta EDU


Coloque a etiqueta de substituição da EDU em um local vazio dentro da bandeja da bateria, perto da extremidade da caixa da bateria, onde as baterias serão inseridas. Deixe a etiqueta original da EDU em seu local de origem.

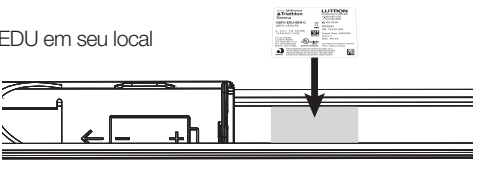

12 Reconecte o bandô (se for o caso)


- a. Alinhe o gancho na parte interna superior do bandô com a extremidade aberta do canal de montagem do bandô na parte frontal da persiana e insira.
- b. Deslize o gancho por entre o canal, por toda a largura da persiana.

IMPORTANTE: cuidado para não danificar o tecido da persiana.

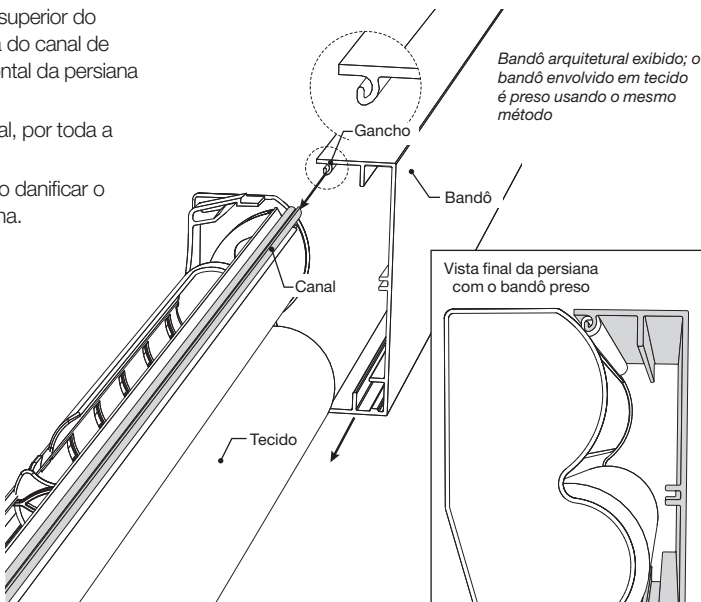


NOTA: o bandô é mais largo que a persiana, e deve ser centralizado para que tenha a mesma extensão após cada extremidade da persiana.

- c. Reinstale a proteção retirada na seção 3.


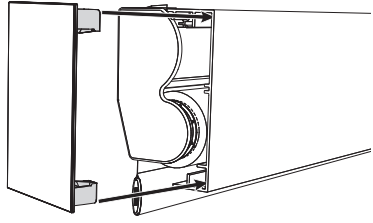


- d. Coloque novamente o parafuso de proteção retirado na seção 3, se for o caso. (Somente bandô envolvido em tecido)

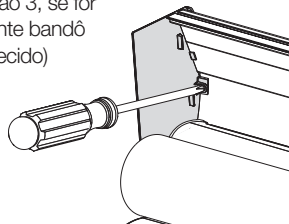

14 Prenda a persiana e retome o funcionamento

Prenda a persiana Abra a bandeja da bateria e deslize cada trava de suporte para a extremidade do trilho de montagem, até que cubra totalmente a lingueta de liberação do suporte e encaixe com um clique da trava e prenda a persiana.

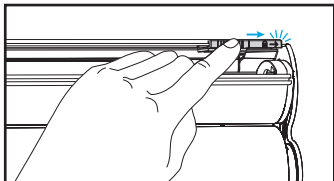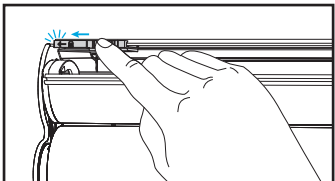


CUIDADO: RISCO DE QUEDA DE OBJETOS. Prenda os suportes da persiana no trilho de montagem, conforme mostrado acima, e verifique se as travas do suporte foram encaixadas com segurança. Se essas instruções não forem seguidas, poderão ocorrer danos leves a moderados.

Retome a operação da persiana



- Reinstale as baterias para alimentar a persiana
- Feche a bandeja da bateria
- Siga as instruções do Guia de configuração da persiana motorizada (peça número 045507; disponível para download no site lutron.com) para atribuir um controle remoto e/ou acrescentar a persiana ao sistema.
- Siga as instruções do guia de configuração da persiana motorizada para configurar os limites e/ou uma posição favorita, conforme desejado.

13 Reinstale a persiana no trilho de montagem

- a. Apoie ambos os encaixes do suporte na prateleira de baixo do trilho.

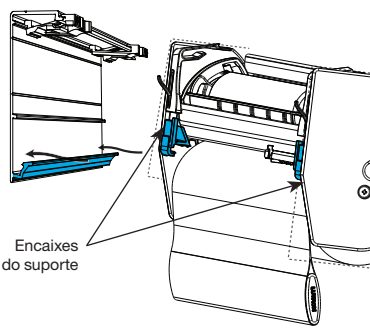


- b. Gire a persiana para cima e de volta ao trilho, conforme exibido, travando os suportes com um "clique" nas duas extremidades.

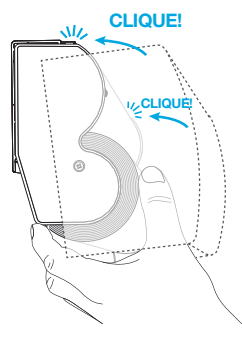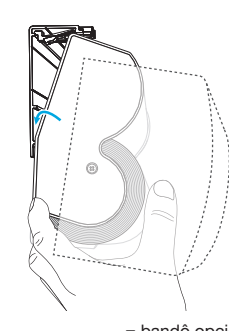

IMPORTANTE: deve-se ouvir um "CLIQUE" em ambas as extremidades da persiana.

PONTOS CRÍTICOS DE ENCAIXE DO SUPORTE

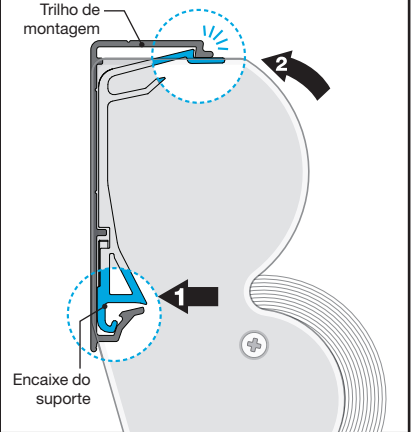

Modelos de EDU:

QSFC-J-EDU-R2	6-12 V==	5 W	431 MHz – 437 MHz
QSFC-M-EDU-R2	6-12 V==	5 W	868,125 MHz – 868,475 MHz
QSFC-Q-EDU-R2	6-12 V==	5 W	433,05 MHz – 434,79 MHz
QSFC-K-EDU-R2	6-12 V==	5 W	868,125 MHz – 869,85 MHz

Informações CE

Por meio deste documento, a Lutron Electronics Co., Inc. declara que o tipo de equipamento de rádio QSFC-K-EDU-R2 está em conformidade com a diretiva 2014/53/EU.

O texto da declaração de conformidade da UE está disponível na íntegra no seguinte endereço da internet: <http://www.lutron.com/cedoc>

Informações sobre certificação FCC do modelo: QSFC-J-EDU-R2

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial à recepção de rádio e televisão, o que pode ser identificado ao ligá-lo e desligá-lo. Recomendamos que o usuário contate a Lutron para obter mais informações sobre as seguintes medidas:

- reorientar ou mudar a antena receptora;
- reorientar o espaço que separa o equipamento e o receptor;
- conectar o equipamento em uma tomada com circuito diferente do receptor;
- consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Qualidade: as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Lutron Electronics Co., Inc. podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar funcionamento indesejado. Este aparelho digital de classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Sede mundial | EUA

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299 EUA
TEL.: +1.610.282.3800 • FAX: +1.610.282.3090
Suporte técnico: 1.800.523.9466
Ligação gratuita: 1.888.LUTRON1 • E-mail: shadinginfo@lutron.com
On-line: www.lutron.com/shadingsolutions

Espaço Econômico Europeu (EEA) | Holanda

Lutron NL B.V. PO Box 15862, 1001 NJ Amsterdam, Netherlands (importador)

Reino Unido

Lutron EA Ltd, 51 Lime Street, 3rd floor, London, EC3M 7DU UK
TEL.: +44.(0)20.7702.0657 • FAX: +44.(0)20.7480.6899
Suporte técnico: +44.(0)20.7680.4481 • NÚMERO GRATUITO: 0800.282.107

Garantia limitada: www.lutron.com/warranty ou ligue para +1.610.282.3800 para obter uma cópia impressa.