

Personnalisation de gradateur Sunnata MyLevel

Modèles Sunnata

ST-PRO-N	Gradateur PRO Sunnata	STCL-153P	Gradateur Sunnata LED+
RRST-PRO-N	Gradateur RF Sunnata	STCL-153M	Gradateur Sunnata LED+
HRST-PRO-N	Gradateur RF Sunnata		

Présentation

La personnalisation de MyLevel vous permet de personnaliser votre gradateur tactile Sunnata. À partir du gradateur principal, vous pouvez régler la luminosité de la barre lumineuse et définir un niveau favori via le menu des Fonctions. Avant de régler ces fonctionnalités, il est important de bien comprendre les fonctionnalités avancées. La personnalisation de MyLevel n'est pas accessible depuis un gradateur auxiliaire. Les gradateurs auxiliaires ont les mêmes réglages que le gradateur principal.


Identifiez votre gradateur principal :

Tirez la FASS (interrupteur de service accessible à l'avant) et renforcez-le. Si la barre lumineuse clignote, il s'agit de votre gradateur principal. Sinon, passez au gradateur suivant de votre installation et répétez l'opération jusqu'à trouver votre gradateur principal.

Réglez facilement votre gradateur en 5 étapes :

1. Entrez dans le menu Fonctions
2. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez modifier
3. Modifiez la fonctionnalité
4. Enregistrez le réglage
5. Quitter

Gradateur

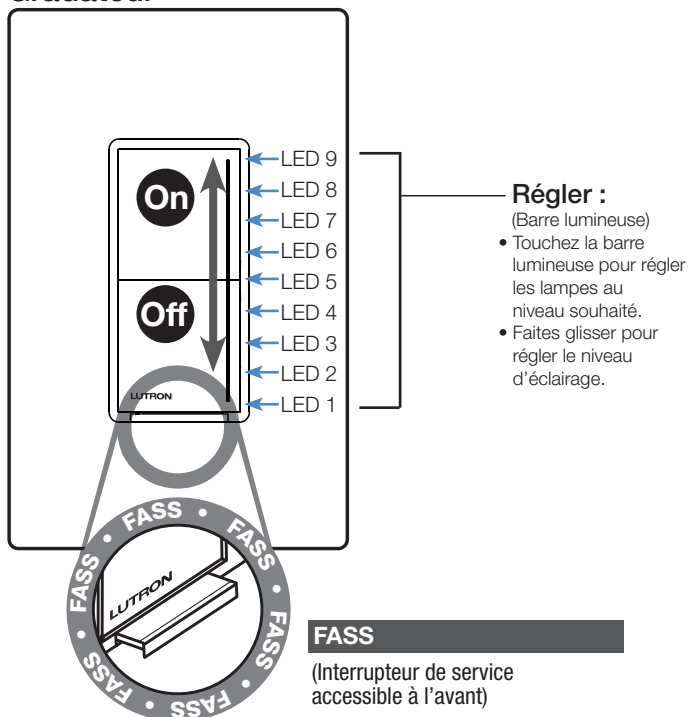

[Glossaire](#) : 2

[Réglage du seuil haut :](#)

[Régler le niveau d'éclairage maximum de la charge.](#) 3

[Réglage du seuil bas :](#)

[Régler le niveau d'éclairage minimum de la charge](#) 4

[Mode de sélection de phase \(PRO-N seulement\) : Sélectionnez un fonctionnement en phase de gradation directe ou inverse](#) . . 5

[Niveau d'éclairage préréglé : Modifier le comportement de l'appareil lorsque vous appuyez sur le bouton ON \(allumer\) pour passer de l'état OFF \(éteint\) à ON \(allumé\).](#) 7

[Luminosité de la barre lumineuse : Choisir entre la luminosité haute, moyenne et basse de la barre lumineuse de la commande](#) 10

[Indicateur de niveau d'éclairage/Voyant de localisation : Choisir entre ON \(allumée\) et OFF \(éteinte\) pour la barre lumineuse lorsque vous n'interagissez pas avec la commande.](#) 12

[Restaurer les réglages d'usine :](#)
[Restaurer la commande à ses réglages d'origine.](#) 14

[Fonctionnalités du système](#) : 14

Réglages d'usine

Fonction	Par défaut
Réglage du seuil haut	Niveau le plus haut de la plage de réglage
Réglage du seuil bas	Niveau moyen de la plage de réglage
Indicateur de niveau d'éclairage/Voyant de localisation	ON/ON (ALLUMÉ/ALLUMÉE)
Luminosité de la barre lumineuse	Luminosité moyenne
Niveau d'éclairage préréglé	Appuyer sur le bouton ON (allumer) règle toujours les lumières à pleine intensité (préréglage verrouillé au seuil haut)

Glossaire

Changer le mode de fonctionnalité
Réglage par défaut
Réglage d'usine

FASS

Clignotement rapide

Clignotement lent

Réglage du seuil haut
Barre lumineuse

Indicateur de niveau d'éclairage

Charge

Voyant de localisation
Préréglage verrouillé

Réglage du seuil bas
Fonctionnement normal
Mode de sélection de phase

Appuyer et maintenir

Faire glisser

Appuyer
Toucher
Préréglage déverrouillé

Permet à l'utilisateur de modifier la fonctionnalité sélectionnée.

Mode de fonctionnement de la fonctionnalité lors de la première utilisation de la commande.

Mode de fonctionnement de toutes les fonctionnalités lors de la première utilisation de la commande.

Languette en bas de la commande à retirer pour remplacer les ampoules et modifier les fonctionnalités avancées ; également appelé *entrefer*.

La barre lumineuse du gradateur clignote environ 8 fois par seconde. Cela indique que l'utilisateur est prêt à modifier la fonctionnalité sélectionnée

La barre lumineuse du gradateur clignote environ 4 fois par seconde. Cela indique que l'utilisateur est prêt à sélectionner la fonctionnalité qu'il souhaite modifier.

Le niveau d'éclairage maximal qu'il est possible de régler avec la commande.

La petite barre en haut à droite de la palette du gradateur Sunnata. Voir le schéma ci-dessous.

La s'allume pour afficher le niveau de charge actuel lorsque la charge est allumée et que la commande n'a pas été touchée pendant environ 2 secondes.

Les ampoules contrôlées par la commande.

L'ensemble de la barre lumineuse est faiblement éclairée lorsque la charge est éteinte.

Le réglage de niveau d'éclairage programmable auquel la commande s'allumera après avoir appuyé une fois sur le bouton ON (allumer).

Le niveau d'éclairage minimal qu'il est possible de régler avec la commande.

Utilisation standard de la commande (ON/OFF, toucher) ; les voyants ne clignent pas.

Permet la sélection de la gradation en phase directe ou inverse. Le réglage par défaut des gradateurs à sélection de phase est un allumage en phase inverse (PRO-N seulement)

L'activation prolongée du bouton ON/OFF (allumer/éteindre) pendant une période de temps spécifiée.


Effleurer la commande et déplacer le doigt vers le haut ou vers le bas sans appuyer sur aucun bouton.

Activation momentanée du bouton ON/OFF (allumer/éteindre). Moins d'une seconde.

Effleurer la commande mais n'appuyer sur aucun bouton.

Un réglage du niveau d'éclairage qui permet à la commande de s'allumer au dernier réglage tamisé en appuyant une fois sur le bouton ON (allumer). La commande enregistre le réglage du niveau d'éclairage après y être restée pendant une seconde.

Lorsque la charge est éteinte, une seule LED brillera davantage que les autres pour indiquer le niveau enregistré.

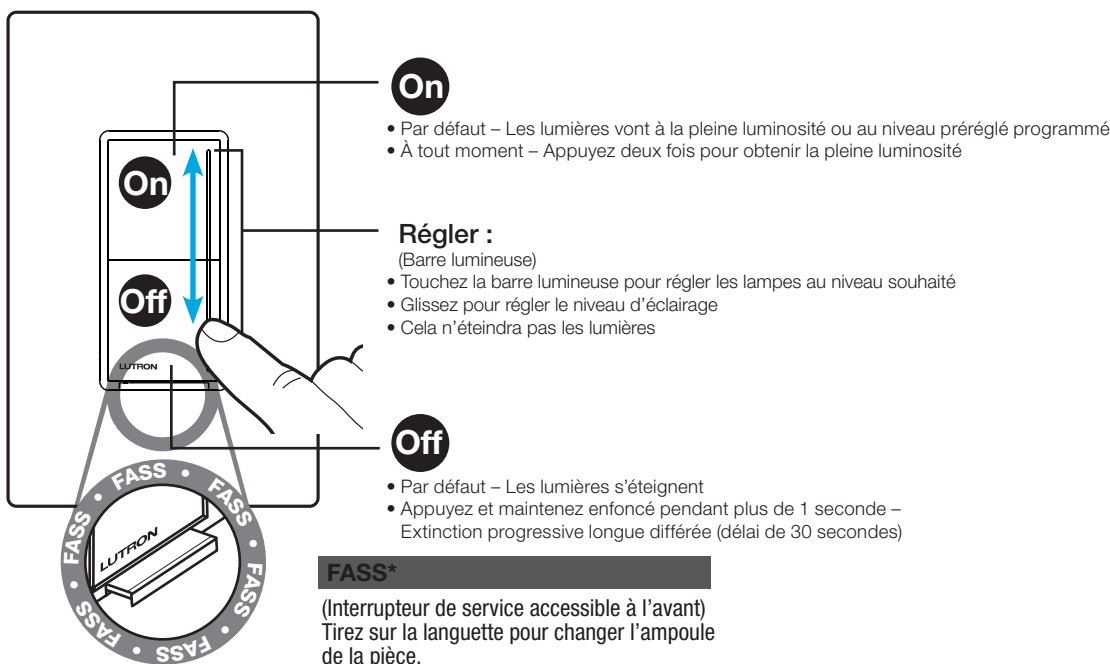


Raccourci de réglage du seuil haut

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de déterminer le niveau d'éclairage maximal et d'ajuster les réglages en conséquence. Elle est généralement utilisée pour éviter un comportement indésirable de l'ampoule à proximité du seuil haut ou pour réduire la consommation d'énergie.


Réglage par défaut : Niveau le plus haut de la plage de réglage.

1. Pour accéder au **réglage du seuil haut**, touchez le haut de la barre lumineuse continuellement **pendant environ 6 secondes**. (NE PAS appuyer sur le bouton **On**). L'appareil passera au seuil haut et la barre lumineuse commencera à **clignoter lentement** (environ 4 fois/seconde).

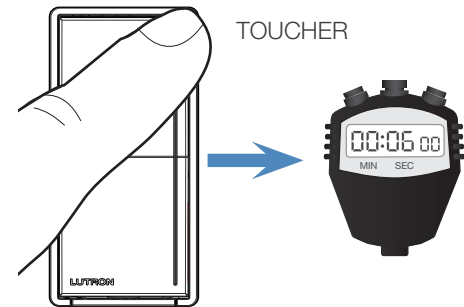


2. Retirez votre doigt et la barre lumineuse commencera à **clignoter rapidement** (environ 8 fois/seconde) indiquant le niveau actuel de réglage du seuil haut.

Remarque : La commande quittera automatiquement le mode de réglage du seuil haut **après 1 minute** d'inactivité.

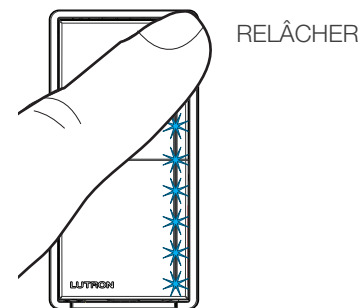


3. **Faites glisser** votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la barre lumineuse pour régler le niveau d'éclairage maximal (seuil haut). Le niveau du réglage suit votre doigt à mesure qu'il se déplace.

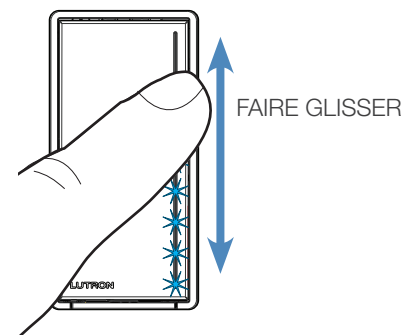

4. Une fois que le niveau d'éclairage maximal est acceptable, **appuyez** sur le bouton **Off** pour confirmer votre réglage et revenir en **Fonctionnement Normal**.

Remarque : Si vous n'êtes pas satisfait à tout moment des réglages que vous avez effectués, vous pouvez [Restaurer les paramètres d'usine par défaut](#). Voir les détails à la page 14.

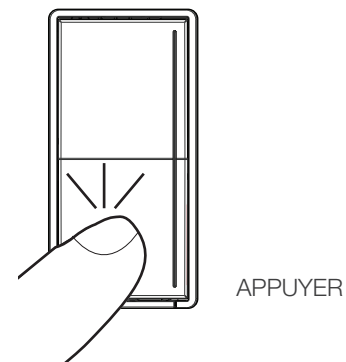


Raccourci de réglage du seuil bas

Cette fonctionnalité minimise le scintillement et l'effet stroboscopique¹ des ampoules à LED lorsque le gradateur est au niveau d'éclairage minimal. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour régler une préférence personnelle.


Réglage par défaut : Niveau moyen de la plage de réglage.

1. Pour accéder au **réglage du seuil bas**, touchez continuellement le milieu de la barre lumineuse **pendant environ 6 secondes**. (NE PAS appuyer sur les boutons **On** ou **Off**). L'appareil passera au seuil bas et la barre lumineuse commencera à **clignoter lentement** (environ 4 fois/seconde).

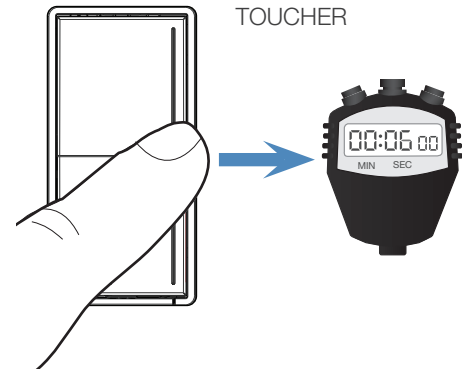


2. Retirez votre doigt et la barre lumineuse commencera à **clignoter rapidement** (environ 8 fois/seconde) indiquant le niveau actuel de réglage du seuil bas.

Remarque : La commande quittera automatiquement le mode de réglage du seuil bas **après 1 minute** d'inactivité.

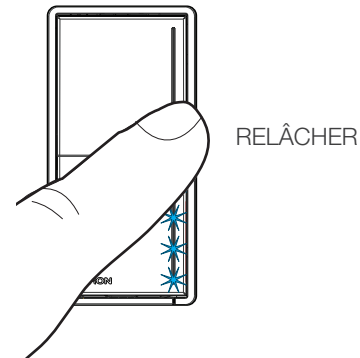


3. **Faites glisser** votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la barre lumineuse pour régler le niveau d'éclairage minimal (seuil bas). Le niveau du réglage suit votre doigt à mesure qu'il se déplace.

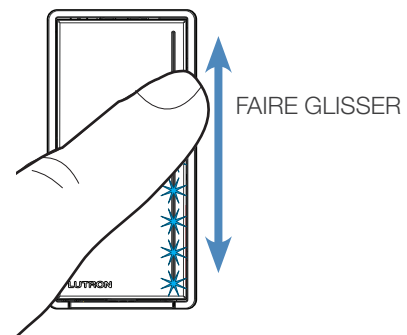

4. Une fois que le niveau d'éclairage minimal est acceptable, **appuyez** sur le bouton **Off** pour confirmer votre réglage et revenir en **Fonctionnement Normal**.


Remarque : Si vous n'êtes pas satisfait à tout moment des réglages que vous avez effectués, vous pouvez [Restaurer les paramètres d'usine par défaut](#). Voir les détails à la page 14.

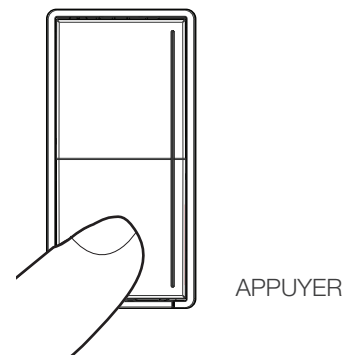


¹ Se produit lorsque le réglage du seuil bas est trop bas pour les caractéristiques de conception d'une ampoule donnée, ce qui peut raccourcir sa durée de vie.

Mode de sélection de la phase (PRO-N seulement)


1. **Tirez** l'interrupteur de service accessible à l'avant (**FASS**) en position ouverte.

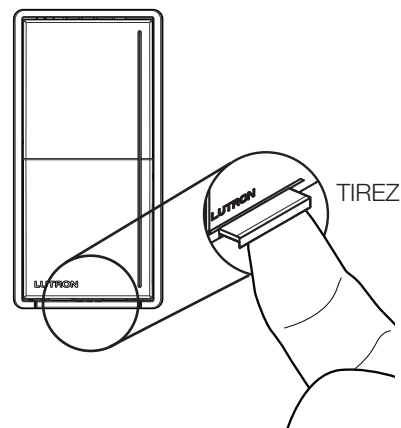

2. **Appuyez et maintenez** le bouton **On** enfoncé. (Appuyez sur le côté gauche du bouton pour ne pas affecter la barre lumineuse par erreur.)

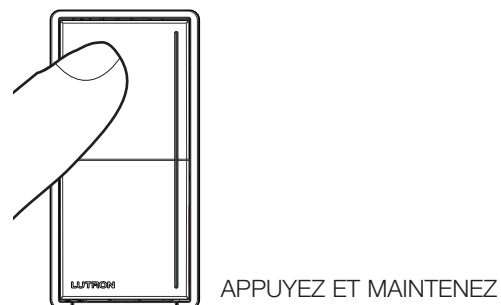

3. Tout en **maintenant** le bouton **On** enfoncé, poussez l'interrupteur de service accessible avant (FASS) en position fermée. Continuez à **maintenir** le bouton **On** enfoncé **pendant environ 6 secondes** jusqu'à ce que les LED 1 et LED 9 se mettent à clignoter.

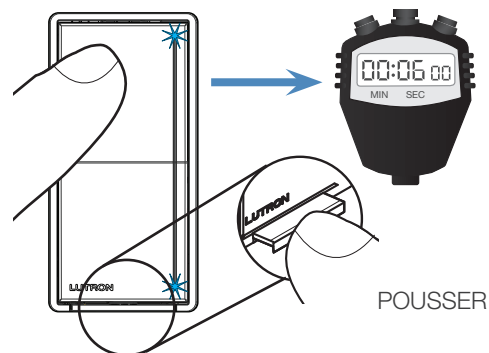

(suite à la page suivante . . .)



Mode de sélection de la phase (PRO-N seulement) (suite)

4. **Relâchez** le bouton **On** et la **LED 1** ou la **LED 9** continuera de **clignoter lentement** (environ 4 fois/seconde) pour indiquer le mode de phase actuel.

- LED 9 - Phase directe
- LED 1 - Phase inverse (**par défaut**)


Touchez la barre lumineuse pour sélectionner la phase souhaitée.

Remarque : La commande quittera automatiquement le mode de réglage du seuil bas après 1 minute d'inactivité.

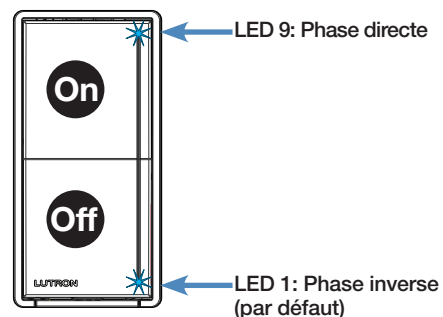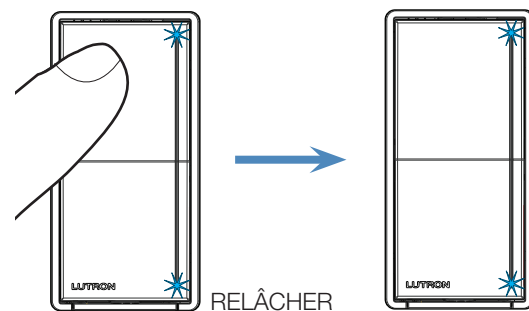

Quitter le mode de sélection de la phase

5. **Appuyez et maintenez** le bouton **On** et maintenez-le enfoncé pendant environ **6 secondes** pour enregistrer et quitter.

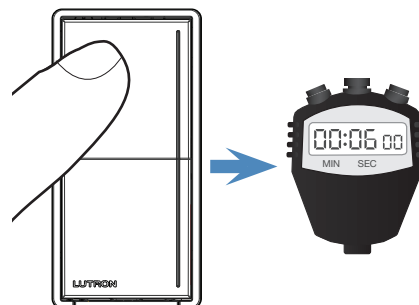


Niveau d'éclairage préréglé

Modifier le comportement de l'appareil lorsque vous appuyez sur le bouton **On** à partir de l'état **Off**.


- **Préréglage déverrouillé (Dernier niveau de préréglage)** indique que l'appareil **On** à son dernier niveau **On** avant de **Off**. Ce niveau est indiqué par une LED qui brille davantage lorsqu'elle est en voyant de localisation.
- **Le préréglage verrouillé** indique que l'appareil **On** à un niveau spécifié par l'utilisateur.

Réglage par défaut : Appuyer sur le bouton **On règle toujours les lumières à pleine intensité (préréglage verrouillé au seuil haut)**

1. **Tirez** sur l'interrupteur de service accessible à l'avant (**FASS**) en position ouverte.

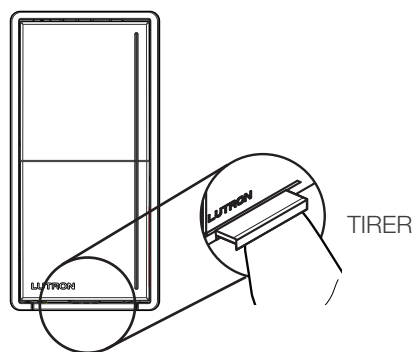


2. **Appuyez et maintenez** le bouton **Off** enfoncé. (Appuyez sur le côté gauche du bouton pour ne pas affecter la barre lumineuse par erreur.)

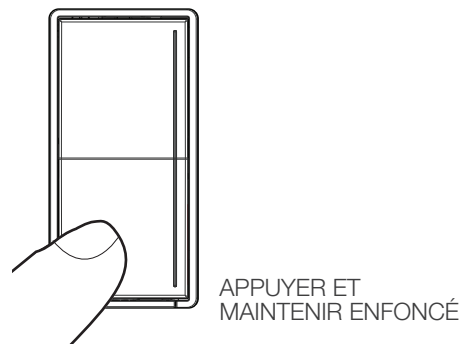


(suite à la page suivante. . .)

Niveau d'éclairage préréglé (suite)


3. Tout en **maintenant** le bouton **Off** enfoncé, **poussez** l'interrupteur de service accessible avant (**FASS**) en position fermée. Continuez de **maintenir** le bouton **Off** enfoncé **pendant environ 6 secondes**. La barre lumineuse **clignotera lentement** (environ 4 fois/seconde).

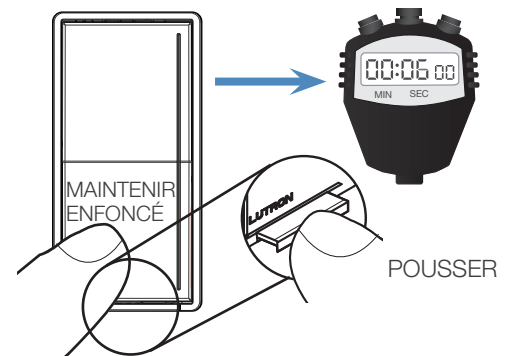

4. **Relâchez** le bouton **Off** et la **LED 1** continuera de **clignoter lentement** (environ 4 fois/seconde).
Remarque : La commande quittera automatiquement **ce menu après 1 minute** d'inactivité.

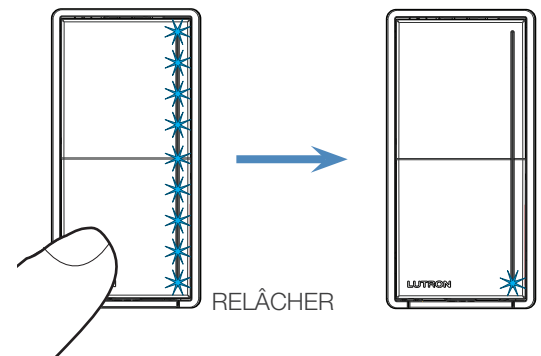

5. Pendant que la LED 1 **clignote lentement** (environ 4 fois/seconde), **appuyez** sur le bouton **Off**. Certaines LED clignoteront rapidement pour indiquer le préréglage actuel.

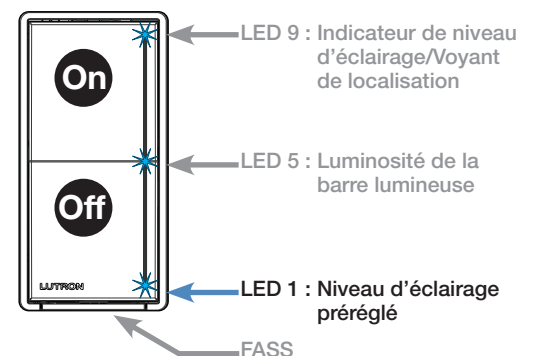

(suite à la page suivante. . .)


Niveau d'éclairage préréglé (suite)

Choisissez . . .

6. a. Préréglage déverrouillé

Les lumières s'allument au même niveau que lors de leur dernière extinction.

Touchez et maintenez le milieu de la barre lumineuse enfoncé **pendant 6 secondes** jusqu'à ce que les LED commencent à s'allumer en séquence.

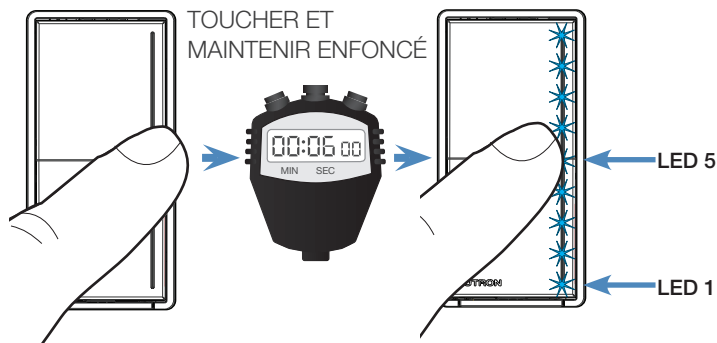


OU


b. Préréglage verrouillé

Les lumières s'allument à ce niveau spécifié, quel que soit le niveau où elles étaient lors de leur dernière extinction.


Touchez n'importe quelle partie de la barre lumineuse pour sélectionner un préréglage à verrouiller. La barre lumineuse **clignotera rapidement** (environ 8 fois/seconde) pour indiquer le niveau d'éclairage préréglé protégé.

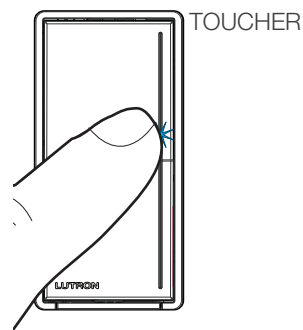

7. **Appuyez** sur le bouton **Off** pour confirmer et enregistrer votre réglage.

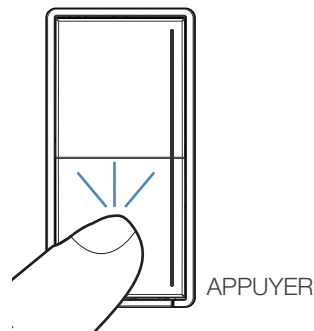

8. **Appuyez et maintenez** le bouton **Off** enfoncé **pendant environ 6 secondes** pour revenir en **Fonctionnement Normal**.

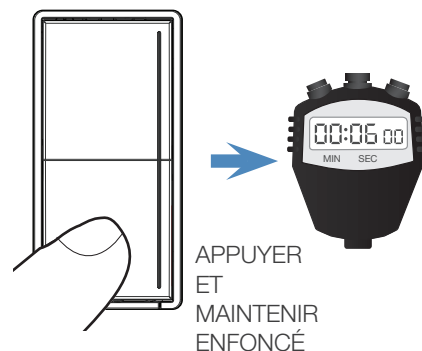


Mode de luminosité de la barre lumineuse


Réglez la luminosité des LED sur la barre lumineuse dans les états Actif, Indicateur de niveau de luminosité et Voyant de localisation. Choisir entre la luminosité haute, moyenne et basse de la barre lumineuse de la commande.

Réglage par défaut : Luminosité moyenne


1. **Tirez** sur l'interrupteur de service accessible à l'avant (**FASS**) en position ouverte.

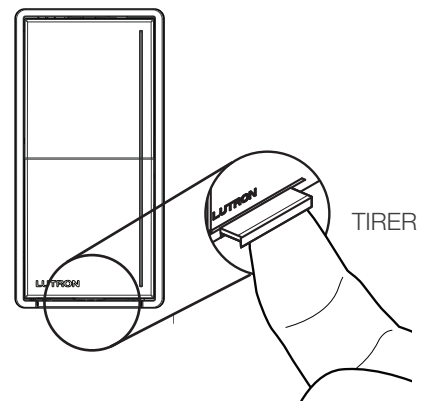

2. **Appuyez et maintenez** le bouton **Off** enfoncé. (Appuyez sur le côté gauche du bouton pour ne pas affecter la barre lumineuse par erreur.)

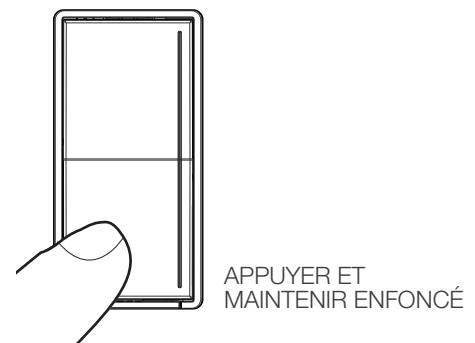


3. Tout en **maintenant** le bouton **Off** enfoncé, **poussez** l'interrupteur de service accessible avant (**FASS**) en position fermée. Continuez de **maintenir** le bouton **Off** enfoncé **pendant environ 6 secondes**. La barre lumineuse **clignotera lentement** (environ 4 fois/seconde).

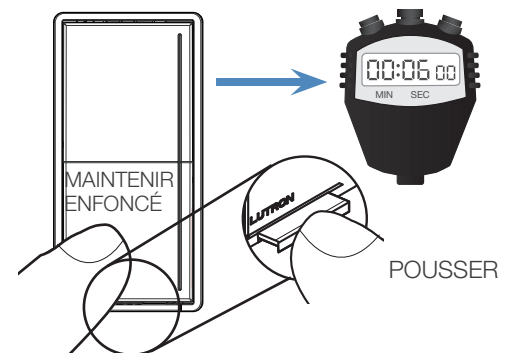

4. **Relâchez** le bouton **Off** et la **LED 1** continuera de **clignoter lentement** (environ 4 fois/seconde).


Remarque : La commande quittera automatiquement ce menu après 1 minute d'inactivité.

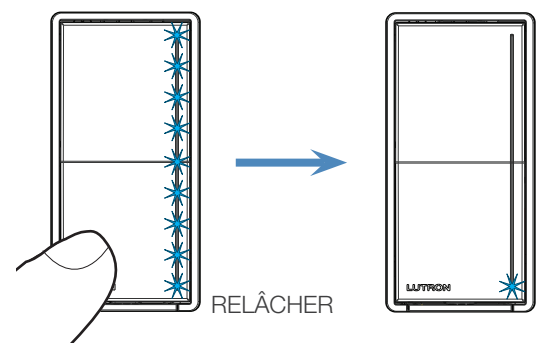


(suite à la page suivante. . .)

Mode de luminosité de la barre lumineuse (suite)


5. Sélectionnez le menu **Luminosité de la barre lumineuse** en **touchant** la LED 5 et en appuyant sur le bouton **Off**. Une LED clignotera rapidement pour indiquer le réglage actuel de la luminosité de la barre lumineuse.

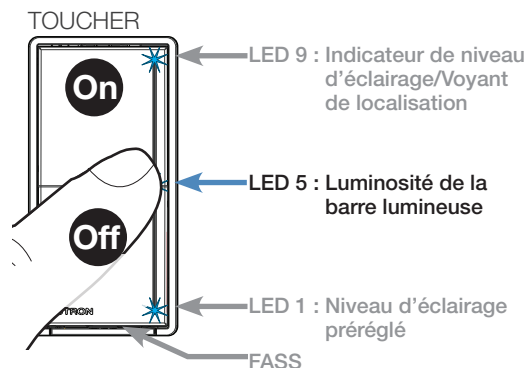


6. **Touchez** la barre lumineuse dans la zone de la LED correspondant à votre sélection.

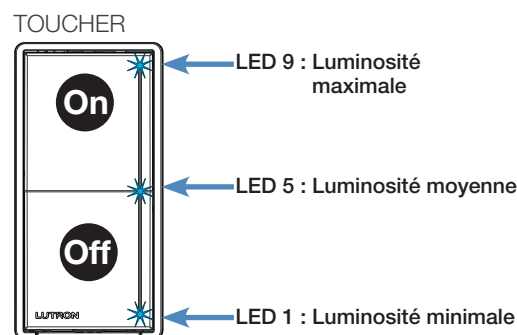

7. **Appuyez** sur le bouton **Off** pour confirmer et enregistrer vos réglages.

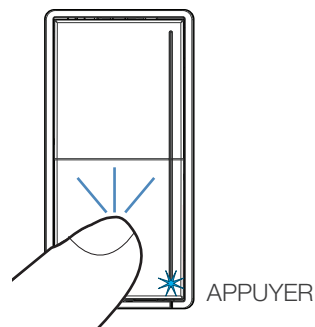

8. **Appuyez et maintenez** le bouton **Off** enfoncé pendant environ 6 secondes pour revenir en **Fonctionnement Normal**.

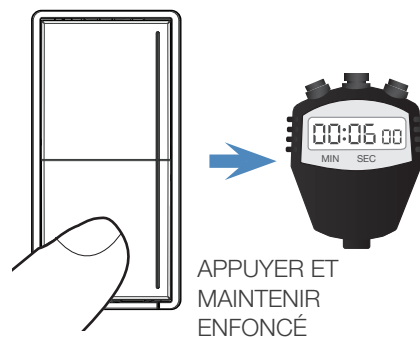


Mode de l'indicateur de niveau d'éclairage/de la voyant de localisation

Cette fonctionnalité peut activer ou désactiver l'Indicateur de niveau d'éclairage et Voyant de localisation.

- **Indicateur de niveau d'éclairage** – Comportement de la barre lumineuse lorsque la charge est allumée et qu'elle n'a pas été touchée pendant environ 2 secondes.
- **Voyant de localisation** – Comportement de la barre lumineuse lorsque la charge est ÉTEINTE.

Réglage par défaut : ON/ON (ALLUMÉ/ALLUMÉE)


1. **Tirez** sur l'interrupteur de service accessible à l'avant (**FASS**) en position ouverte.
2. **Appuyez et maintenez** le bouton **Off** enfoncé. (Appuyez sur le côté gauche du bouton pour ne pas affecter la barre lumineuse par erreur.)
3. Tout en **maintenant** le bouton **Off** enfoncé, **poussez** l'interrupteur de service accessible avant (**FASS**) en position fermée. Continuez de **maintenir** le bouton **Off** enfoncé **pendant environ 6 secondes**. La barre lumineuse **clignotera lentement** (environ 4 fois/seconde).
4. **Relâchez** le bouton **Off** et la **LED 1** continuera de **clignoter lentement** (environ 4 fois/seconde).
Remarque : La commande quittera automatiquement ce menu après 1 minute d'inactivité.

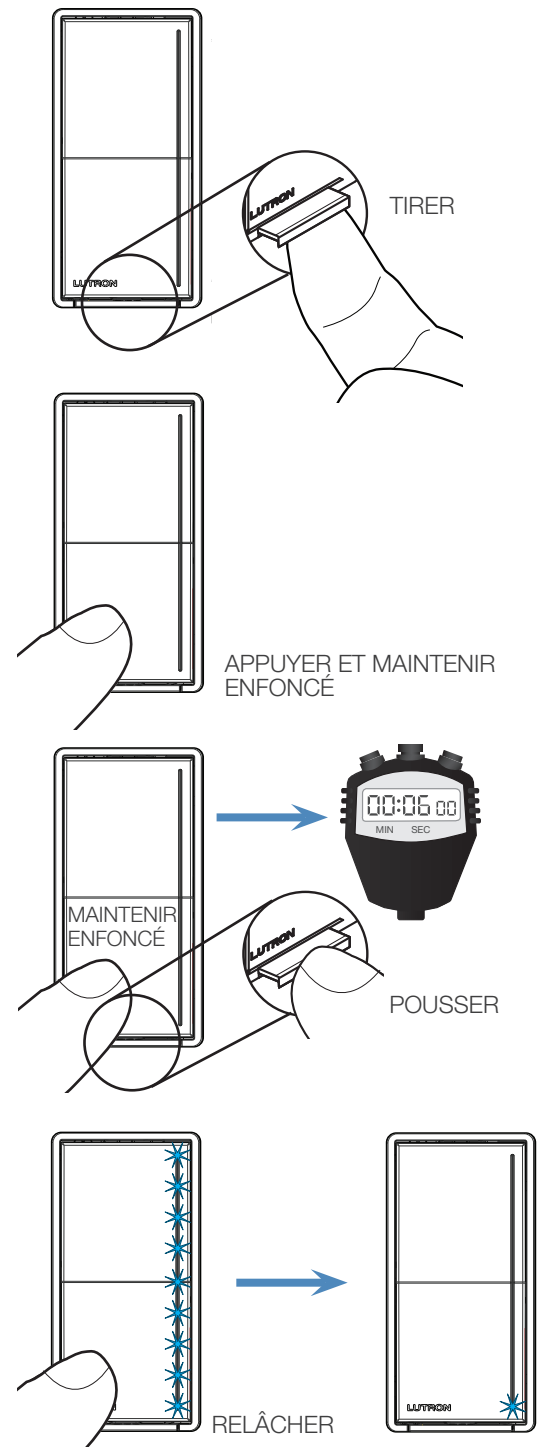


(suite à la page suivante. . .)

Mode de l'indicateur de niveau d'éclairage/de la voyant de localisation (suite)


5. Sélectionnez la fonction **Indicateur de niveau de luminosité/voyant de localisation** en touchant la LED 9 et en appuyant sur le bouton **Off**. Une LED commencera à clignoter rapidement pour indiquer le réglage actuel de l'indicateur de niveau de luminosité.

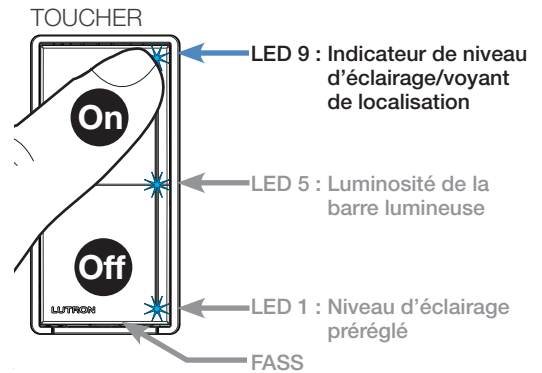


6. **Touchez** la barre lumineuse dans la zone de la LED correspondant à votre sélection.

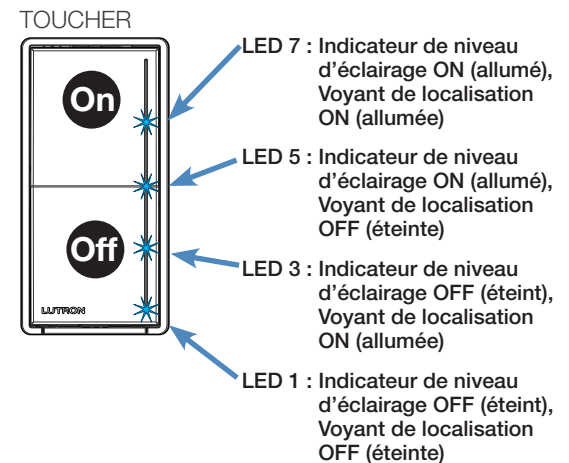

7. Appuyez sur le bouton **Off** pour confirmer et enregistrer vos réglages.

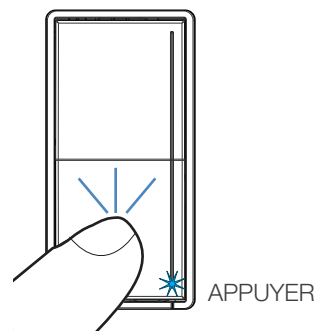

8. **Appuyez et maintenez** le bouton **Off** enfoncé pendant environ 6 secondes pour revenir en **Fonctionnement Normal**.

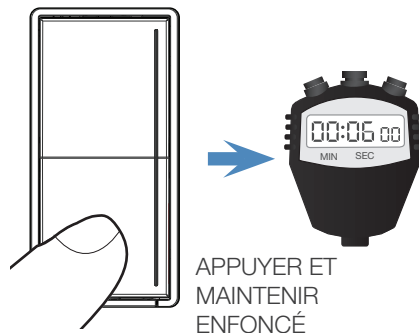


Restaurer les réglages d'usine

Le gradateur peut être restauré à ses réglage d'usine d'origine. Cela permet au client d'essayer plusieurs réglages sans risque.

Réglages d'usine

Fonction	Par défaut
Réglage du seuil haut	Niveau le plus haut de la plage de réglage
Réglage du seuil bas	Niveau moyen de la plage de réglage
Indicateur de niveau d'éclairage / Voyant de localisation	ON/ON (ALLUMÉ/ALLUMÉE)
Luminosité de la barre lumineuse	Luminosité moyenne
Niveau d'éclairage pré réglé	Appuyer sur le bouton On règle toujours les lumières à pleine intensité (préréglage verrouillé au seuil haut)

1. Appuyez trois fois sur le bouton **Off** rapidement, en maintenant la dernière pression.
2. Continuez de maintenir la pression jusqu'à ce que la barre lumineuse et la charge d'éclairage commencent à **augmenter de bas en haut** au bout de 3 secondes environ.
3. Appuyez immédiatement **trois fois** de nouveau sur le bouton **Off** et relâchez.
4. La barre lumineuse et la charge d'éclairage commencent à augmenter de bas en haut 3 fois, le milieu de la barre lumineuse clignote, les lumières s'éteignent puis se rallument au seuil haut.

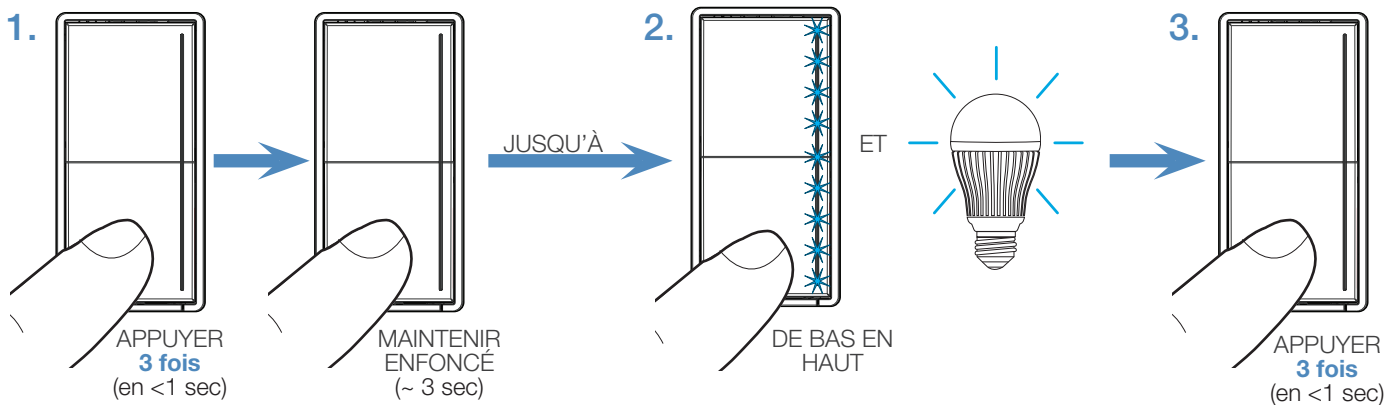

Fonctionnalités du système (modèles HRST- et RRSST- uniquement)

Remarque : Dans le cadre d'un réglage système global, les réglages de la phase et les niveaux de seuil bas réglés sur le gradateur seront écrasés par le logiciel système.

RRST-PRO-N - Pour l'utiliser dans un système RadioRA 3, veuillez consulter le Guide de démarrage : www.lutron.com/RA3support

Certaines fonctionnalités de comportement du gradateur ne peuvent être réglées que par le biais du logiciel système Designer de Lutron.

1. **Vitesse ON/OFF progressif :** La vitesse à laquelle la charge ON ou OFF depuis son état précédent.
2. **Durée de l'extinction progressive longue différée (DLFTO) :** Permet de contrôler la vitesse à laquelle la charge lance le début de la séquence de gradation. Ce réglage retarde le temps entre le moment où le bouton **Off** est enfoncé (fonctionnement normal) et celui où les lumières entament réellement le processus d'extinction progressive.

Lutron, FASS, MyLevel, RadioRA 3, et Sunnata sont des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Numéros de téléphone de Lutron

SIÈGE MONDIAL

États-Unis

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road

Coopersburg, PA 18036-1299

TÉL. : +1.610.282.3800

FAX : +1.610.282.1243

support@lutron.com

www.lutron.com/support

Assistance à la clientèle pour l'Amérique du Nord et du Sud

États-Unis, Canada, Caraïbes :

1.844.LUTRON1 (1.844.588.7661)

Mexique :

+1.888.235.2910

Amérique Centrale/du Sud :

+1.610.282.6701

RU ET EUROPE :

Lutron EA Limited

125 Finsbury Pavement

4e étage, Londres EC2A 1NQ

Royaume-Uni

TÉL. : +44.(0)20.7702.0657

FAX : +44.(0)20.7480.6899

Numéro gratuit (RU) : 0.800.282.107

Assistance technique :

+44.(0)20.7680.4481

lutronlondon@lutron.com

ASIE :

Lutron GL Ltd.

390 Havelock Road

#07-04 King's Centre

Singapour 169662

TÉL. : +65.6220.4666

FAX : +65.6220.4333

Assistance technique : 800.120.4491

lutronsea@lutron.com

Lignes d'assistance technique pour l'Asie

Chine du Nord : 10.800.712.1536

Chine du Sud : 10.800.120.1536

Hong Kong : 800.901.849

Indonésie : 001.803.011.3994

Japon : +81.3.5575.8411

Macao : 0800.401

Taïwan : 00.801.137.737

Thaïlande : 001.800.120.665853

Autres pays : +65.6220.4666