LUTRON

Note d'application 793
Révision A
Octobre 2021

Personnalisation de interrupteur Sunnata MyLevel

Modèles Sunnata

ST-6ANS	Interrupteur Sunnata
RRST-8ANS	Interrupteur RF Sunnata
HRST-8ANS	Interrupteur RF Sunnata

Présentation

La personnalisation de MyLevel vous permet de personnaliser votre interrupteur Sunnata. À partir de l'interrupteur principal (uniquement), vous pouvez régler la luminosité de la barre lumineuse ou éteindre le voyant de localisation à l'aide de la personnalisation de MyLevel. La personnalisation de MyLevel n'est pas accessible depuis un interrupteur auxiliaire. Les interrupteurs auxiliaires ont les mêmes réglages que l'interrupteur principal.

Identifiez votre interrupteur principal :

Tirez la FASS (interrupteur de service accessible à l'avant) et renfoncez-le. Si la barre lumineuse clignote, il s'agit de votre interrupteur principal. Sinon, passez à l'interrupteur suivant de votre installation et répétez l'opération jusqu'à trouver votre interrupteur principal.

Réglez facilement votre interrupteur en 4 étapes :

1. Passer en MyLevel
2. Mode de luminosité de la barre lumineuse
3. Mode Indicateur de niveau d'éclairage/voyant de localisation
4. Quitter MyLevel

Interrupteur

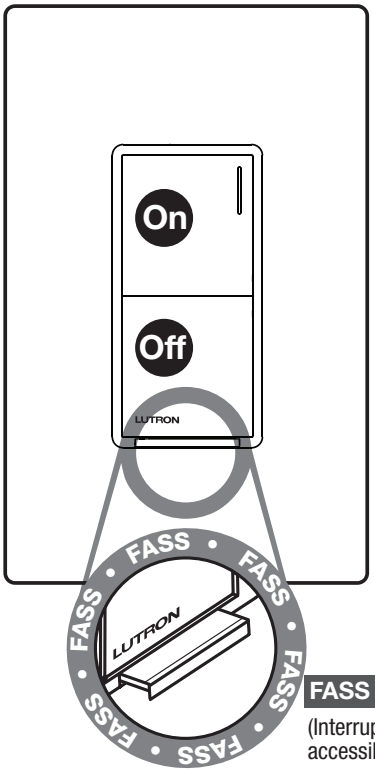

FASS
(Interrupteur de service accessible à l'avant)

Glossaire : 2
Restaurer les réglages d'usine :
Restaurer la commande à ses réglages d'origine. 8

Réglages d'usine

Fonction	Par défaut
Indicateur de niveau d'éclairage/voyant de localisation	ON/ON (Allumé/Allumé)
Luminosité de la barre lumineuse	Luminosité moyenne

Glossaire

Réglage par défaut	Mode de fonctionnement de la fonctionnalité lors de la première utilisation de la commande.
Réglage d’usine	Mode de fonctionnement de toutes les fonctionnalités lors de la première utilisation de la commande.
FASS	Languette en bas de la commande à retirer pour remplacer les ampoules et passer en *Mode de personnalisation MyLevel* ; également appelé *entrefer*.
Barre lumineuse	La petite barre en haut à droite de la palette de l’interrupteur Sunnata. Voir le schéma ci-dessous.
Indicateur de niveau d’éclairage	La barre lumineuse s’éclaire pour indiquer que la charge est allumée.
Charge	La lumière ou le moteur contrôlé par la commande.
Voyant de localisation	La luminosité de la barre lumineuse sur l’interrupteur Sunnata est faiblement éclairée lorsque la charge est éteinte.
Fonctionnement normal	Utilisation standard de la commande (ON/OFF) ; les voyants ne clignotent pas.
Appuyer	Activation momentanée du bouton ON/OFF. Moins d’une seconde.

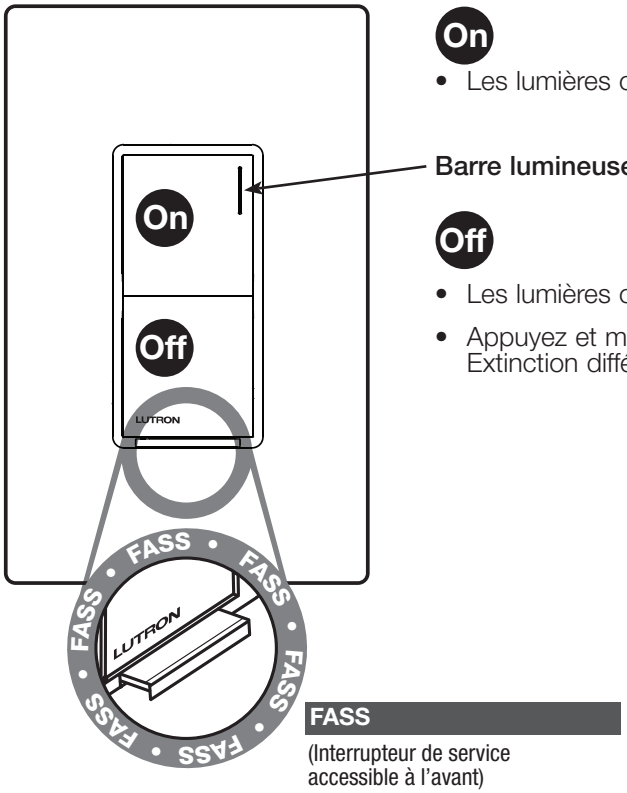

On

- Les lumières ou la charge s’allument

Barre lumineuse

Off

- Les lumières ou la charge s’éteignent
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus d’une seconde – Extinction différée (délai de 30 secondes)

FASS

(Interrupteur de service accessible à l’avant)

Utilisation de MyLevel

MyLevel consiste en une série de quatre étapes. Deux des étapes constituent des fonctionnalités réglables.

1. **Passer en MyLevel**
2. **Mode de luminosité de la barre lumineuse**
3. **Mode Indicateur de niveau d’éclairage/voyant de localisation**
4. **Quitter MyLevel**

Remarques :

- Les réglages de **MyLevel** sont enregistrés lorsque la commande bascule d’un mode à l’autre.
- La commande quittera automatiquement **MyLevel** après 1 minute d’inactivité.
- **MyLevel** n’est pas accessible depuis l’emplacement d’un interrupteur auxiliaire.

Passer en MyLevel

1. **Tirez** l’interrupteur de service accessible à l’avant (**FASS**) en position ouverte.

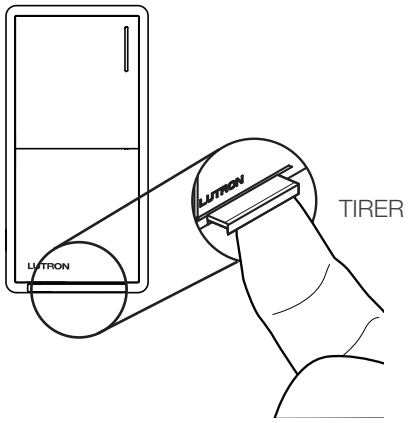

2. **Appuyez et maintenez** le bouton Off enfoncé.

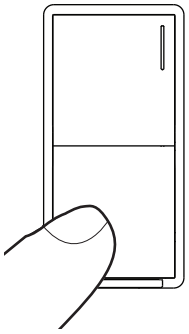

(suite à la page suivante. . .)

Utilisation de MyLevel *(suite)*

Passer en MyLevel *(suite)*

3. Tout en **maintenant** le bouton Off, **poussez** l'interrupteur de service accessible avant (**FASS**) en position fermée. Continuez à **maintenir** le bouton Off **enfoncé pendant environ 6 secondes**. La barre lumineuse commencera à **clignoter, en s'allumant (ON) et en s'éteignant (OFF) environ 4 fois/seconde**.

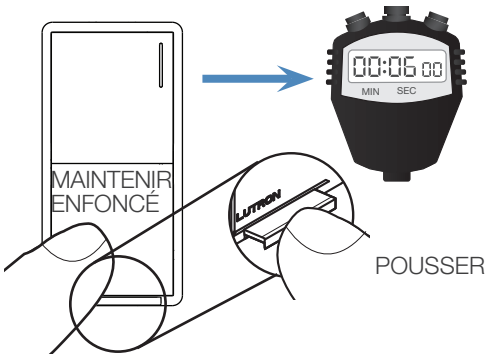

4. **Relâchez** le bouton Off et la barre lumineuse cessera de clignoter et passera en **Mode de luminosité de la barre lumineuse**.

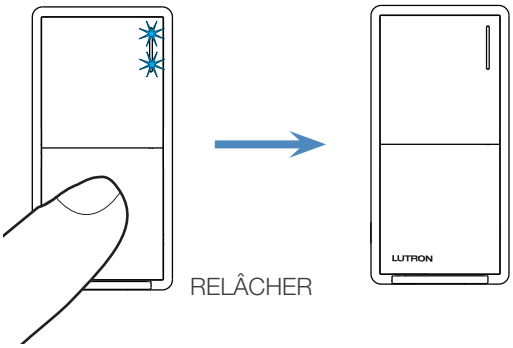

(suite à la page suivante. . .)

Mode de luminosité de la barre lumineuse

Confirmation de la sélection

Choisir entre la luminosité haute, moyenne et basse de la barre lumineuse de la commande. **Par défaut** – Luminosité moyenne.

1. La barre lumineuse clignotera en s'allumant et en s'éteignant 4 fois/seconde **(par défaut)** avec 3 secondes de délai, puis recommencera.
2. Le délai de 3 secondes est réinitialisé lors de la modification des réglages de la luminosité.
3. Les motifs de clignotement pour le réglage de la luminosité sont les suivants :
   - — 2 clignotements : Luminosité basse
   - — 4 clignotements : Luminosité moyenne **(par défaut)**
   - — 6 clignotements : Luminosité haute

Sélection

1. Appuyez sur le bouton On pour faire défiler les niveaux d'éclairage.
2. La barre lumineuse de la commande modifiera sa luminosité en fonction de la sélection.

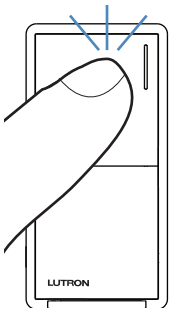

APPUYER

Quitter

1. Appuyez sur le bouton Off pour enregistrer le réglage et basculer sur le **Mode Indicateur de niveau d'éclairage/voyant de localisation**.

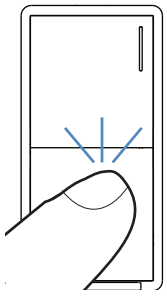
APPUYER

Mode Indicateur de niveau d'éclairage / voyant de localisation

Confirmation de la sélection

Sélectionnez entre On et Off pour la barre lumineuse lorsque la charge est allumée (indicateur de niveau d'éclairage) et lorsque la charge est éteinte (voyant de localisation). **Par défaut** - On / On (Allumé / Allumé).

1. La barre lumineuse clignote 1 fois / seconde, avec 3 secondes de délai entre la répétition des motifs de clignotement.
2. Le délai de 3 secondes est réinitialisé lors de la modification des réglages de la barre lumineuse.
3. Les motifs de clignotement pour le réglage de la barre lumineuse sont les suivants :

   — 1 clignotement : Indicateur de niveau d'éclairage ON (allumé) / voyant de localisation ON (allumé) **(défaut)**

   — 3 clignotements : Indicateur de niveau d'éclairage ON (allumé) / voyant de localisation OFF (éteint)

   — 5 clignotements : Indicateur de niveau d'éclairage OFF (éteint) / voyant de localisation ON (allumé)

   — 7 clignotements : Indicateur de niveau d'éclairage OFF (éteint) / voyant de localisation OFF (éteint)

Sélection

1. Appuyez sur le bouton On pour faire défiler les différentes options.

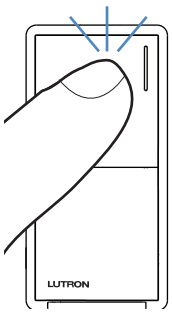

APPUYER

Quitter

1. Appuyez sur le bouton Off pour enregistrer le réglage et revenir au **Mode de luminosité de la barre lumineuse.**

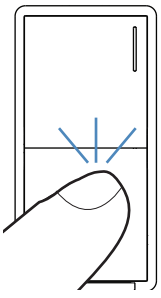
APPUYER

Quitter MyLevel

Quitter

1. Maintenez le bouton Off enfoncé pendant 6 secondes.
2. MyLevel se coupe automatiquement après une minute sans pression sur les boutons.
3. La commande principale envoie les réglages modifiés des LED au(x) interrupteur(s) auxiliaire(s).

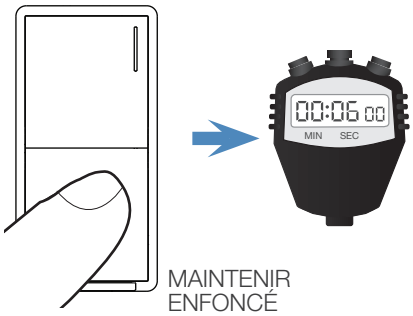

Restaurer les réglages d’usine

L’interrupteur peut être restauré à ses réglages d’usine d’origine. Cela permet au client d’essayer plusieurs réglages sans risque.

Réglages d’usine

Fonction	Par défaut
Indicateur de niveau d’éclairage/voyant de localisation	ON/ON (Allumé/Allumé)
Luminosité de la barre lumineuse	Luminosité moyenne

1. **Appuyez trois fois sur** le bouton On ou le bouton Off **rapidement en maintenant** la dernière pression.
2. **Continuez à maintenir** jusqu’à ce que la barre lumineuse commence à clignoter rapidement (environ 3 secondes).
3. Appuyez immédiatement **trois fois** de nouveau sur le bouton On ou le bouton Off et **relâchez**. La barre lumineuse clignotera plus lentement.
4. La barre lumineuse clignotera lentement jusqu’à la fin du processus et à la reprise du fonctionnement normal.

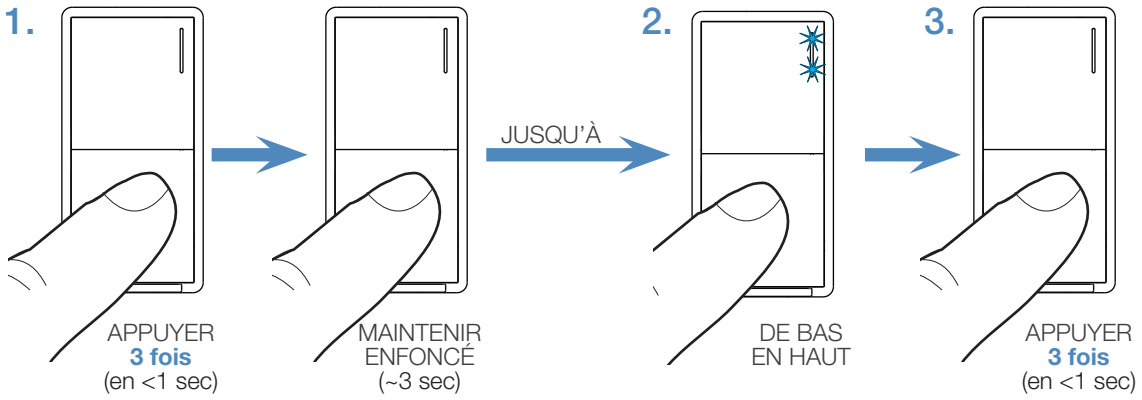

Remarque : Lorsque l’interrupteur principal restaure les réglages d’usine par défaut, la barre lumineuse de l’interrupteur auxiliaire clignote et les boutons sont désactivés.

Fonctionnalités du système (modèles HRST- et RRST- uniquement)

Certaines fonctionnalités du comportement de l’interrupteur ne peuvent être réglées que par le biais du logiciel système Designer de Lutron.

1. Durée de l’extinction progressive différée (DTO): Permet de contrôler la vitesse d’extinction de la charge. Ce réglage prolonge la durée entre le moment où le bouton d’extinction est enfoncé (fonctionnement normal) et le moment où les lumières s’éteignent réellement.

Lutron, FASS, MyLevel et Sunnata sont des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays.

Numéros de téléphone de Lutron

SIÈGE MONDIAL
États-Unis
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
TÉL. : +1.610.282.3800
FAX : +1.610.282.1243

support@lutron.com

www.lutron.com/support

Assistance à la clientèle pour l’Amérique du Nord et du Sud
États-Unis, Canada, Caraïbes :
1.844.LUTRON1 (1.844.588.7661)
Mexique :
+1.888.235.2910
Amérique Centrale / du Sud :
+1.610.282.6701

RU ET EUROPE :
Lutron EA Limited
125 Finsbury Pavement
4e étage, Londres EC2A 1NQ
Royaume-Uni
TÉL. : +44.(0)20.7702.0657
FAX : +44.(0)20.7480.6899
Numéro gratuit (RU) : 0800.282.107
Assistance technique :
+44.(0)20.7680.4481

lutronlondon@lutron.com

ASIE :
Lutron GL Ltd.
390 Havelock Road
#07-04 King’s Centre
Singapour 169662
TÉL. : +65.6220.4666
FAX : +65.6220.4333
Assistance technique :
800.120.4491

lutronsea@lutron.com

Lignes d’assistance technique pour l’Asie
Chine du Nord : 10.800.712.1536
Chine du Sud : 10.800.120.1536
Hong Kong : 800.901.849
Indonésie : 001.803.011.3994
Japon : +81.3.5575.8411
Macao : 0800.401
Taïwan : 00.801.137.737
Thaïlande : 001.800.120.665853
Autres pays : +65.6220.4666