



Hub Vive inalámbrico

El hub Vive proporciona un punto de conexión para los dispositivos Vive de Lutron, tales como los módulos inalámbricos de atenuación y conmutación PowPak, los controles remotos Pico, los sensores de ocupación Radio Powr Savr y los sensores de luz diurna. Para obtener una lista completa de los dispositivos compatibles, consulte la última página de este documento.

Para obtener más información sobre el hub Vive, incluidos los materiales de capacitación, información de diseño y actualizaciones de software, visite www.lutron.com/vive

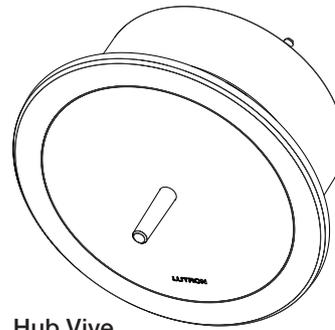

Hub Vive

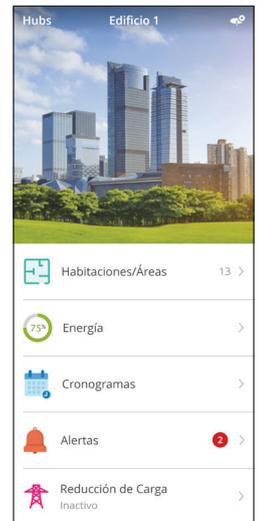

Panel de control del hub Vive

Características

- Se puede programar fácilmente con cualquier dispositivo compatible con iOS® o Android® habilitado con Wi-Fi utilizando la aplicación gratuita Vive de Lutron (disponible para su descarga en *App Store* o *Google Play*®) o mediante el uso de un software ubicado en la Web.
- Aplicaciones iOS® y Android®: Las aplicaciones de asistencia actúan como intermediarias entre los sistemas Vive y la nube de Lutron sin necesidad de una conexión permanente a Internet. Se conecta a los hubs cuando está in situ y pasa datos de un lado a otro cuando el dispositivo inteligente se vuelve a conectar a Internet. Para obtener más información sobre estos datos visite www.lutron.com/VivePrivacyNotice.
 - Registración de los trabajos/usuarios para la garantía extendida.
 - Gestionar múltiples trabajos con contactos e información del trabajo.
 - Invitar a los usuarios de las instalaciones a tener acceso a hubs/trabajo.
 - Enviar automáticamente la documentación a ser entregada, personalizada para su empresa, al equipo de administración de recursos. Entre ella la guía del usuario de la programación, videos explicativos en línea y número de teléfono de Asistencia.
 - Conexión a la interfaz de usuario del navegador del hub para la configuración. El navegador de web normal continúa funcionando y la aplicación no es necesaria.
 - Conexión al panel del navegador del hub para control y supervisión. El navegador de web normal continúa funcionando y la aplicación no es necesaria.
 - Para reemplazar un hub haga una copia de seguridad de la base de datos en la nube de Lutron.
 - Descargue informes que enumeren el inventario de hubs y dispositivos puestos en servicio en su trabajo.
- Se comunica con los controles presentes en un piso utilizando la tecnología inalámbrica Clear Connect de Lutron.
- Arquitectura de sistema distribuida.
 - Los sensores y controles inalámbricos deben ubicarse a menos de 9 m del dispositivo asociado.
- Admite eventos de reloj registrador basados tanto en el amanecer como el atardecer o una hora fija del día.
- Los eventos de reloj temporizador pueden controlar dispositivos individuales, áreas o grupos de áreas.
 - Nota: Esta funcionalidad no estará disponible una vez que un hub sea emparejado con un servidor de Vive Vue.
- Utiliza mediciones de intensidad de señal RF de Lutron para encontrar dispositivos cercanos que permitan una asociación y programación rápidas y sin tener que subir escaleras.
- Panel del estado presente para el control y la supervisión del sistema. También muestra el uso presente de la energía.
- Un LED multicolor integrado proporciona información sobre el modo en que se encuentra el hub.
- Se conecta directamente a cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora utilizando su Wi-Fi integrada. 2,4 GHz 802.11b/g utilizando seguridad WPA2.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Características (continuación)

- Conexión Ethernet de 10/100 Mbps para:
 - Integración de BACnet®/IP nativos (para la Declaración de PIC consulte N/P 369996 de Lutron en www.lutron.com) en sistemas de gestión de edificios (HKS-2-XX únicamente). El hub Vive ha sido probado por BACnet® Testing Laboratories (BTL) y se certificó su cumplimiento con todos los requisitos de interoperabilidad necesarios.
 - Múltiples hubs Vive de red juntos como un sistema independiente o como parte de una red de edificio existente.
 - Soporte nativo de OpenADR®, para gestionar eventos de Respuesta a Automático la demanda / Reducción de carga requeridos por una empresa de servicios públicos.
 - Cada hub Vive aloja una red BACnet® virtual exclusiva. Por ello, cada hub Vive requiere un número de red BACnet® unívoco.
- Firmware actualizable para futuras funciones y parches de seguridad.
- Acceso protegido por contraseña.
- Hay disponibles opciones de montaje al ras o montaje en superficie.
- Admitido en la mayoría de los dispositivos que utilizan un navegador compatible con HTML5 (iOS®, Android®, Windows® y Mac®).
- Los navegadores requeridos son Google® Chrome® y Safari®.
- Admite HTTPS.
- Configuraciones recomendadas para dispositivos inteligentes:

Dispositivo	Versión del sistema operativo
<i>iPhone 6, iPhone 6 plus o más reciente</i>	iOS® 9.2.1
Compatible con la mayoría de los dispositivos Android® que ejecuten Android® 6.0 o posterior.	Android® 6.0 o posterior

- Modificación del punto de ajuste de la iluminación diurna: Si las luces estuvieran demasiado brillantes o demasiado débiles durante la iluminación diurna, ajuste los parámetros en tiempo real desde un dispositivo inteligente para alterar el punto de ajuste del nivel de luz que se mantiene entre la luz natural y la eléctrica. Los dispositivos más antiguos (comercializados antes de Septiembre de 2017) pueden ser ajustados, pero podría insumir algo más de tiempo alcanzar el nivel deseado debido a un desvanecimiento lento. Los nuevos dispositivos responderán inmediatamente.

- Iluminación diurna hasta la Intensidad mínima o Iluminación diurna hasta el apagado; el sistema Vive le permitirá al usuario seleccionar ya sea iluminación diurna hasta la intensidad mínima o iluminación diurna hasta el apagado, área por área.
 - Requiere el software del hub Vive versión 01.08 o superior.
- Certificados de seguridad suministrados por el cliente
 - Brinda a los clientes la posibilidad de cargar sus propios certificados de autenticación para su dominio específico.
 - Permite a los clientes que utilizan la aplicación del hub Vive utilizar comunicaciones seguras con el navegador sin recibir ninguna advertencia de autenticación debida a los certificados autofirmados que se envían con los hubs.
 - Requiere el software del hub Vive versión 01.08 o superior.
- Cambios de configuración del sensor de ocupación mediante el reloj registrador
 - Requiere dispositivos enviados después de septiembre de 2017. Los dispositivos enviados antes de esa fecha se mostrarán como "no compatibles" en la interfaz de usuario del software. Permite que los eventos de reloj registrador cambien el comportamiento de los ajustes de ocupación en función de la hora del día. Por ejemplo, cambiar el nivel desocupado de corredores/pasillos de 25% durante el día y desactivado a la noche. Pueden modificarse los siguientes parámetros:
 - Nivel ocupado: El nivel al que van las luces cuando se detecta ocupación. Los cambios no son aplicados inmediatamente a los espacios actualmente ocupados, sino que se aplicarán la próxima vez que el espacio se ocupe para minimizar las distracciones.
 - Nivel desocupado: El nivel al que van las luces cuando se detecta desocupación. Los cambios son aplicados inmediatamente a los espacios que no estén ocupados en ese momento.
 - Habilitar/Deshabilitar ocupación: Cambiar si los dispositivos responderán o no al sensor de ocupación.
 - Tiempo de espera de los sensores (requiere FC-VSENSOR). Los sensores de LRF2 aún requieren que este parámetro sea configurado en el sensor.
- Reloj temporizador programable de 365 días con excepciones para los días feriados.
 - Permite programar eventos con 10 años de anticipación.
 - Configure eventos repetitivos con excepciones en días feriados.
 - Permite programar eventos en días específicos del año.

LUTRON PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

Página

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Características *(continuación)*

- Datos de energía calculados para módulos PowPak con una precisión de $\pm 10\%$.
- Crear y editar áreas.
- Regular los niveles de luz del área ajustando las salidas de intensidad máxima e intensidad mínima.
- Ajustar los parámetros de ocupación. Crear grupos de ocupación.
- El usuario puede optar por ampliar el rango de RF de hasta 15 del total de controles remotos inalámbricos Pico por hub Vive. Estos controles remotos podrán controlar cualquier dispositivo ubicado dentro del rango de 22 m.
- El rango de RF de los sensores de ocupación puede ser ampliado hasta 14 áreas por hub Vive. En un área de rango extendido un sensor de ocupación puede controlar cualquier dispositivo presente en la misma, independientemente de la distancia entre el sensor y el dispositivo. Requiere el software del hub Vive versión 01.09 o superior.
- Tiempo de desvanecimiento configurable
 - Hasta 90 minutos para eventos de reloj registrador.
 - Limitado a 90 segundos para los dispositivos RMKS-DAL32-SZ y RMKS-DAL4-SZ.
 - NOTA: Esta funcionalidad no estará disponible una vez que un hub sea emparejado con un servidor de Vive Vue.
 - Hasta 90 segundos para la programación del control remoto Pico.
 - El tiempo de desvanecimiento puede diferir entre botones del mismo control remoto Pico.
 - Un único tiempo de desvanecimiento se aplica a toda la programación de un botón.
- Respuesta automática a la demanda/reducción de carga
 - La reducción de carga atenuará físicamente las luces a un nivel programable.
 - Compatible con el OpenADR[®] 2.0b (requiere el software del hub Vive versión 01.09 o superior).
 - Puede ser habilitada (o deshabilitada) mediante cualquiera de los siguientes métodos:
 - La primera entrada de cierre de contactos (CC1)
 - Integración con BACnet[®]
 - Integración con OpenADR[®]
 - OpenADR[®] requiere acceso a las empresas de servicios públicos a través de Internet, por lo que para usar OpenADR[®].
- Alertas
 - Visualizar problemas en tiempo de ejecución que puedan evitar que los dispositivos funcionen como se espera, tales como baterías con poca carga o dispositivos faltantes.
- Integración con API
 - Para integrarse con dispositivos, sistemas y software de terceros, las API RESTful están disponibles en Ethernet.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Especificaciones

Aprobaciones reglamentarias

- CE (Unión Europea)

Alimentación eléctrica / Desempeño

- Entrada a la fuente de alimentación:
220–240 V~ 50/60 Hz 0,6 A
- Entrada al hub Vive:
24 V= 350 mA

Límites del sistema

- HKS-1 y HKS-2 admiten hasta 700 dispositivos inalámbricos de Lutron. HKS-0 admite 75 dispositivos inalámbricos de Lutron.
- Cualquier dispositivo de carga suministrado puede ser controlado por diez sensores de ocupación, diez controles remotos Pico y un sensor de luz diurna (los controles remotos Pico y los sensores deben estar ubicados a menos de 9 m del dispositivo de carga que estén controlando).

Montaje en cielorraso metálico

- Las rejillas metálicas de los azulejos de techo deben tener un espacio ≥ 3 mm de material no metálico que se extienda por toda la longitud del azulejo en al menos un borde. Esto se logra a menudo mediante espaciadores de espuma que son utilizados para evitar el golpeteo entre azulejos.
- Las rejillas metálicas de los azulejos de techo que sean continuas (sin ningún espacio intermedio) o que estén enclavijadas debe tener una superficie total que sea menor que 81 m² para cada sección. El espacio total puede ser más grande siempre y cuando haya secciones no metálicas que bordeen o intersecten las secciones metálicas.
- No instale el hub Vive sobre techos metálicos o azulejos con un respaldo de metal.

Montaje

- Para el montaje en un techo duro o de cemento utilice la versión de montaje en superficie.
- La fuente de alimentación se monta en una caja de conexiones de 101,6 mm x 101,6 mm (4 pulg x 4 pulg) de estilo estadounidense suministrada por Lutron.
- La fuente de alimentación debe montarse a menos de 30 m del hub Vive. El cableado deberá ser de 0,2 mm² a 2,5 mm² (24 AWG a 12 AWG).

Entorno

- Sólo para uso bajo techo.
- 0 °C a 40 °C.
- Humedad relativa menor que 90% sin condensación.

Terminales de la entrada de cierre de contactos

- Sólo se utiliza el primer cierre de contactos.
- Sólo acepta entradas sostenidas.
- La corriente de fuga en el estado desactivado debe ser menor que 100 μ A.
- Voltaje de circuito abierto: 24 V= máximo.
- Cableado de la entrada:
0,2 mm² a 2,5 mm² (24 AWG a 12 AWG).
- Las entradas de cierre de contactos en múltiples hubs pueden conectarse en paralelo. NO conecte las entradas en paralelo con otros equipos ya que podría ocasionar que las entradas de cualquiera de los dispositivos se dispararan falsamente.
- Hasta cuatro hubs en paralelo.
- Para asegurar la operación correcta de las entradas de cierre de contactos, no se puede utilizar una fuente de alimentación PS-K-20W-240 para proporcionar alimentación eléctrica a más de un hub.
- Las entradas deben ser de cierre de contacto seco, estado sólido, colector abierto, o de salida activa baja (NPN) / activa alta (PNP).
 - El voltaje del NPN en estado de colector abierto o activo bajo debe ser menor que 2 V y el drenaje 3,0 mA.
 - El voltaje de estado de colector abierto PNP o activo alto debe ser mayor que 12 V y la fuente de 3,0 mA.

Programación

- El hub Vive está concebido para ser instalado permanentemente. No está diseñado para ser utilizado como una herramienta de programación que pueda ser retirada del sitio luego de la puesta en servicio. Varias de las funciones del sistema Vive dependen del hub para tener una funcionalidad adecuada. Además, los usuarios y otros mantenedores se verán obligados a volver a poner en servicio todo el sistema para realizar cambios o adiciones simples si el hub no se instala in situ como parte del sistema encargado.


Garantía

- Dos años de garantía limitada. El cliente puede registrar el producto para incrementar el período de garantía de 2 años a 5 años. Para obtener detalles de la garantía visite www.lutron.com/en-US/ResourceLibrary/warranty/Limited%20Comm.pdf

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Cómo construir un número de modelo

Ejemplo

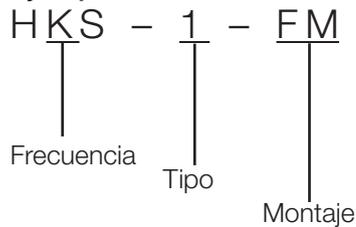

Frecuencia

K = 868,125 – 868,250 MHz (Reino Unido)

Tipo

0 = Hub Vive inicial sin BACnet® limitado a 75 dispositivos. (Sólo disponible como HKS-0-FM)
 1 = Hub Vive sin BACnet®
 2 = Hub Vive Premium con BACnet®

Montaje

FM = Montaje al ras (tejas de techo no metálicas o paneles de yeso)
 SM = Montaje en superficie (cemento)

Números de modelo de hub Vive disponibles (incluye la fuente de alimentación y el adaptador de montaje)

HKS-0-FM: Hub Vive inicial, adaptador de montaje al ras y fuente de alimentación
 HKS-1-FM: Hub Vive, adaptador de montaje al ras y fuente de alimentación
 HKS-1-SM: Hub Vive, adaptador de montaje en superficie y fuente de alimentación
 HKS-2-FM: Hub Vive Premium, adaptador de montaje al ras y fuente de alimentación
 HKS-2-SM: Hub Vive Premium, adaptador de montaje en superficie y fuente de alimentación
 ACTUALIZACIÓN de HKS: Licencia de actualización de software para añadir BACnet® a los hubs HKS-0 y HKS-1
 DISPOSITIVOS HKS: La licencia de actualización del software amplía el límite del dispositivo a 700 dispositivos para los hubs HKS-0

Números de modelo de las piezas de reemplazo

PS-K-20W-240	Fuente de alimentación externa del hub Vive
H-MOUNT-FM	Adaptador para instalación de montaje al ras
H-MOUNT-SM	Adaptador para instalación de montaje en superficie


Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Dimensiones


Las dimensiones se muestran en: mm

Hub Vive

Vista superior

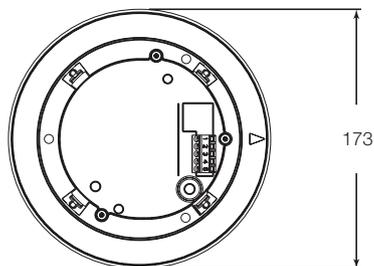


Vista lateral

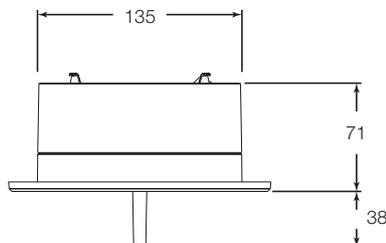


Adaptador de montaje al ras

Vista superior

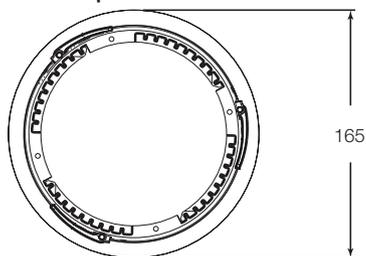

Vista lateral

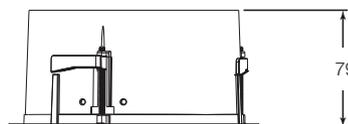


Detalles del adaptador de montaje al ras


- Requiere cortar un orificio de 153 mm en el techo para el montaje.

Adaptador de montaje en superficie

Vista superior

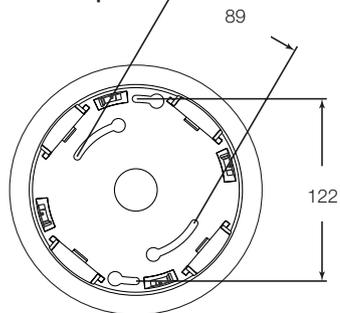

Vista lateral

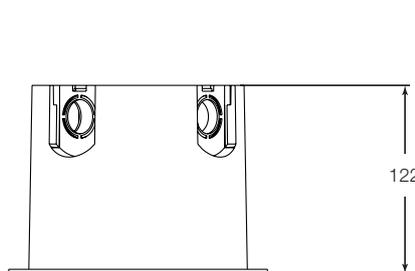


Detalles del adaptador de montaje en superficie


- Tapas ciegas para conducto.

Fuente de alimentación

Vista superior

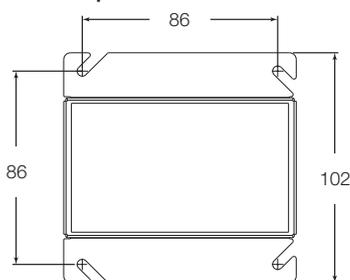

Vista lateral

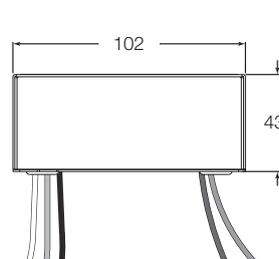

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Diagramas de rango

Todos los dispositivos inalámbricos a ser asociados con el hub Vive deben estar a menos de 22 m del concentrador Vive y deben estar en la misma planta que el concentrador Vive.


Nota: Los hubs Vive deberán montarse a más de 3 m de distancia entre sí en el mismo piso.

Nota: Lutron requiere que el hub Vive no sea instalado por encima de cielorrasos metálicos o mosaicos con un respaldo metálico.


Nota: Una red Wi-Fi corporativa puede interferir con la conexión Wi-Fi del hub Vive. Cuando exista una red Wi-Fi empresarial, se recomienda realizar lo siguiente:

- Conecte el hub Vive a la red corporativa utilizando la conexión Ethernet del hub y deshabilite el Wi-Fi en el mismo.

Nota: Los hubs Vive deberán montarse a más de 3 m de un enrutador o punto de acceso de Wi-Fi.

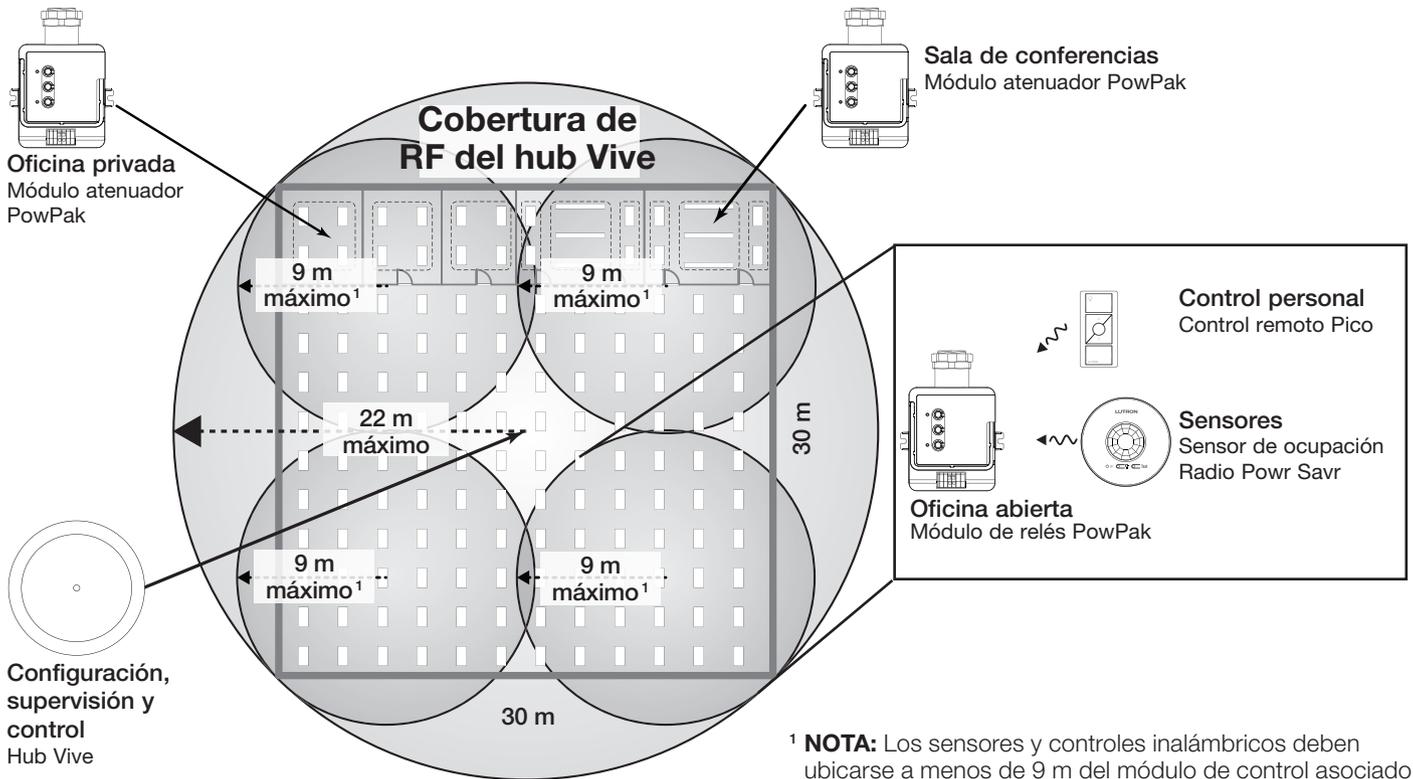

Rango con múltiples hubs Vive

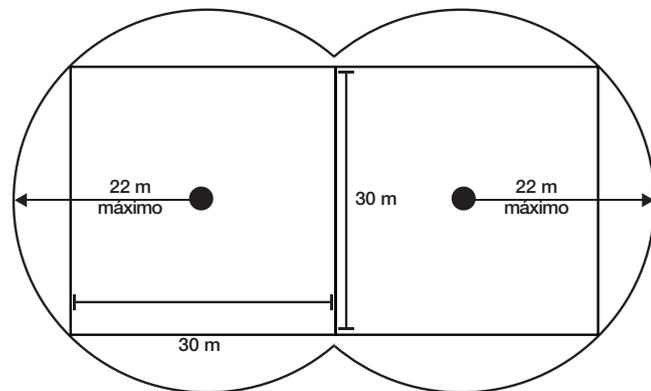


- Las rejillas metálicas de los azulejos de techo deben tener un espacio ≥ 3 mm de material no metálico que se extienda por toda la longitud del azulejo en al menos un borde. Esto se logra a menudo mediante espaciadores de espuma que son utilizados para evitar el golpeteo entre azulejos.
- Las rejillas metálicas de los azulejos de techo que sean continuas (sin ningún espacio intermedio) o que estén enclavijadas deben tener una superficie total que sea menor que 81 m^2 para cada sección. El espacio total puede ser más grande siempre y cuando haya secciones no metálicas que bordeen o intersecten las secciones metálicas.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Cableado y montaje


Descripción general del producto

(Adaptador de montaje al ras)

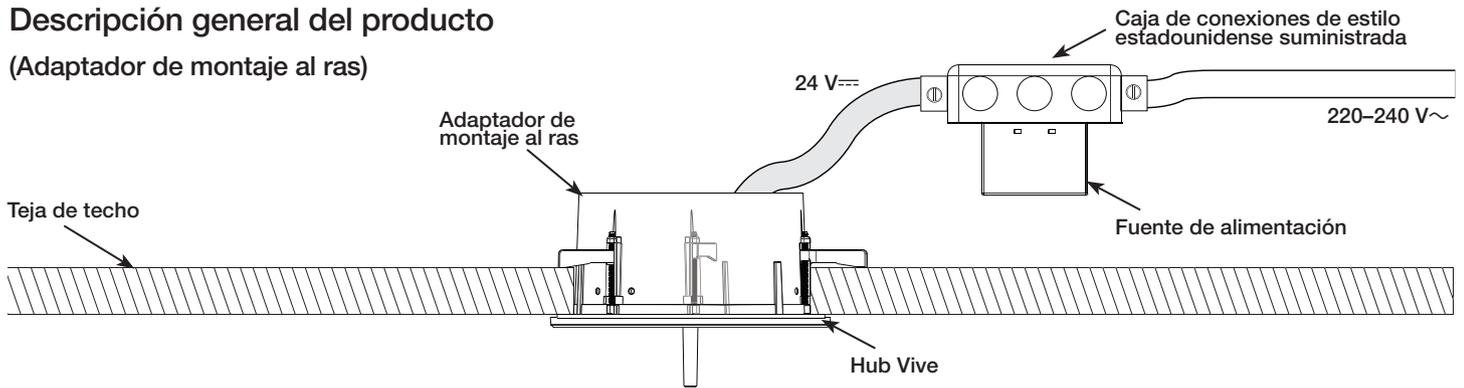


Descripción general del producto

(Adaptador de montaje en superficie)

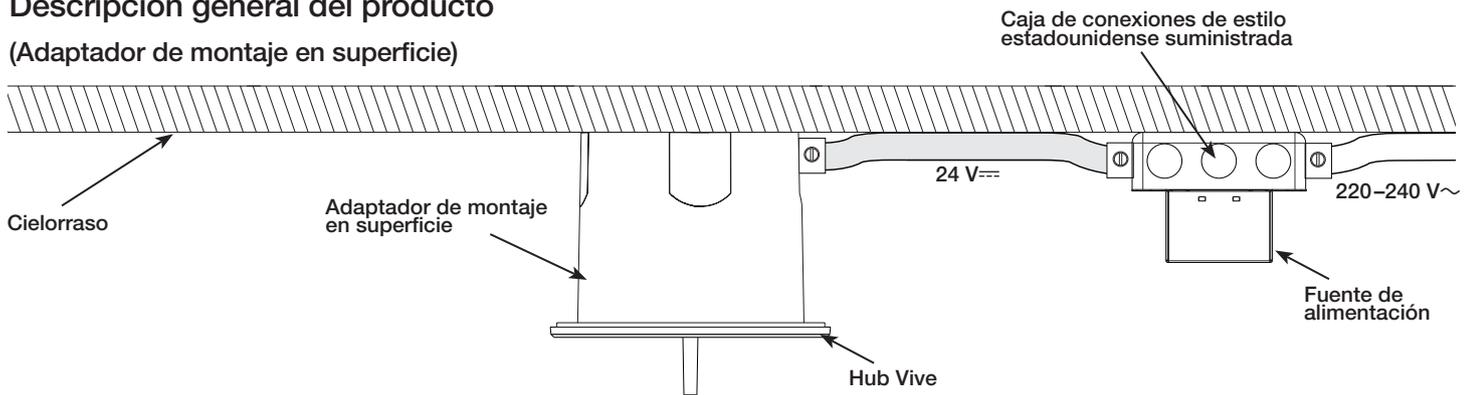

Hub Vive

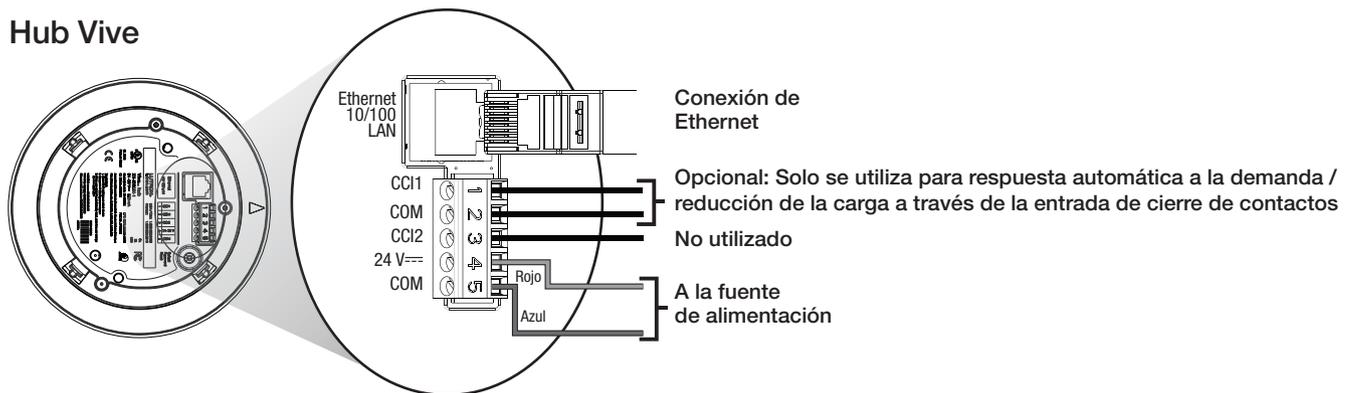

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Declaración de seguridad de Vive

Lutron toma la seguridad del sistema de control de iluminación con Vive muy en serio.

El sistema de control de iluminación Vive ha sido diseñado y construido prestando atención a la seguridad desde su creación. Lutron ha involucrado a expertos en seguridad y empresas de ensayos independientes a lo largo de todo el desarrollo del sistema Vive de control de iluminación. Lutron está comprometida con la seguridad y la mejora continua en todo el ciclo de vida del producto Vive.

El sistema de control de iluminación Vive utiliza para la seguridad un enfoque de múltiples niveles.

Los mismos comprenden:

1. Una arquitectura que aísla la red Ethernet cableada de la red inalámbrica, lo que limita estrictamente la posibilidad de que la Wi-Fi de Vive sea utilizada para acceder a la red corporativa y así obtener información confidencial
2. Una arquitectura de seguridad distribuida en la que cada hub tiene sus propias claves exclusivas para limitar cualquier violación potencial a sólo una pequeña área del sistema
3. Múltiples niveles de protección con contraseña (red Wi-Fi y los propios hubs) con reglas integradas que obligan al usuario a introducir una contraseña robusta
4. Mejores prácticas recomendadas por ISO, entre ellas salting y algoritmos SCrypt para almacenar de forma segura los nombres de usuarios y sus contraseñas
5. Cifrado AES de 128 bits para las comunicaciones en red
6. Protocolo HTTPS (TLS 1.2) para asegurar las conexiones al hub a través de la red cableada
7. Tecnología WPA2 para asegurar las conexiones al hub a través de la red Wi-Fi
8. Tecnologías de cifrado en reposo proporcionadas por Azure

El hub Vive puede implementarse en una de dos maneras:

- Red de Lutron de uso exclusivo
- Conectado a la red informática corporativa a través de Ethernet. El hub Vive debe estar conectado a través de Ethernet para acceder a ciertas características tales como BACnet® para la integración con BMS o la integración con OpenADR®. Lutron aconseja seguir en este caso las mejores prácticas, entre ellas separar la red de información de la empresa y la red de infraestructura del edificio. Para lograr una implementación segura se recomienda el uso de una VLAN o redes físicamente separadas.

Implementación de una red de Lutron de uso exclusivo

El hub Vive no está conectado a la red del edificio. Se utiliza Wi-Fi para conectarse a un dispositivo inteligente tal como un teléfono, una tableta o una PC, sólo para la puesta en servicio y la configuración. El hub Vive ofrece páginas Web para configuración y mantenimiento a través de una conexión protegida por contraseña. El SSID de Wi-Fi puede ser configurado para no emitir. El Wi-Fi del hub Vive puede ser deshabilitado si se desea.

Implementación de la red informática corporativa

El hub Vive puede ser implementado con una dirección IP fija o suministrado a través de DHCP. Una vez que la red informática esté en funcionamiento, el hub Vive ofrecerá páginas Web protegidas por contraseña para su acceso y mantenimiento. El Wi-Fi del hub Vive puede ser deshabilitado si se desea.

El hub Vive actúa como un punto de acceso a Wi-Fi puramente para la configuración y puesta en servicio del sistema Vive. No es un sustituto para el punto de acceso normal a Wi-Fi de su edificio. El hub Vive no actúa como un puente entre las redes inalámbricas y cableadas.

Se recomienda enfáticamente que se involucren con la configuración y disposición de la red profesionales de seguridad informática locales para asegurar que la instalación satisfaga sus necesidades de seguridad.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Seguridad 1

Red de uso exclusivo

Sólo Wi-Fi



Puertos utilizados

- No se necesita ninguna configuración de TI

Red corporativa

Hub individual



Puertos utilizados


Tráfico	Puerto	Tipo	Conexión	Descripción
Saliente	47808 (configurable)	UDP	Ethernet	Utilizado para la integración de BACnet® en sistemas de gestión de edificios
	80	TCP		Utilizado para descubrir el hub Vive cuando el mDNS no está disponible
	5353	UDP	Ethernet	Utilizado para descubrir el hub Vive por medio de mDNS
	Configurable	TCP	Ethernet	Utilizado para OpenADR®. Especificado por la empresa de servicios públicos
Entrante	443	TCP	Tanto Ethernet y Wi-Fi	Utilizado para servir de interfaz de usuario para dispositivos inteligentes
	80	TCP		Utilizado por otros hubs Vive para actuar como proxy
	8081	TCP	Ethernet	Se utiliza para conexiones LEAP locales a integraciones y Vive Vue
	8083	TCP	Ethernet	Se utiliza para conexiones LAP locales a integraciones y Vive Vue
	8444	TCP	Ethernet	Utilizado para comunicarse con el servidor de Vive Vue
	47808 (configurable)	UDP	Ethernet	Utilizado para la integración de BACnet® en sistemas de gestión de edificios
	5353	UDP	Ethernet	Utilizado para descubrir el hub Vive por medio de mDNS

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Seguridad 1 (continuación)

Red corporativa (continuación)

Múltiples hubs

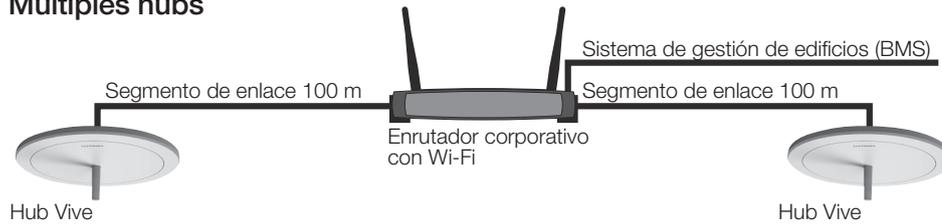

Puertos utilizados

Tráfico	Puerto	Tipo	Conexión	Descripción
Saliente	47808 (configurable)	UDP	Ethernet	Utilizado para la integración de BACnet® en sistemas de gestión de edificios
	80	TCP		Utilizado para descubrir el hub Vive cuando el mDNS no está disponible
	5353	UDP	Ethernet	Utilizado para descubrir el hub Vive por medio de mDNS
	Configurable	TCP	Ethernet	Utilizado para OpenADR®. Especificado por la empresa de servicios públicos
Entrante	443	TCP	Tanto Ethernet y Wi-Fi	Utilizado para servir de interfaz de usuario para dispositivos inteligentes
	80	TCP		Utilizado por otros hubs Vive para actuar como proxy
	8081	TCP	Ethernet	Se utiliza para conexiones LEAP locales a integraciones y Vive Vue
	8083	TCP	Ethernet	Se utiliza para conexiones LAP locales a integraciones y Vive Vue
	8444	TCP	Ethernet	Utilizado para comunicarse con el servidor de Vive Vue
	47808 (configurable)	UDP	Ethernet	Utilizado para la integración de BACnet® en sistemas de gestión de edificios
	5353	UDP	Ethernet	Utilizado para descubrir el hub Vive por medio de mDNS

Cableado del enlace entre hubs

Notas

- El cableado entre hubs está clasificado como IEC PELV.
- La distancia de cableado para cualquier segmento de enlace individual es de 100 m como máximo; para distancias más largas utilice interruptores Ethernet de terceros.
- Pueden conectarse en red entre sí hasta 64 hubs.
- Cuando se utiliza Vive Vue se puede conectar en red hasta 100 hubs.
- Los hubs se comunican a través del enlace entre hubs utilizando multidifusión UDP o TCP; se recomienda una red exclusiva, pero no resulta necesaria.
- El puerto de acceso de Wi-Fi no puede ser utilizado para crear una red ad hoc para su uso como enlace de comunicación entre hubs.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	

Dispositivos compatibles

- **Módulos PowPak**

- RMKS-DAL32-SZ
- RMKS-DAL4-SZ
- RMKS-8T-DV-B
- RMKS-16R-DV-B
- RMKS-5R-DV-B
- RMKS-CCO1-24-B

- **Controles remotos Pico**

("XX" indica el código de color; AW: Blanco ártico o BL: Negro)

- PK-2B-TXX-L01
- PK-2BRL-TXX-L01
- PK-3B-TXX-L01
- PK-3BRL-TXX-L01
- PK2-4B-TXX-L01
- PK2-4B-TXX-L21 ¹
- PK2-4B-TXX-L31 ¹

- **Sensores inalámbricos de ocupación y luz diurna**

- LRF3-DCRB
- LRF3-OCR2B-P
- LRF3-OHLB-P
- LRF3-OKLB-P
- LRF3-OWLB-P

- **Atenuadores de control de fase accionados desde línea ²**

- RMKS-250-NE
- RMKS-250-NE-EM

¹ La programación de los botones es sólo para todos los dispositivos emparejados con el control inalámbrico Pico. Estos controles inalámbricos Pico no pueden tener sus botones asignados individualmente a habitaciones diferentes.

² Requiere el software del hub Vive versión 01.12 o superior.

 Lutron, Lutron, Clear Connect, Pico, PowPak, Radio Powr Savr, Vive Vue y Vive son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc. en E.U.A. y/o en otros países.

Bonjour, Mac, Safari e iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en E.U.A. y otros países.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en E.U.A. y otros países.

Todos los demás nombres de productos, logotipos y marcas son de propiedad de sus respectivos poseedores.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:
Número del trabajo:	