Serena by LUTRON

Assemblage et installation du store enrouleur Serena enroulement apparent

Guide d'assemblage, de montage et de configuration des stores télécommandés. Veuillez lire avant l'installation.

Modèle : SYERJ-B-A-C

Cliquez sur l'une des sections ci-dessous pour un accès direct

P/N 04599321 Rev. A
01/28/26

NOTES IMPORTANTES
1 Préparation pour l'installation
2 Préparer les supports pour le montage
3 Attacher les supports de montage à la surface de montage
4 Attacher les supports de store
5 Installer les piles
6 Accrocher le store dans les supports
7 Configuration et programmation
8 Dépannage
9 Restauration des réglages d'usine

⚠ AVERTISSEMENT : Consignes de sécurité importantes

Pour une installation et une utilisation en toute sécurité de ce produit, suivez et conservez ces consignes de sécurité importantes.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas ces appareils comme des jouets.
- Conservez les télécommandes hors de portée des enfants.
- Cet appareil est alimenté uniquement par des piles alcalines de type D ; **NE PAS** mélanger les types de piles.
- Installer uniquement des piles neuves ; **NE PAS** mélanger des piles neuves et usagées.
- **NE PAS** installer des piles endommagées ou modifiées.
- **NE PAS** installer des piles rechargeables.
- Retirez rapidement les piles épuisées et jetez-les de manière responsable conformément aux lois et politiques locales. Recyclez-les si possible.
- Portez une protection pour les mains et le visage lorsque vous retirez des piles qui fuient et jetez-les de manière responsable conformément aux lois et politiques locales.
- Retirez toutes les piles de l'appareil :
  - lorsque l'entretien est effectué à proximité.
  - wlorsque l'appareil sera inutilisé ou stocké pendant une période prolongée.
- **NE PAS** exposer l'appareil ou ses piles à des températures extrêmes.

Notes importantes concernant l'installation :

- Planifiez l'installation de façon à laisser un dégagement suffisant entre le store et tout autre objet, notamment les boiseries de fenêtre ou de porte, les plafonds, les coins, la quincaillerie, les manivelles, les leviers de verrouillage, les autres stores et les rideaux.
- Ce produit fonctionne sur piles et ne convient pas au montage dans un bloc ou dans un évidement car il nécessite des dégagements d'installation spécifiques pour permettre de changer les piles sans le démonter.
- Il est de la responsabilité de l'installateur d'utiliser des fixations de type et de longueur appropriés, de sorte que chaque support de store puisse supporter 68 kg (150 lb), et de s'assurer qu'elles sont bien enfoncées dans une structure solide. Ajoutez un élément bloquant sécurisé si nécessaire.

1 Préparation pour l'installation

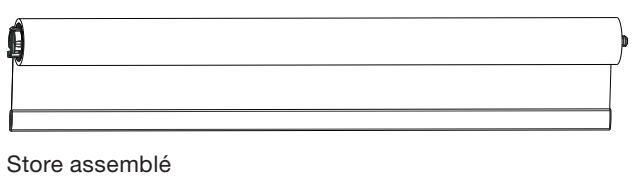

Store assemblé

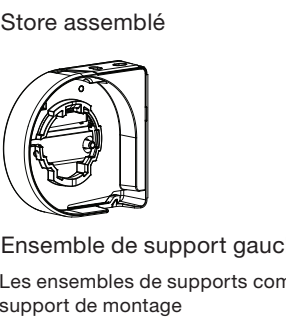

Ensemble de support gauche *

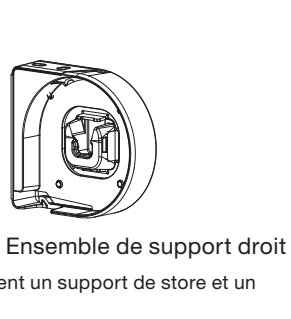

Ensemble de support droit *

* Les ensembles de supports comprennent un support de store et un support de montage

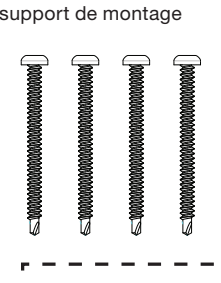

4 – Vis Torx T20 n° 8 x 51 mm (2 po)

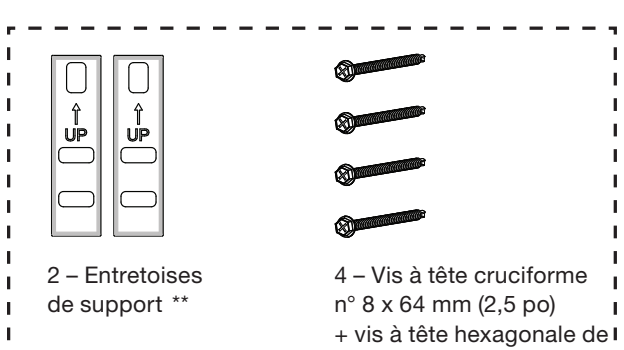

2 – Entretoises de support **

4 – Vis à tête cruciforme n° 8 x 64 mm (2,5 po) + vis à tête hexagonale de 6 mm (1/4 po)

** Les kits d'entretoises uniquement inclus pour la sélection de « Montage extérieur au-dessus de la boiserie » lors de la commande, peuvent être fournis sur demande

Autres articles dont vous aurez besoin

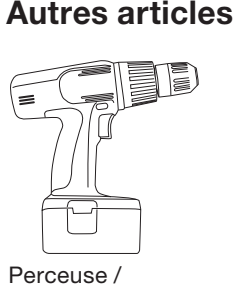

Perceuse / visseuse électrique

Crayon

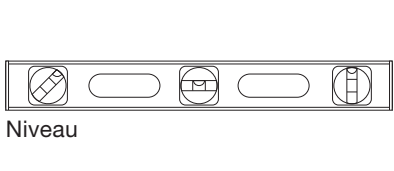

Niveau

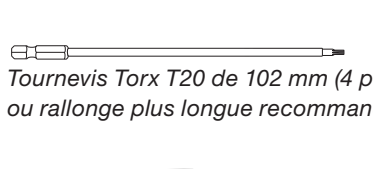

Tournevis Torx T20 de 102 mm (4 po) ou rallonge plus longue recommandée

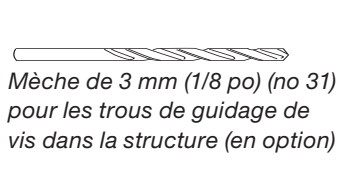

Mèche de 3 mm (1/8 po) (no 31) pour les trous de guidage de vis dans la structure (en option)

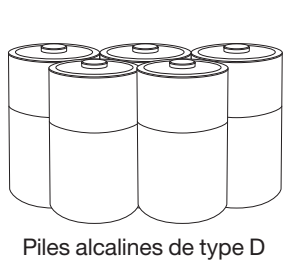

Piles alcalines de type D disponibles séparément Utilisez la marque de piles recommandée par Lutron. Veuillez consulter la note d'application 561 de Lutron (no de pièce 048561) sur www.lutron.com pour plus d'informations.

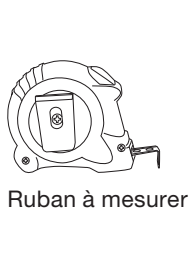

Ruban à mesurer

Exigences spécifiques d'installation :

Montage extérieur au-dessus de la boiserie : - soit un tournevis cruciforme n° 2 ou hexagonal de 6 mm (1/4 po) avec une rallonge de 102 mm (4 po) ou plus pour les vis fournies

Montage extérieur au-dessus de la boiserie

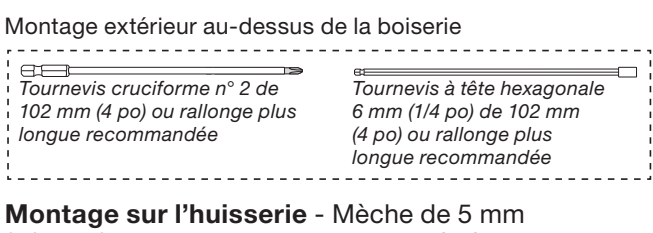

Tournevis cruciforme n° 2 de 102 mm (4 po) ou rallonge plus longue recommandée

Tournevis à tête hexagonale 6 mm (1/4 po) de 102 mm (4 po) ou rallonge plus longue recommandée

Montage sur l'huisserie - Mèche de 5 mm (3/16 po) pour percer le support, vis à tête plate n° 8 de 51 mm (2 po) appropriées (fournies par des tiers) et entraînement approprié

Montage sur l'huisserie

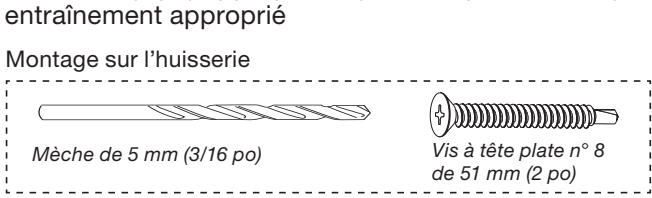

Mèche de 5 mm (3/16 po)

Vis à tête plate n° 8 de 51 mm (2 po)

retour en haut

2 Préparer les supports pour le montage

Ensemble de support droit

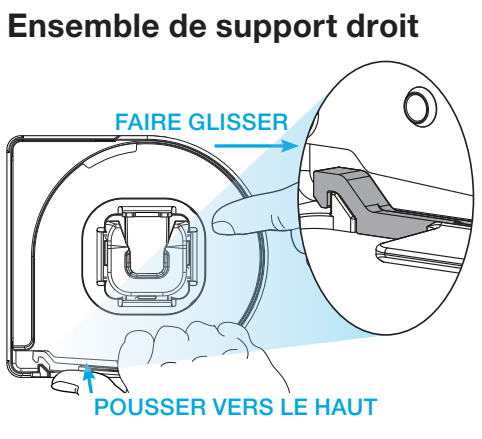

a. Localisez l'ensemble de support droit et poussez la languette de déverrouillage du support de store droit vers le haut comme indiqué.

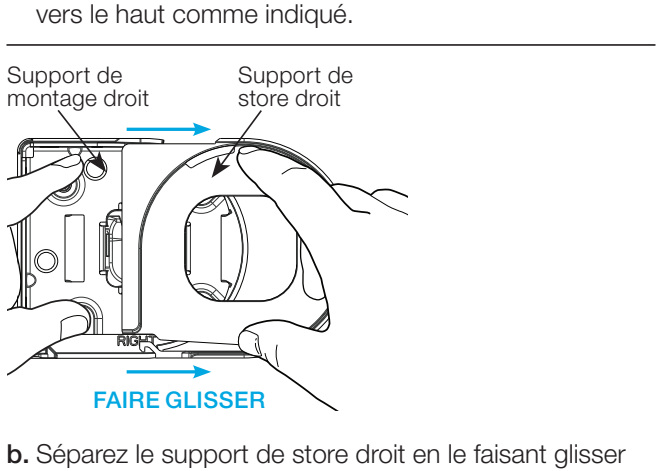

b. Séparez le support de store droit en le faisant glisser hors du support de montage. Mettez de côté le support de store droit pour l'étape 4.

Ensemble de support gauche

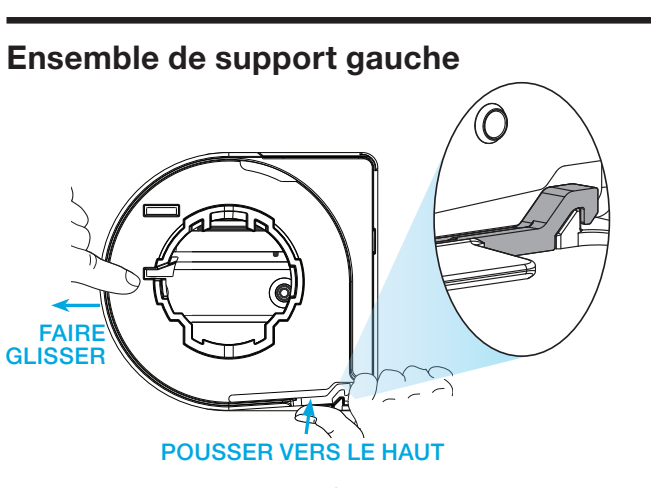

c. Poussez la languette de déverrouillage du support de store gauche vers le haut comme indiqué et faites glisser le support de store vers l'extérieur.

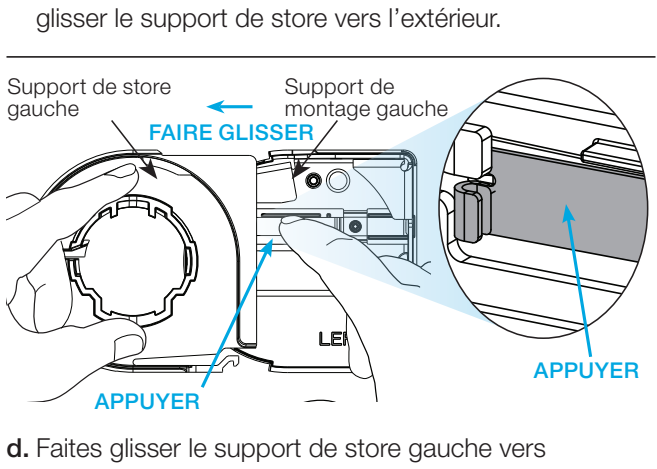

d. Faites glisser le support de store gauche vers l'extérieur et séparez-le du support de montage gauche en appuyant sur la languette de déverrouillage comme indiqué et séparez les deux pièces.

retour en haut

3 Attacher les supports de montage à la surface de montage

Montage intérieur

⚠ **AVERTISSEMENT :** Le système de store doit être monté sur un matériau de blocage ou tout autre matériau de construction approprié. Il est de la responsabilité de l'installateur de choisir et d'installer des fixations appropriées à la surface de montage, afin que chaque support de store puisse supporter 68 kg (150 lb). Installez les supports de montage en utilisant les vis fournies ou d'autres fixations appropriées.

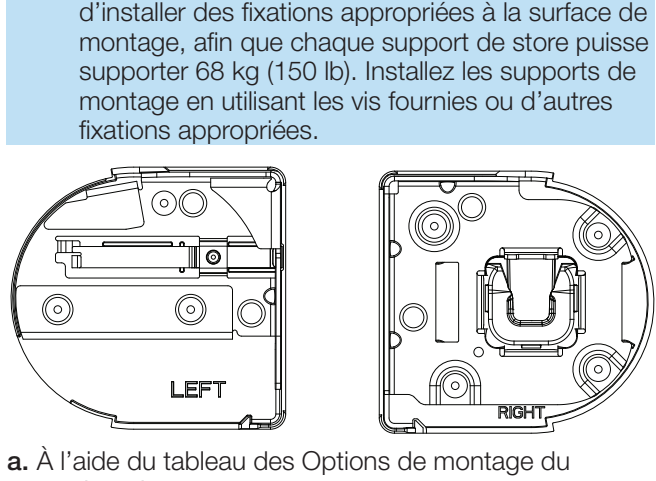

a. À l'aide du tableau des Options de montage du système à droite, prenez les supports de montage gauche et droit et positionnez-les sur la surface de montage. Marquez l'emplacement des trous et utilisez un niveau pour veiller à ce que les marques soient alignées.

Options de montage du système – Montage intérieur

Montage intérieur

b. Marquez l'emplacement des vis sur l'huisserie.

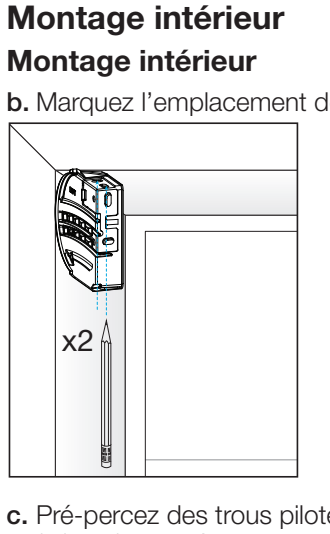

c. Pré-percez des trous pilotes avec un foret de 3 mm (1/8 po) jusqu'à une profondeur de 50 mm (2 po) si nécessaire. Enfoncez la vis dans le blocage.

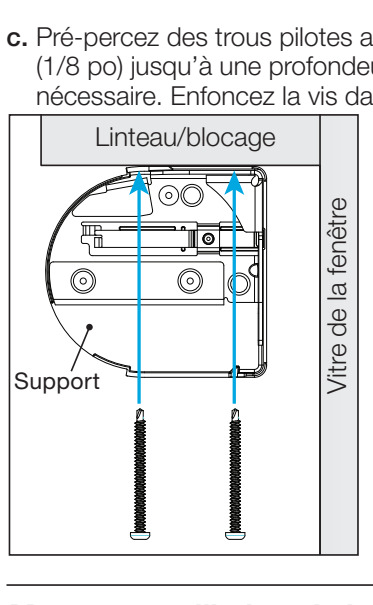

Pour que le store soit complètement encastré, le montant de la fenêtre doit avoir une profondeur d'au moins 5 mm (3,75 po).

Les vis sont enfoncées à travers le haut du support dans le blocage ou une autre structure comme indiqué.

Montage sur l'huisserie intérieure

b. Percez les trous de montage du montant avec un foret de 5 mm (3/16 po).

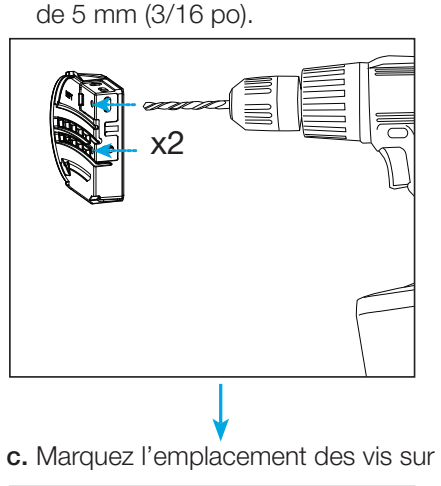

c. Marquez l'emplacement des vis sur l'huisserie.

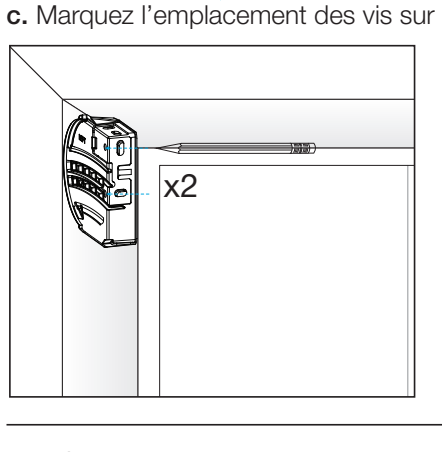

d. Pré-percez des trous pilotes avec un foret de 3 mm (1/8 po) jusqu'à une profondeur de 50 mm (2 po) si nécessaire. Enfoncez la vis dans le blocage.

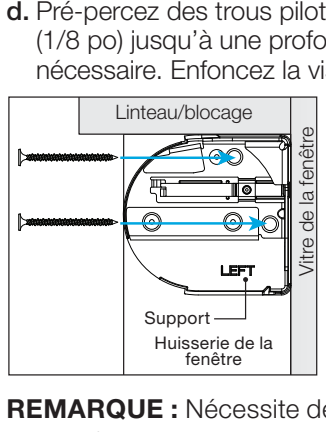

REMARQUE : Nécessite des vis à tête plate n° 8 (non fournies) pour le montage de l'huisserie.

Repérez les emplacements prévus pour les vis de montage de l'huisserie sur vos supports. À l'aide de la mèche de 5 mm (3/16 po), percez le trou de montage de l'huisserie sur vos supports.

Placez le support à l'emplacement prévu et enfoncez les vis dans les trous percés dans l'huisserie.

REMARQUE : Un dégagement de 95 mm (3,75 po) est requis devant les supports pour l'installation finale du store.

Montage extérieur

⚠ **AVERTISSEMENT :** Le système de store doit être monté sur un matériau de blocage ou tout autre matériau de construction approprié. Il est de la responsabilité de l'installateur de choisir et d'installer des fixations appropriées à la surface de montage, afin que chaque support de store puisse supporter 68 kg (150 lb). Installez les supports de montage en utilisant les vis fournies ou d'autres fixations appropriées.

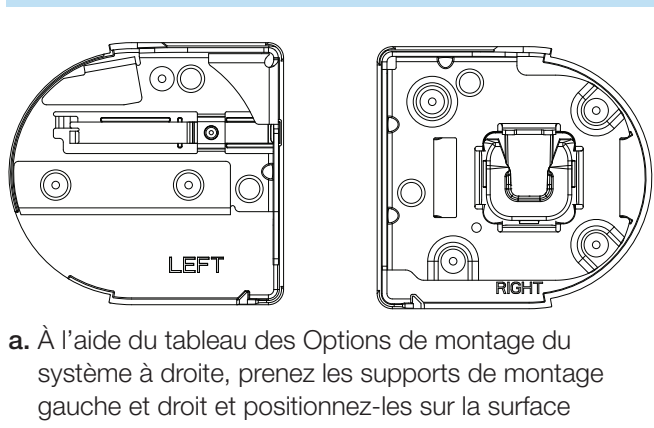

a. À l'aide du tableau des Options de montage du système à droite, prenez les supports de montage gauche et droit et positionnez-les sur la surface de montage. Marquez l'emplacement des trous et utilisez un niveau pour veiller à ce que les marques soient alignées.

Options de montage du système – Montage extérieur

Montage extérieur sur la boiserie

b. Marquez l'emplacement des vis sur la boiserie.

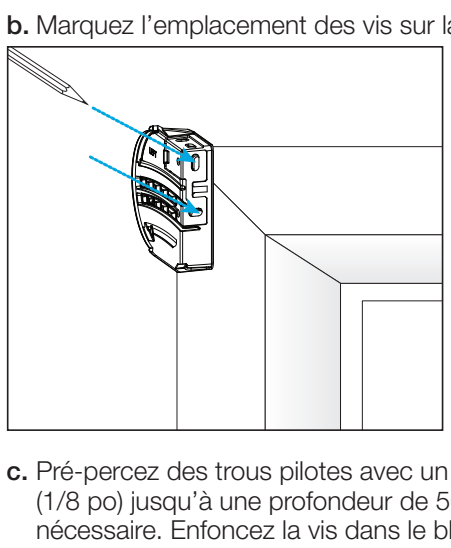

c. Pré-percez des trous pilotes avec un foret de 3 mm (1/8 po) jusqu'à une profondeur de 50 mm (2 po) si nécessaire. Enfoncez la vis dans le blocage.

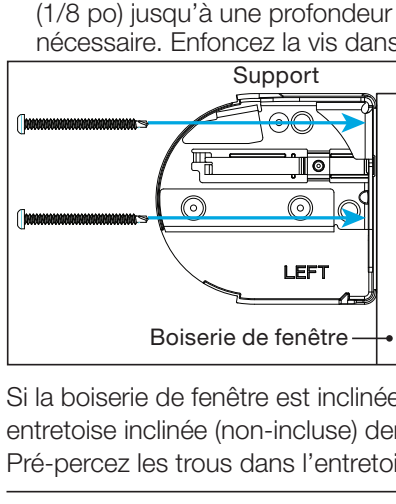

Si la boiserie de fenêtre est inclinée, installez une entretoise inclinée (non-incluse) derrière chaque support. Pré-percez les trous dans l'entretoise si nécessaire.

Montage extérieur au-dessus de la boiserie

b. Marquez l'emplacement des vis sur le mur.

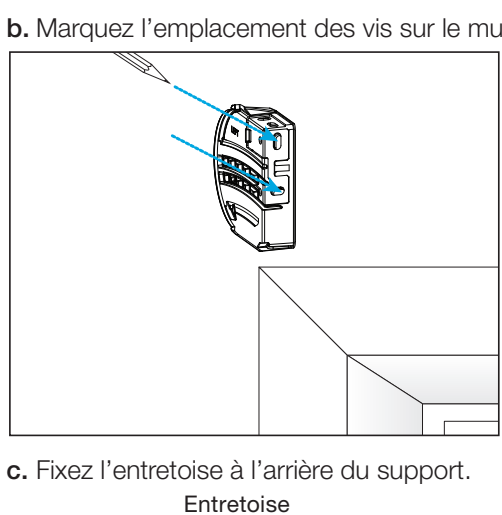

c. Fixez l'entretoise à l'arrière du support.

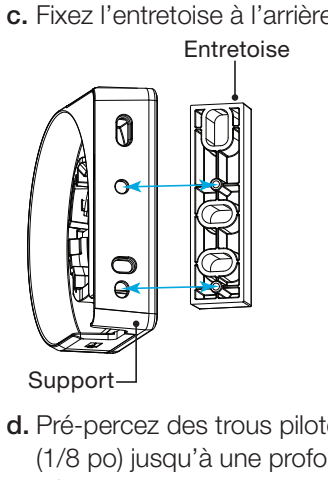

d. Pré-percez des trous pilotes avec un foret de 3 mm (1/8 po) jusqu'à une profondeur de 50 mm (2 po) si nécessaire. Enfoncez la vis dans le blocage.

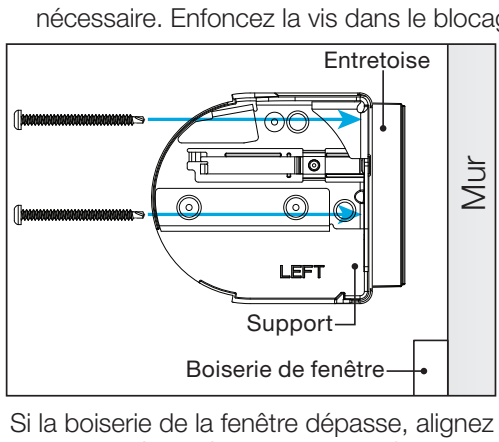

Si la boiserie de la fenêtre dépasse, alignez et fixez l'entretoise à l'arrière du support. Si des entretoises sont nécessaires, un jeu peut être demandé auprès du service client de Lutron. Les entretoises offrent un dégagement pour la boiserie jusqu'à 13 mm (1/2 po) d'épaisseur et ne peuvent pas être empilées. Si un dégagement supplémentaire est requis, une autre cale, entretoise ou blocage doit être utilisé avec les fixations appropriées.

REMARQUE : Un dégagement de 95 mm (3,75 po) est requis devant les supports pour l'installation finale du store.

retour en haut

4 Attacher les supports de store

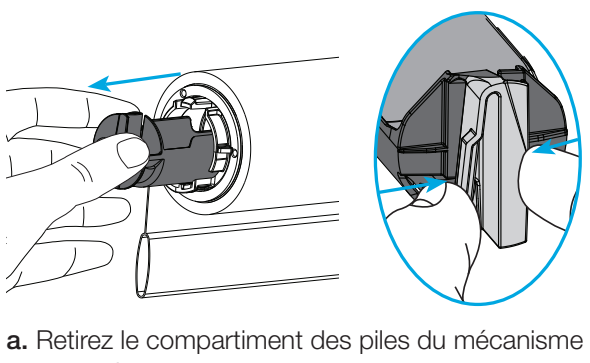

a. Retirez le compartiment des piles du mécanisme d'entraînement du store. Pincez le compartiment des piles et retirez-le complètement du store, puis mettez-le de côté.

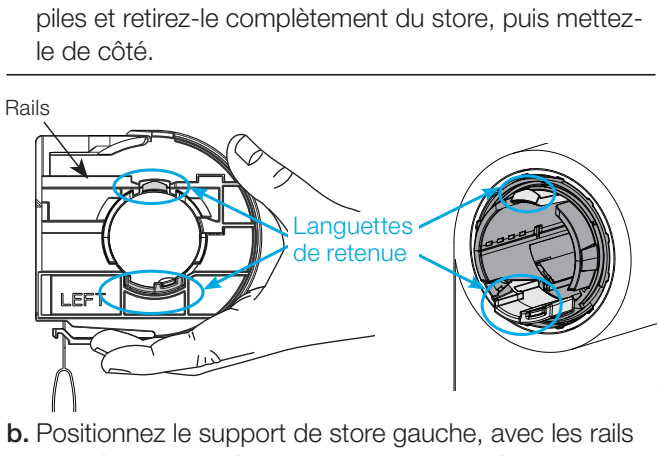

b. Positionnez le support de store gauche, avec les rails tournés vers l'extérieur du store assemblé comme illustré, et appuyez-le sur l'entraînement du store, en engageant les languettes de retenue en haut et en bas de l'entraînement.

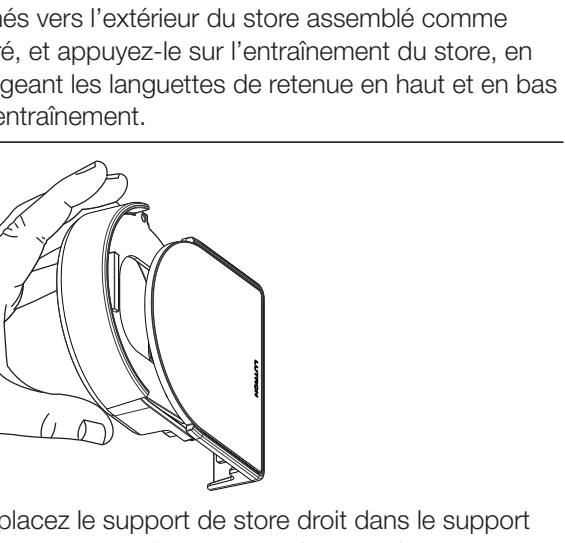

c. Remplacez le support de store droit dans le support de montage droit. (Inverse de l'étape 2a.)

retour en haut

5 Installer les piles

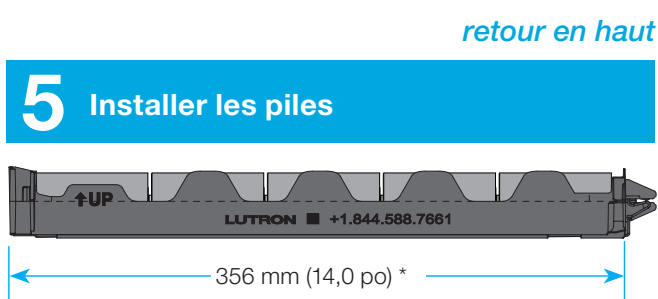

a. Chargez des piles alcalines de type D neuves dans le compartiment des piles retiré à l'étape 4a.

b. Orientez le compartiment des piles chargé de sorte que la flèche vers le HAUT pointe vers le plafond.

* Un dégagement est requis par rapport au mur le plus proche ou par rapport à tout autre obstacle afin de permettre un accès complet au compartiment des piles sans retirer le store.

REMARQUE : S'il y a suffisamment de place pour le montage, le compartiment des piles peut être installé après avoir suspendu le store à l'étape 6.

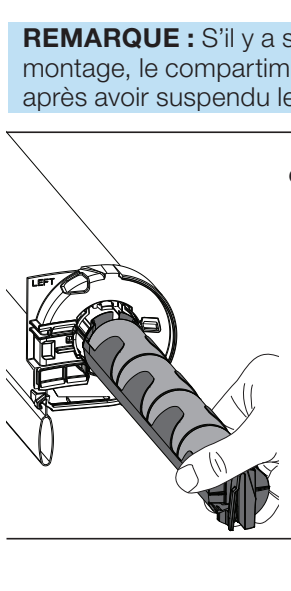

c. Insérez le compartiment des piles dans le mécanisme d'entraînement du store, comme illustré, avec l'extrémité pointue insérée dans l'ouverture du mécanisme, et la face ouverte du compartiment (où les piles sont visibles) tournée à l'opposé du bouton du store.

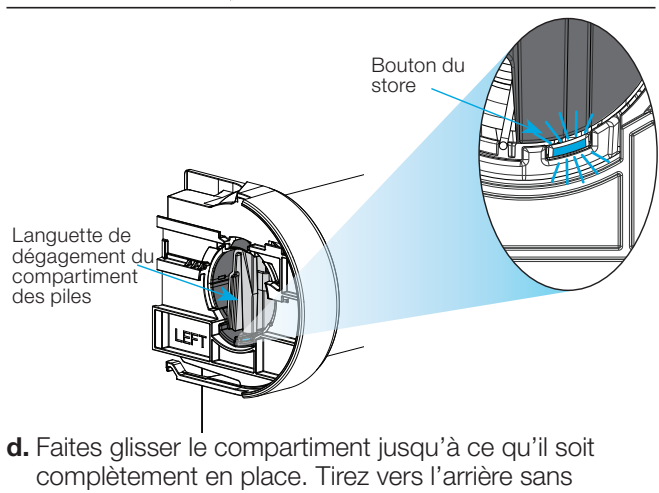

d. Faites glisser le compartiment jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. Tirez vers l'arrière sans appuyer sur le bouton de déverrouillage pour vous assurer que le loquet est bien fixé. Le store s'allumera, indiqué par le bouton du store clignotant en ROUGE/VERT.

REMARQUE : Il est possible que le store s'allume avant que le compartiment ne soit complètement installé. Continuez à appuyer fermement pour le verrouiller en toute sécurité.

retour en haut

6 Accrocher le store dans les supports

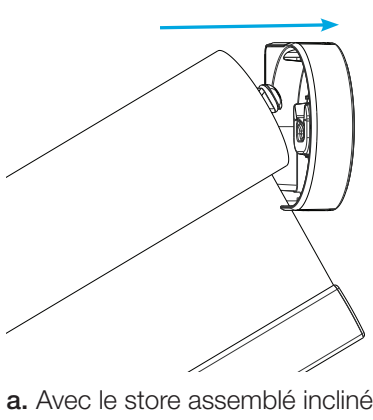

REMARQUE : Angle par rapport à l'horizontale, au moins 30° recommandé

a. Avec le store assemblé incliné comme indiqué, appuyez sur l'axe dans le haut de la douille de l'ensemble de support droit et laissez le store s'insérer dans le bloc. Pour faciliter l'insertion, pendant que le store est incliné, tirez légèrement sur l'extrémité du store jusqu'à ce qu'il soit complètement coincé par la douille.
Une fois aligné et nivelé, le store doit être centré dans le support.

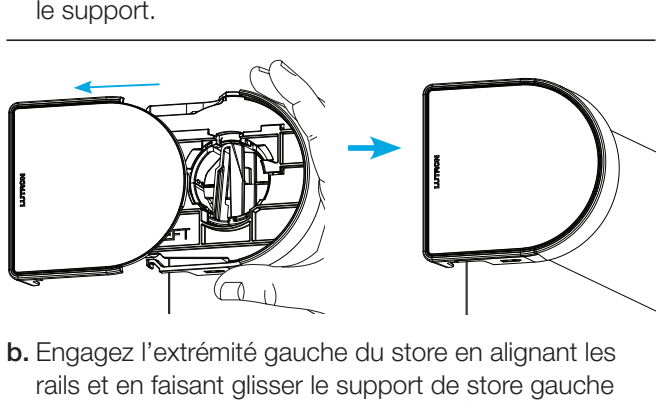

b. Engagez l'extrémité gauche du store en alignant les rails et en faisant glisser le support de store gauche dans le support de montage gauche. (Inverse de l'étape 2c.)

REMARQUE : Si le compartiment des piles n'a pas été inséré à l'étape 5, insérez-le avant de fermer complètement l'extrémité gauche du store.

retour en haut

7 Configuration et programmation

7.1 Déterminer la fonction de la commande

Le store comporte un seul bouton de commande équipé d'une DEL (le « bouton du store »), situé sur l'unité de commande électronique (EDU). Le bouton de store est utilisé pour activer et indiquer les différentes étapes d'attribution et de programmation du store avec une télécommande compatible portable ou une télécommande basée sur un système.

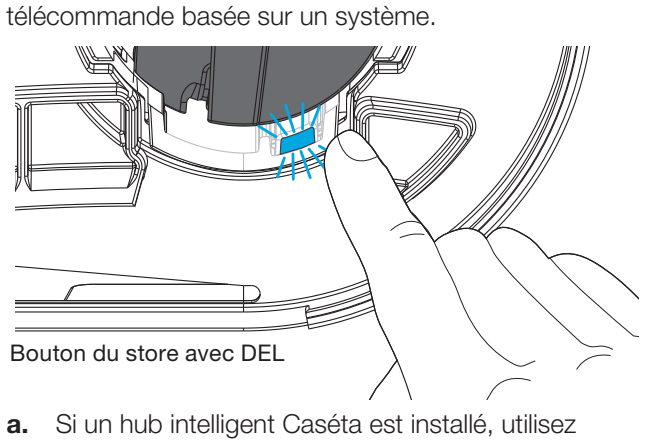

Bouton du store avec DEL

a. Si un hub intelligent Caséta est installé, utilisez l'application Lutron pour programmer et commander le store.

b. Pour les applications non système, suivez les étapes de la section 7.3 et suivantes pour attribuer une télécommande Pico. Répétez la séquence pour chaque store ou attribution supplémentaire, le cas échéant.

REMARQUE : Lors du passage d'un type d'attribution de commande à un autre, toute attribution préexistante doit être supprimée en restaurant les paramètres d'usine par défaut du store. Reportez-vous à la section **Restauration des réglages d'usine** à l'étape 9.

7.2 Mise en position de fonctionnement du store

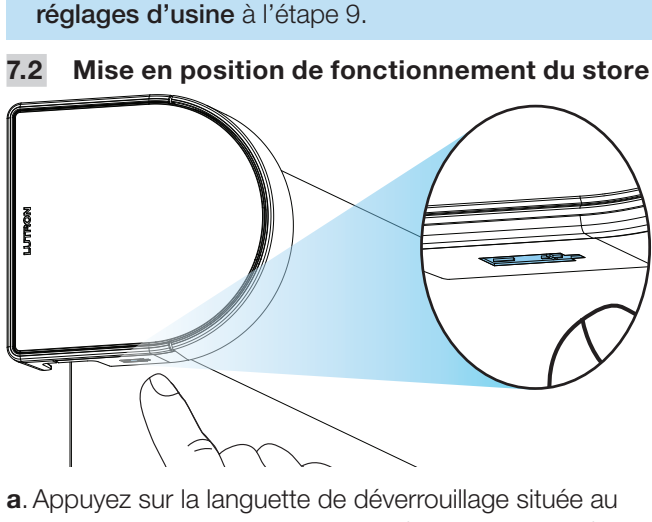

a. Appuyez sur la languette de déverrouillage située au bas du support de store gauche (comme dans 2c).

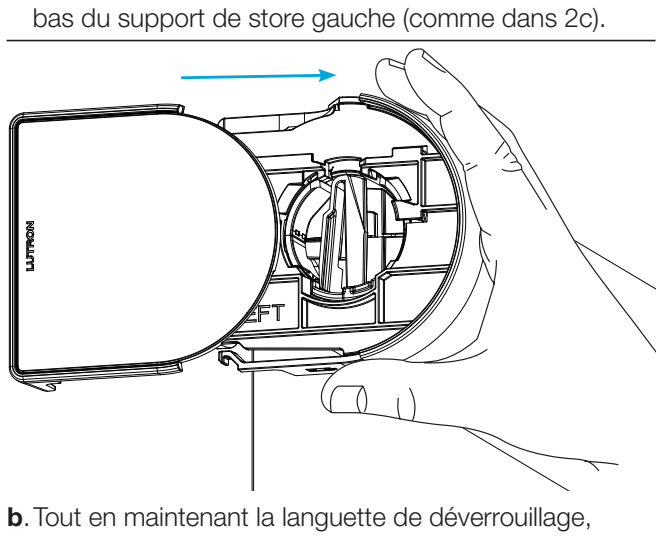

b. Tout en maintenant la languette de déverrouillage, faites glisser le support vers l'avant pour exposer le compartiment des piles et le bouton de commande.

INSTALLATIONS DANS DES ESPACES RESTREINTS :

Si vous n'avez pas assez de place pour retirer complètement le compartiment des piles en raison d'un mur à proximité ou d'une autre obstruction, vous devrez retirer le store pour changer les piles.

Pour retirer le store, suivez l'étape 2 pour séparer l'ensemble de support gauche, puis effectuez l'étape 6 en sens inverse pour retirer le rouleau-tendeur du store du support monté.

7.3 Attribuer une télécommande Pico

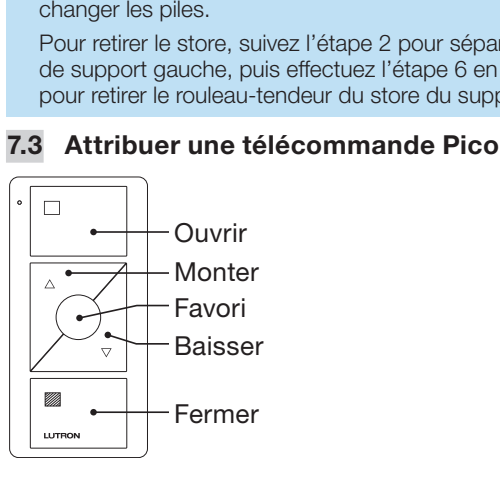

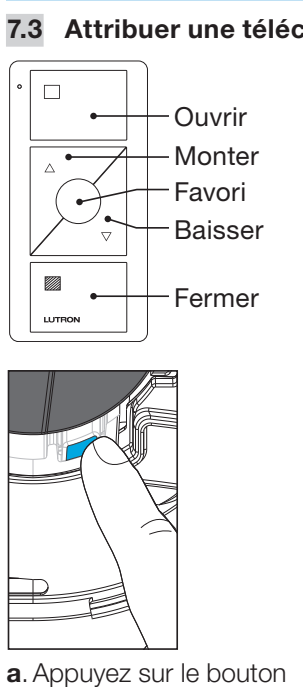

a. Appuyez sur le bouton du store

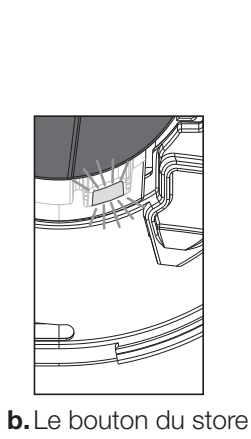

b. Le bouton du store s'allume et reste allumé en vert

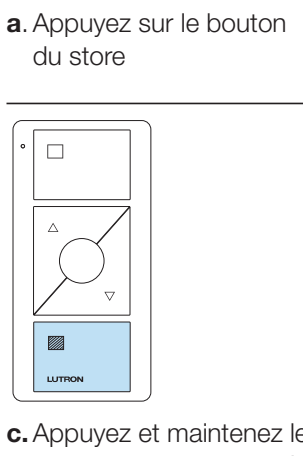

c. Appuyez et maintenez le bouton Fermer enfoncé pendant 10 secondes

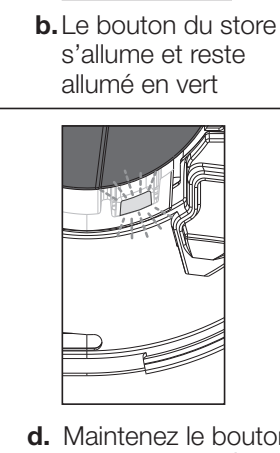

d. Maintenez le bouton Fermer enfoncé jusqu'à ce que le bouton du store clignote en vert et s'éteigne ; l'attribution est terminée

7.4 Régler les limites supérieure et inférieure (optionnel)

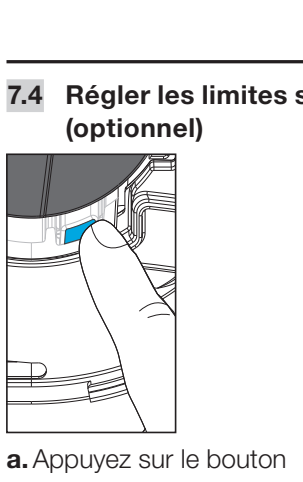

a. Appuyez sur le bouton du store

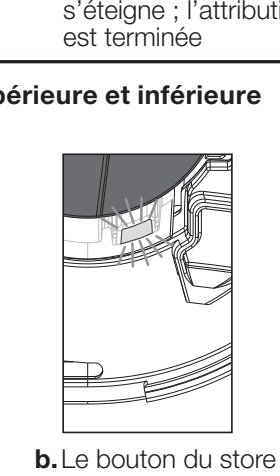

b. Le bouton du store s'allume et reste allumé en vert

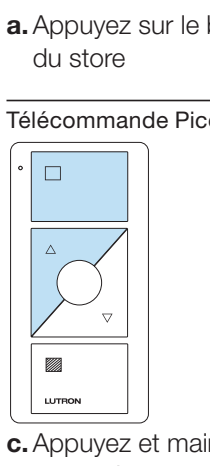

Télécommande Pico

c. Appuyez et maintenez les boutons Ouvrir et Monter enfoncés simultanément pendant environ 10 secondes

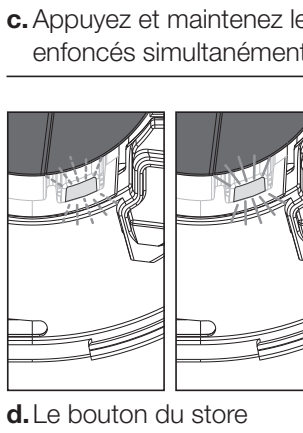

d. Le bouton du store clignote en vert, puis reste allumé ; relâchez tous les boutons

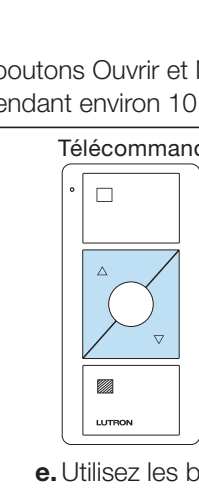

Télécommande Pico

e. Utilisez les boutons Monter et Baisser pour positionner les stores comme vous le souhaitez

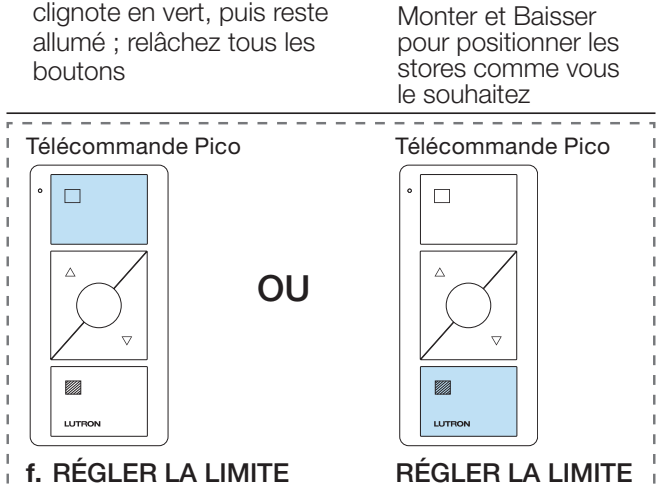

Télécommande Pico | Télécommande Pico

OU

f. RÉGLER LA LIMITE SUPÉRIEURE
Avec le store à la position ouvrir souhaitée, appuyez et maintenez le bouton Ouvrir enfoncé pendant environ 10 secondes

RÉGLER LA LIMITE INFÉRIEURE
Avec le store à la position fermée souhaitée, appuyez et maintenez le bouton Fermer enfoncé pendant environ 10 secondes

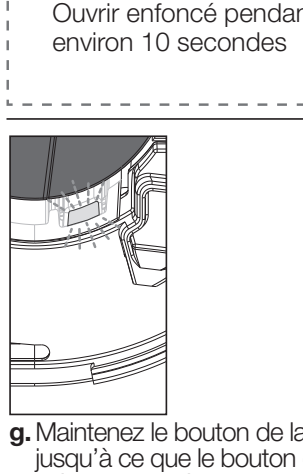

g. Maintenez le bouton de la télécommande Pico enfoncé jusqu'à ce que le bouton du store clignote en vert et s'éteigne ; le réglage est terminé

7.5 Définir une position de store favorite (optionnel)

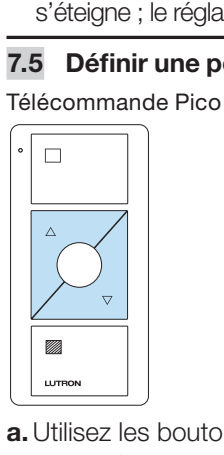

Télécommande Pico

a. Utilisez les boutons Monter/Baisser pour déplacer le store à la position souhaitée

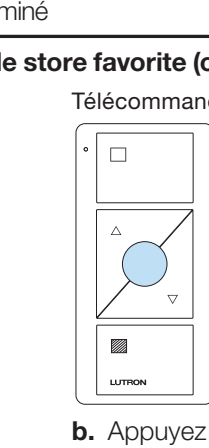

Télécommande Pico

b. Appuyez et maintenez le bouton Favori enfoncé pendant 6 secondes

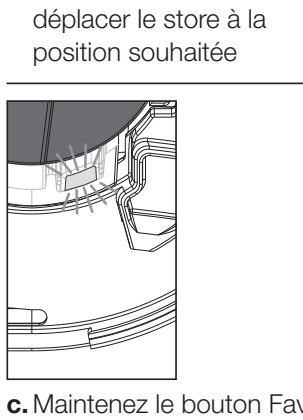

c. Maintenez le bouton Favori enfoncé jusqu'à ce que le bouton du store clignote en vert et s'éteigne ; la position du réglage Favori est enregistrée

retour en haut

8 Dépannage

Problème	Solution
Le store ne s'allume pas lorsque les piles sont insérées	• Vérifiez que toutes les piles sont neuves et du bon type • Retirez toutes les piles et réinstallez-les en vous assurant qu'elles sont correctement orientées et que le compartiment des piles est bien en place dans le mécanisme d'entraînement
Le store ne répond pas à la télécommande	• Assurez-vous que la télécommande est dans la plage RF du produit ; 9 m (30 pi) • Si un système est installé, assurez-vous que la télécommande est attribuée dans l'application et que les piles du store sont correctement chargées
Le mouvement du store est lent et/ou la DEL du bouton du store reste allumée en ROUGE pendant le déplacement	• Les piles sont faibles ; retirez-les toutes et remplacez-les par de nouvelles piles, en vous assurant qu'elles sont correctement orientées
Le store ne répond pas et la DEL du bouton du store reste allumée en ROUGE	• Les piles sont trop faibles pour déplacer le store ; retirez-les toutes et remplacez-les par de nouvelles piles, en vous assurant qu'elles sont correctement orientées
Le tissu du store se déplace vers la gauche ou vers la droite lorsqu'il est enroulé dans le tube (tissu télescopique)	• Consultez la Note d' application N°14 (no de pièce 048470) sur www.lutron.com

retour en haut

9 Restauration des réglages d'usine

Appuyez trois fois rapidement sur le bouton du store, et maintenez le bouton du store enfoncé après la troisième pression jusqu'à ce que la DEL du bouton du store clignote rapidement en VERT.
Appuyez immédiatement trois fois de nouveau sur le bouton du store, jusqu'à ce que la DEL du bouton du store clignote rapidement en VERT, puis clignote en ROUGE/VERT et s'éteigne.

Garantie limitée :
www.lutron.com/warranty ou appelez le 1.844.LUTRON1 (É.-U./Canada) pour une copie imprimée.

Lutron, Caséta, Pico, Serena et toute présentation commerciale et logo associés sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc. enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.